

Bedienungsanleitung

(D)

Volldigitaler
Anrufbeantworter

tiptel 204



tiptel

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Verpackungsinhalt	4
Zulassung.....	4
Sicherheitshinweise	5
Beschreibung	6
Allgemeine Daten	6
Gesamtansicht und Bedienfeld.....	8
Installation	9
Batterieeinbau und -wechsel.....	9
Netzanschluss und erstmalige Inbetriebnahme	9
Anschluss der Telefonleitung.....	10
Einstellungen	11
Zeiteinstellungen	11
Überprüfen der Zeit.....	11
Einstellen der Zeit.....	11
Lautstärkeregelung	12
Einstellen des Arbeitsmodus	12
„Nur Ansage“-Modus	13
Aufzeichnungsmodus	13
Überprüfen der eingestellten Anzahl der Rufsignale.....	13
Ändern des Rufsignal-Modus.....	14
Automatische Rückstellung	15
Erneute Inbetriebnahme oder Reset.....	15
Anzeige eingegangener Nachrichten	15
„Speicher voll“-Modus	16
Bedienung	17
Automatische Ansagen	17
Aufzeichnen einer neuen Ansage	17
Überprüfen einer aufgezeichneten Ansage.....	18
Wiedereinstellung der Standardansage	18
Aufzeichnen einer Notiz	18
Empfangen von Nachrichten	19
Wiedergabe von Nachrichten	20
Wiederholung der aktuellen Nachricht	20
Rücksprung auf die vorangegangene Nachricht.....	20
Vorspringen auf die nächste Nachricht.....	20
Selektives Löschen von Nachrichten.....	21

Löschen aller aufgezeichneten Nachrichten	21
Anrufverfolgung (Mithörfunktion)	22
Ein- und Ausschalten des Gerätes	22
Ferneinstellungen	22
Fernzugangscode	23
Aktivieren der Fernabfrage	23
Fernabfragefunktionen	24
Fernbedienung	25
Ein-/Ausschalten des Gerätes durch Fernbedienung	25
Nachrichtenwiedergabe	26
Wiederholen aktueller Nachrichten	26
Zurückspringen auf vorangegangene Nachrichten	26
Vorspringen auf später eingegangene Nachrichten	27
Wiedergabe aller Nachrichten	27
Beenden der Nachrichtenwiedergabe	27
Löschen einzelner Nachrichten	28
Wiederherstellen aller zum Löschen aktivierter Nachrichten	28
Löschen aller Nachrichten	28
Anhang	29
Gewährleistung	29
Konformitätserklärung	30
CE-Zeichen	30
Technischer Support	31
Technische Daten	31
Stichwortverzeichnis	32

Verpackungsinhalt

Die Verpackung enthält:

1 Anrufbeantworter

1 Steckernetzteil

1 Telefonkabel

1 Bedienungsanleitung



Die 9 V-Blockbatterie Typ 6LR61 zur Datensicherung gehört nicht zum Lieferumfang des Anrufbeantworters!

Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Gerätes an jedem Netzabschlusspunkt dar.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Dieses Gerät ist ausschließlich in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderung oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Zulassung

Der Anrufbeantworter ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telekommunikationsnetz zugelassen. Er darf durch jedermann über die Telekommunikations-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Adapter.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (z.B. elektrische Heizlüfter), in Umgebungen mit ständiger Sonneneinstrahlung, in staubiger Umgebung oder auf unebenen Oberflächen auf.
- Schließen Sie das Gerät an eine Schuko-Steckdose.
- Verlegen Sie die Anschlussleitungen nie so, dass sie zu Stolperfallen werden.
- Stellen Sie das Gerät in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5 und 35 °C und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 25 und 85 % auf.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Scharfe Reinigungsmittel oder Lösungsmittel sind nicht geeignet!
- Ziehen Sie zuerst den Telefonstecker und danach den Adapter aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät bewegen oder im Falle von Störungen.
- Bei starkem Gewitter sollten Sie sicherheitshalber den Netzadapter aus der Steckdose ziehen.
- Steckkontakte niemals mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren.
- Öffnen Sie niemals das Gerät selbst.
- Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf!
- Eine Haftung der TIPTEL AG für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Anrufbeantworters kann nicht übernommen werden.


Beschreibung

Allgemeine Daten

- Volldigitale Aufzeichnung
- Speicherung von automatischen Ansagen und empfangenen Nachrichten / Notizen
- mit einer Gesamtspeicherkapazität von ca. 14 Minuten (59 Nachrichten / Notizen)
- 7-Segment-LED (Nachrichtenanzeige) zur Anzeige des Betriebszustandes und vorhandener Nachrichten.
- Funktion zur Angabe von Tag und Uhrzeit im 24-Stunden-Format.
- Sowohl Antwort- u. Aufzeichnungsmodus als auch Modus „Nur Ansaage“ (ohne Aufzeichnung) einstellbar
- Zwei gespeicherte Standardansagen vorhanden:
 - eine für den Antwort- und Aufzeichnungsmodus
 - eine für den Modus „Nur Ansaage“
- Zwei vom Bediener aufnehmbare automatische Ansagen:
 - eine für den Antwort- und Aufzeichnungsmodus
 - eine für den Modus „Nur Ansaage“
- Gebührensparmfunktion
- Maximale Länge der vom Bediener aufgenommenen Ansagen: 2 Minuten
- Automatische Überprüfung einer neu aufgezeichneten Ansaage nach
- Beendigung der Aufzeichnung
- Maximale Aufzeichnungslänge für jede empfangene Nachricht: 2 Minuten
- Sprachgesteuerte Nachrichtenaufnahme
- Wiedergabe aller Nachrichten (empfangene Nachrichten und Notizen)
- Vor- oder Zurückspulen während der Nachrichtenwiedergabe
- Wiederholte Wiedergabe der aktuellen Nachricht
- Löschen ausgewählter Nachrichten
- Löschen aller Nachrichten
- 8-stufige elektronische Lautstärkeregelung mit Standardeinstellungen und
- Speicherung der vorhergehenden Einstellungen.

- Vom Bediener programmierbare Meldedauer: 2 bis 5 Klingeltöne,
- Mithörfunktion und Gesprächsübernahme
- Sechs Funktionstasten:
 - Antworten ein / aus / zurückspulen / Meldedauer (Einstellen, Überprüfen).
 - Automatische Ansage (Aufzeichnen, Überprüfen, Stoppen).
 - Wiedergabe / Notiz / vorspulen.
 - Löschen / Uhrzeit (Einstellen, Überprüfen).
 - Lautstärkeregelung Volumen +/- .
- Werkseitig eingestellter dreistelliger Sicherheitscode zur DTMF - Fernabfrage.
- Fernabfrage-Funktion:
- Ein-/Ausschalten
- Wiedergabe aller Nachrichten
- Vor- oder Zurückspulen während der Nachrichtenwiedergabe
- Löschen ausgewählter Nachrichten
- Löschen aller Nachrichten
- 9 V-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) zur Speichersicherung mit LED zur Anzeige bei zu niedriger Batteriespannung.

Gesamtansicht und Bedienfeld

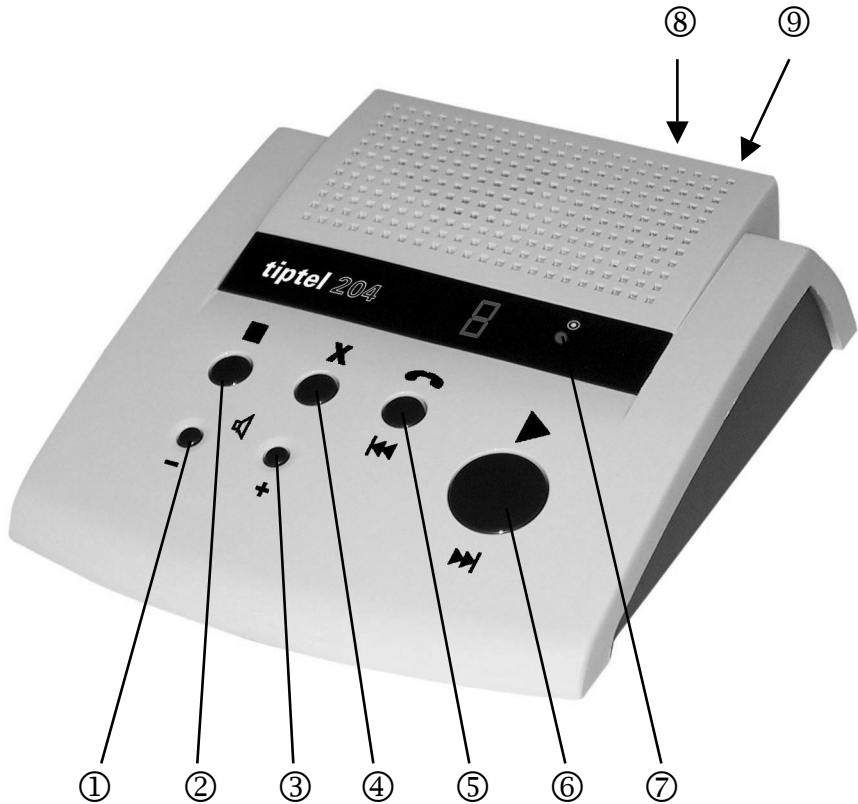

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Lautstärkevolumen - | 2 Stoptaste / Ansagetext überprüfen |
| 3 Lautstärkevolumen +
/ Notizaufnahme | 4 Löschtaste / Datum / Uhrzeit |
| 5 EIN- / AUS- / Betriebsmodus-
/ Rückwärtstaste | 6 Wiedergabe- / Vorwärtstaste |
| 7 Batterieanzeige | 8 Netzanschlussbuchse |
| 9 Anschlussbuchse Telefonnetz | |

Installation

Batterieeinbau und -wechsel

Die Batterie ist nicht im Lieferumfang des Gerätes enthalten.

Um Datenverluste bei einem eventuellen Stromausfall zu vermeiden, sollten Sie die Batterie unbedingt beim Gebrauch des Gerätes einsetzen.

Ist keine Batterie installiert oder die Batteriespannung zu niedrig, leuchtet die Batterieanzeige (LED) nach dem Anschluss des Gerätes an das Netz auf.

Um die Batterie einzusetzen, öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs an der Geräteunterseite, schließen Sie eine 9 V-Blockbatterie Typ 6LR61 an die Klemmen und schieben Sie die Batterie in das Batteriefach.

Möchten Sie die Batterie austauschen, öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs und entnehmen Sie die Blockbatterie aus dem Fach. Entfernen Sie die Blockbatterie vorsichtig von den Kontaktklemmen und setzen Sie eine neue Batterie wie unter Punkt 1. beschrieben ein.



Wechseln Sie die 9 V-Blockbatterie jährlich aus, um eine einwandfreie Batteriefunktion zu gewährleisten. Es empfiehlt sich, die Batterie nach längeren Stromausfall (> 1 h) auszuwechseln. Wechseln Sie die Batterie nicht während eines Stromausfalls aus. Nehmen Sie den Batteriewechsel nur vor, wenn das Gerät in Betrieb ist



Wichtiger Hinweis: Benutzte Batterien können nicht zusammen mit Hausmüll weggeworfen werden, sondern müssen ökologisch entsorgt werden (spezielle Batteriesammelstelle).

Netzanschluss und erstmalige Inbetriebnahme

1. Schließen Sie den Anschlussstecker an der Rückseite des Gerätes und den Adapter an die Netzsteckdose an.
2. Bei der erstmaligen oder einer erneuten Inbetriebnahme initialisiert das Gerät den Speicher. Während dieser Zeit werden keine Tastensignale und Signale

zur Anzeige einer Hörerabnahme angenommen, und der Nachrichtenzähler blinkt langsam.

- Nach erstmaligem Einschalten wird die Initialisierung vorgenommen und das Gerät wird auf folgende Parameter eingestellt:

a)	Aufzeichnungsmodus mit festgespeicherter Standardansage	Standardansage : ZUR ZEIT IST KEINER ERREICHBAR, HINTERLASSEN SIE NACH DEM SIGNALTON EINE NACHRICHT.
b)	„Nur Ansage“-Modus	Standardansage für „Nur Ansage“-Modus: ZUR ZEIT IST KEINER ERREICHBAR; BITTE RUFEN SIE SPÄTER AN.
c)	Anzahl der Rufsignale	3
d)	Aufzeichnungsmodus	EIN
e)	Tag- / Zeitangabe	Samstag, 12:01 (24h Ansage)
f)	Nachrichtenanzeige	Nachrichtenanzeige blinkt (3s ein, 0,5s aus), bis eine beliebige Taste gedrückt wird.
g)	Lautstärke	Mittlerer Bereich (Stufe 3; 0 ist die geringste Stufe)

Anschluss der Telefonleitung

- Stecken Sie den Telefonstecker in die Telefonbuchse auf der Rückseite des Gerätes.
- Schließen Sie das freie Ende des Telefonkabels an die Telefonanschlussdose (N-codiert) an.

Einstellungen

Zeiteinstellungen

Die Zeitangabefunktion ermöglicht die Aufzeichnung des Tages und der Uhrzeit jeder vom Gerät aufgezeichneten Nachricht/Notiz. Sie können die akustische Tag- / Zeitansage auch zur Angabe der aktuellen Zeit verwenden.

Überprüfen der Zeit

Das Gerät befindet sich im Standby - Betrieb.

Drücken Sie die Taste **④ Löschen** .

Das Gerät gibt den aktuellen Tag und die aktuelle Uhrzeit in der Reihenfolge

<Tag> <Stunde> <Minute> an.

Einstellen der Zeit

- Zur Einstellung des Tages und der Uhrzeit, halten Sie die Taste **④ Löschen** gedrückt. Der Tag wird Ihnen angesagt.
- Nach der Tagesansage betätigen Sie die Taste **⑤ Ein/Aus ◀** oder **⑥ Wiedergabe ▶** , wobei Sie die Taste **④ Löschen** gedrückt halten. Der Tag wird Ihnen angesagt. Haben Sie den richtigen Tag gefunden, dann lassen Sie die Taste **④ Löschen** los. Der eingestellte Tag wird Ihnen angesagt.
- Drücken Sie jetzt wieder die Taste **④ Löschen** und die Sie hören die Stundenansage. Halten Sie die Taste **④ Löschen** weiterhin gedrückt und betätigen Sie die Taste **⑤ Ein/Aus ◀** oder **⑥ Wiedergabe ▶** solange, bis die gewünschte Stunde angesagt wird. Danach lassen Sie die Taste **④ Löschen** los und die eingetragene Stunde wird angesagt.
- Drücken Sie erneut die Taste **④ Löschen** . Es erfolgt die Ansage der Minuten. Verfahren Sie jetzt weiter wie oben beschrieben, bis die gewünschten Minuten angesagt werden.
- Lassen Sie jetzt die Taste **④ Löschen** wieder los und die getroffene Einstellung wird Ihnen jetzt angesagt: < Tag > < Stunde > < Minuten > .

Lautstärkeregelung

Beim Einschalten des Gerätes befindet sich die elektronische Lautstärkeeinstellung im mittleren Bereich (Einstellstufe 3).

Mittels der Tasten ① - und ③ + können Sie die Lautstärke einstellen oder während der Wiedergabe von Nachrichten / Notizen korrigieren.

Die getroffene neue Einstellung der Lautstärkeregelung wird gespeichert.

Wird die Lautstärkeregelung während des Standby-Betriebes eingestellt, ertönt bei jedem Einstellvorgang ein kurzer Signalton zur Signalisierung der Lautstärke. Erfolgt eine Erhöhung der Lautstärke wird ein stetig ansteigender Signalton ausgesendet. Wird die Lautstärke reduziert, hören Sie einen stetig leiseren Signalton. An den Endpositionen zur hohen und niedrigen Lautstärkeeinstellung ertönen zwei kurze Signaltöne (maximale Lautstärke für maximale Einstellung, mittlere Lautstärke für Mindesteinstellung).

Die Lautstärkeeinstellung können Sie vornehmen, indem Sie

1. die **Volume +** oder **Volume -** Taste gedrückt halten oder
2. durch mehrfaches Drücken der **Volume +** oder **Volume -** Taste.

Die **Volume +/-** Tasten sind auch während der Wartezeit von 8 Sekunden am Ende der Nachrichtenwiedergabe in Funktion, es werden jedoch keine Signaltöne bei der Einstellung der Lautstärke ausgesendet.

Einstellen des Arbeitsmodus

Der Anrufbeantworter stellt drei Arbeitsmodi bereit, die Sie auf einfache Weise wählen können (siehe Tabelle unter 3.2.):

- Aufzeichnungsmodus
- Nur Ansagemodus
- Anrufbeantworter aus

Zwischen diesen Modi können Sie beliebig oft hin- und herschalten, ohne eine eingestellte Ansage/Aufzeichnung oder Notiz zu löschen, verändern oder beschädigen.

Im Aufzeichnungsmodus können Sie auswählen, nach wie viel Rufsignalen der Anrufbeantworter das Gespräch annimmt bzw. Sie können, wenn Sie die Fernabfrage

benutzen wollen, auf die Gebührensparfunktion einstellen. Wenn der Anrufbeantworter den Anruf entgegennimmt, teilt er dem Anrufer die von Ihnen vorgegebene Information mit und fordert den Anrufer i.a. dazu auf, eine Nachricht für Sie zu hinterlassen. Der Anrufer kann jetzt eine Nachricht von maximal 2 Min. Länge aufsprechen. Danach schaltet der Anrufbeantworter automatisch ab. Eingegangene Nachrichten zeigt der Nachrichtenzähler von 1 bis 9 oder, wenn mehr als 9 Nachrichten eingegangen sind, mit dem Zeichen „**L**“ an.

Im „Nur Ansagemodus“ teilt der Anrufbeantworter dem Anrufer die von Ihnen gewünschte Information mit. Nach der Übermittlung der Information schaltet der Anrufbeantworter automatisch ab. Der Anrufer kann keine Nachricht für Sie hinterlassen.

Im ausgeschalteten Zustand kann der Anrufbeantworter auch über die Fernbedienung bedient werden. Alle Funktionen können Sie über den Fernabfragecode aktivieren.

„Nur Ansage“-Modus

Den „Nur Ansage“-Modus stellen Sie ein, indem Sie die Taste **5 Ein/Aus** solange gedrückt halten, bis ein langer Signalton zu hören ist und in der Nachrichtenanzeige das Symbol **■** erscheint. Lassen Sie jetzt die Taste **5 Ein/Aus** los und Sie haben den „Nur Ansage“-Modus eingestellt. Die Gesprächsannahme erfolgt nach 4 Rufsignalönen.

Aufzeichnungsmodus

Den Aufzeichnungsmodus stellen Sie in gleicher Weise ein. Drücken Sie Taste **5 Ein/Aus** solange, bis die von Ihnen gewünschte Rufsignalisierung angesagt wird bzw. in der Nachrichtenanzeige erscheint. Lassen Sie die Taste **5 Ein/Aus** los und der Anrufbeantworter ist im Aufzeichnungsmodus mit der gewünschten Rufsignalanzahl eingeschaltet.

Überprüfen der eingestellten Anzahl der Rufsignale

Sie können die Anzahl der ankommenden Rufsignale von 2 bis 5 oder die Gebühren-Sparfunktion einstellen, bevor das Gerät einen Anruf entgegennimmt.

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Taste ⑤ **Ein/Aus** länger als eine Sekunde, jedoch weniger als zwei Sekunden.

Das Gerät sagt Ihnen die aktuell eingestellte Anzahl von Rufsignalen an und gleichzeitig wird die betreffende Anzahl im Nachrichtenzähler angezeigt.

Die Anzahl der Rufsignale und deren Ansage vor der Entgegennahme eines Anrufes sind in folgender Tabelle dargestellt:

Rufsignalanzahl	Anzeige	Ansage
2	2	„Zwei“
3	3	„Drei“
4	4	„Vier“
5	5	„Fünf“
Gebührensparmodus	t	zwei kurze Klingeltöne
„Nur Ansage-Modus“	▣	Ein langer Klingelton

Ändern des Rufsignal-Modus

1. Halten Sie im Standby-Modus Taste ⑤ **Ein/Aus** länger als zwei Sekunden gedrückt.
2. Das Gerät gibt die aktuelle Einstellung für die Anzahl der Rufsignale an.
3. Halten Sie die Taste ⑤ **Ein/Aus** weiter gedrückt, so werden die Einstellungen in Folge angesagt und angezeigt (siehe Tabelle oben). Die Einstellungen werden in der Reihenfolge 3, 4, 5, Gebührensparmodus, „Nur Ansage“-Modus, 2, 3..... angegeben.
4. Lassen Sie bei der gewünschten Einstellung die Taste ⑤ **Ein/Aus** los.

Nach 2 Sekunden verlässt das Gerät den Einstellmodus und kehrt ohne Ankündigung in den Standby-Modus zurück.

Die zuletzt angesagte Einstellung zur Entgegennahme der eingehenden Anrufe wird gespeichert.

Automatische Rückstellung

Nach jedem lokalen oder Fernbedienungs Vorgang kehrt das Gerät automatisch in den eingestellten Modus zurück, außer wenn es sich im „Speicher voll“ -Modus (nur für den Aufzeichnungs-Modus zu treffend) befindet.

Erneute Inbetriebnahme oder Reset

Eine erneute Inbetriebnahme kommt bei entfernter Batterie einem Reset gleich, d.h., dass das Gerät in den Auslieferungszustand versetzt wird.


Achtung!!


Alle Einstellungen, Nachrichten und Notizen werden hierbei gelöscht.

Dazu entfernen Sie die Batterie aus dem Batteriefach (siehe Abschnitt 3) und ziehen danach den Netzstecker vom Gerät. Warten Sie etwa eine Minute und schließen Sie das Gerät wieder an. Das Gerät befindet sich jetzt im Auslieferungszustand.

Anzeige eingegangener Nachrichten

Haben Sie eine neue Nachricht oder Notiz erhalten, dann blinkt die Nachrichtenanzeige und zeigt Ihnen die Anzahl der neu eingegangenen Nachrichten/Notizen von 1 bis 9. Auch während eines neuen Anrufes blinkt die Nachrichtenanzeige weiter.

Ist die Anzahl der neu eingegangenen Nachrichten größer als neun, dann zeigt die Nachrichtenanzeige das Zeichen „“.

Haben Sie die neuen Nachrichten/Notizen abgehört, so werden diese als alte Nachrichten gekennzeichnet und das Blinken der Nachrichtenanzeige hört auf. Stattdessen wird jetzt die Anzahl aller insgesamt gespeicherten Nachrichten/Notizen angezeigt ohne dass die Nachrichtenanzeige blinkt (von 1 bis 9, mehr als 9 „“).

„Speicher voll“-Modus

Wurden 59 Nachrichten/Notizen aufgezeichnet, ist die Speicherkapazität erschöpft und das Gerät wechselt in den Modus „Speicher voll“. In der Nachrichtenanzeige blinkt dann ein schnell blinkendes **F** auf, wenn das Gerät im „Aufzeichnungs“-Modus eingestellt ist. Weitere Anrufe kann der Anrufbeantworter nicht mehr entgegennehmen.

Werden Nachrichten zur Freigabe von Speicherkapazität gelöscht, so dass die verfügbare

Gesamtkapazität mindestens 15 Sekunden beträgt, kehrt das Gerät in den „Aufzeichnungs“-Modus zurück.

Bedienung

Automatische Ansagen

In Ihrem Anrufbeantworter sind zwei Ansagen (OGM 1 und OGM 2) fest hinterlegt.

Im „Aufzeichnungs“-Modus lautet der Text (OGM1):

ZUR ZEIT IST KEINER ERREICHBAR. HINTERLASSEN SIE NACH DEM SIGNALTON EINE NACHRICHT.

Haben Sie den „Nur Ansage“-Modus gewählt, lautet der Text (OGM 2):

ZUR ZEIT IST KEINER ERREICHBAR. BITTE RUFEN SIE SPÄTER AN.

Aufzeichnen einer neuen Ansage

Möchten Sie eine eigene Ansage aufzeichnen, so gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie den Arbeits-Modus des Gerätes ein, d. h., „Aufzeichnungs“ – (OGM 1) oder „Nur Ansage“-Modus (OGM 2).
- Halten Sie die **Stop** -Taste ② im Standby-Modus länger als eine Sekunde lang gedrückt. Sie hören einen langen Signalton und in der Nachrichtenanzeige erscheint ein blinkendes „П“.
- Sprechen Sie nun Ihre Ansage auf.
- **Während der Aufzeichnung muss die Stop -Taste ② gedrückt werden.**
- Auf dem Nachrichtenzähler blinkt das Zeichen „П“ zur Anzeige der Aufzeichnung der Ansage.

Anmerkung: Beachten Sie, dass die aufzunehmende Ansage abhängt vom eingestellten Arbeitsmodus ist. Die aufgezeichnete Ansage ist dem eingestellten Arbeitsmodus zugeordnet. Die Länge der Ansage muss größer 5s betragen, sonst wird die Ansage **nicht** aufgezeichnet.

Die Aufzeichnung wird beendet, sobald die **Stop** -Taste ② losgelassen wird, die maximale Aufzeichnungszeit erreicht wurde oder der Speicher voll ist. Die Beendigung der Aufzeichnung wird durch Erönen eines langen Signaltones angezeigt.

Die aufgezeichnete Ansage wird zur Überprüfung automatisch über den Lautsprecher wiedergegeben. Am Ende der Ansage ertönt ein langer Signalton.

Die Kontrollansage können Sie durch Drücken der **Stop** -Taste ② während der Wiedergabe der Ansage unterbrechen. Es ertönt ein kurzer Signalton.

Überprüfen einer aufgezeichneten Ansage

1. Drücken Sie die **Stop** -Taste ② im Standby-Modus.
2. Die Ansage wird wiedergegeben.
3. Nach der Wiedergabe der Ansage ertönt ein langer Signalton.

Wiedereinstellung der Standardansage

Möchten Sie zur fest eingestellten Ansage zurückkehren, so verfahren Sie wie folgt:


1. Drücken Sie die **Stop** -Taste ② in Standby-Modus.
2. Die aufgezeichnete Ansage wird wiedergegeben.
3. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ④ **Löschen**.
4. Die Wiedergabe der aufgesprochenen Ansage wird abgebrochen, ein kurzer Signalton ertönt, dem die Ansage der Standardansage folgt.

Beachten Sie, dass Sie die Änderung nur in dem zur Zeit aktiven Arbeitsmodus ausführen.

Aufzeichnen einer Notiz

Sie möchten eine Notiz als Nachricht für einen anderen Mitbenutzer hinterlassen, dann gehen Sie wie folgt vor:

- Halten Sie die Taste ⑥ **Wiedergabe** ▶ im Standby-Modus solange gedrückt, bis ein langer Signalton ertönt.

Während Sie die Taste gedrückt halten, erscheint in der Nachrichtenanzeige das Symbol „“ blinkend.

- Sprechen Sie jetzt Ihre Nachricht/Notiz auf.
- Durch das Loslassen der Taste oder wenn die Aufnahmekapazität erschöpft ist, wird die Aufzeichnung beendet. Gleichzeitig ertönt ein langer Signalton.

Die Nachricht/Notiz ist aufgezeichnet.


Die Notiz kann eine beliebige Länge bis zur maximal verfügbaren Aufzeichnungskapazität von ca. 14 min. aufweisen.

Die Wiedergabe der Notizen erfolgt auf die gleiche Weise wie die Wiedergabe der nachfolgend beschriebenen aufgezeichneten Nachrichten.


Empfangen von Nachrichten

Sie können mit dem Anrufbeantworter maximal 59 Nachrichten empfangen und speichern. Die gespeicherten Nachrichten können Sie beliebig oft anhören, selektiv oder alle löschen.

Nach vollständigem Abspielen der automatischen Ansage im „Aufzeichnungs“-Modus, sendet das Gerät einen Signalton aus, nachdem unmittelbar die Aufzeichnung der eingehenden Nachrichten einsetzt.

Während der Aufzeichnung wird auf dem Nachrichtenzähler das blinkende Symbol „“ angezeigt.

Die Aufzeichnung wird abgebrochen, wenn der Anrufer das Gespräch beendet, keine Mitteilung des Anrufers mehr als 5s erfolgt oder wenn ein länger als 8 Sekunden dauernder Netzsignalton erfasst wird. Das Gerät sendet 4 kurze Signaltöne aus und unterbricht die Verbindung.

Bei Betätigung der **Stop** -Taste  sendet das Gerät ebenfalls 4 kurze Signaltöne und unterbricht die Verbindung.

Die Aufzeichnung wird gleichfalls ohne Aussenden von 4 kurzen Signaltönen abgebrochen, wenn Sie das Gespräch mit dem Abnehmen des Telefonhörers übernehmen.

Wiedergabe von Nachrichten

Zum Abhören empfangener Nachrichten oder Notizen drücken Sie die Taste **⑥** **Wiedergabe** ▶ im Standby-Modus. Es werden Ihnen alle Nachrichten und Notizen, beginnend bei der jüngsten Nachricht, angesagt.

Während der Nachrichtenwiedergabe wird auf dem Nachrichtenzähler ein blinkendes „P“ angezeigt.

Der Tag und die Uhrzeit der Nachrichtenspeicherung werden am Ende jeder Nachricht angesagt.

Nach der Wiedergabe der letzten Nachricht hören Sie die Ansage „Ende der Nachrichten“. Der Nachrichtenzähler beginnt, in Schritten von einer Sekunde rückwärts von 8 bis 0 zu zählen. Anschließend werden alle Nachrichten, außer den Nachrichten, die zum Löschen ausgewählt wurden, automatisch gespeichert.

Wiederholung der aktuellen Nachricht

Möchten Sie die soeben angehörte Nachricht noch einmal hören, so drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe einmal die Taste **⑥** **Wiedergabe** ▶.

Die aktuelle Nachricht wird wiederholt.

Rücksprung auf die vorangegangene Nachricht

Drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe zweimal die Taste **⑥** **Wiedergabe** ▶.

Die Wiedergabe der aktuellen Nachricht wird abgebrochen und die vorangegangene Nachricht erneut gestartet.

Vorspringen auf die nächste Nachricht

Drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe einmal die Taste **⑤** **Ein/Aus**.

Die Wiedergabe der aktuellen Nachricht wird abgebrochen und die Wiedergabe der nächsten Nachricht durch Vorspulen gestartet.

Selektives Löschen von Nachrichten

Möchten Sie Nachrichten löschen, so drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe der zu löschenden Nachricht die Taste ④ **Löschen**.

Die Ansage „Nachricht gelöscht“ ertönt und die aktuelle Nachricht wird zum Löschen aktiviert. Die Nachricht wird jedoch **erst** nach dem Anhören aller Nachrichten, bzw. wenn das „Ende der Nachrichten“ mittels Vorspringen erreicht wurde, gelöscht.

Nachdem eine Nachricht zum Löschen aktiviert wurde, wird die betreffende Nachricht übersprungen und die Wiedergabe der folgenden Nachricht gestartet.

Das Löschen der markierten Nachricht können Sie rückgängig machen, wenn Sie sofort oder bis zum Erreichen der Ansage „Ende der Nachrichten“ die **Stop**-Taste ② betätigen. Die Ansage der Nachrichten wird in diesem Fall unterbrochen. Das Löschen der Nachricht wird nicht ausgeführt.

Löschen aller aufgezeichneten Nachrichten

Nach der Ansage „Ende der Nachrichten“ beginnt der Nachrichtenzähler rückwärts von 8 bis 0 zu zählen.

Drücken Sie die Taste ④ **Löschen**. Alle Nachrichten werden zum Löschen markiert.

Die Ansage „Nachrichten gelöscht“ erklingt, das Rückwärtszählen von 8 auf 0 Sekunden wird jedoch fortgesetzt.

Ist die Initialisierungszeit von 8s abgelaufen, sind alle Nachrichten gelöscht.

Das Gerät ist wieder bereit für die Entgegennahme von Anrufen.

Möchten Sie jedoch die Gesamtlöschung verhindern, dann drücken Sie während des Rückwärtszählens die **Stop**-Taste ②. Der Vorgang wird unterbrochen und der Löschbefehl wird aufgehoben.

Anrufverfolgung (Mithörfunktion)

Ist die Lautstärke über dem Mindeststellbereich eingestellt, kann ein eingehender Anruf über den Lautsprecher mitgehört werden.

Falls Sie den Anruf entgegennehmen wollen, nehmen Sie einfach den Hörer Ihres Telefons ab. Die Aufzeichnung wird unterbrochen, die bis dahin empfangene Nachricht wird jedoch gespeichert und als gültige Nachricht angegeben.

Ein- und Ausschalten des Gerätes

Zum Ein/Ausschalten des Gerätes drücken Sie im Standby-Betrieb kurz die Taste **⑤ Ein/Aus**. Es ertönt ein kurzes Signal und im Nachrichtenzähler erscheint das Symbol **–**, der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet. Haben Sie eine Funktion aufgerufen und wollen Sie den Anrufbeantworter ausschalten, dann betätigen Sie die **Stop**-Taste **②** um zum Standby-Modus zurückzukehren. Danach tippen Sie kurz die Taste **⑤ Ein/Aus**. Der Anrufbeantworter wird ausgeschaltet.

Möchten Sie den Anrufbeantworter wieder einschalten, dann tippen Sie ebenfalls wieder auf die Taste **⑤ Ein/Aus**. Ein langer Signalton ertönt und der Anrufbeantworter schaltet sich ein und kehrt zu der Einstellung zurück, in der Sie den Anrufbeantworter ausgeschaltet haben.

Ferneinstellungen

Sie können Ihren Anrufbeantworter auch über die Fernsteuerung bedienen und alle Funktionen ein- und ausschalten. Um keine ungewollte Bedienung Ihres Anrufbeantworters durch Dritte zu ermöglichen, ist er mit einem Zugangscode gesichert.



Bitte beachten Sie, dass Sie nur mit einem Telefon, das im Tonwahlverfahren (auch MFV genannt) arbeitet oder mit einem DTMF-Sender die Fernbedienung des Anrufbeantworters ausführen können.

Fernzugangscode

Der Zugangscode ist ein fest voreingestellter Code; das Zeichen Stern *. Sowohl der Zugangscode als auch der werkseitig eingestellte dreistellige Sicherheitscode können vom Bediener nicht geändert werden. Der Sicherheitscode befindet sich auf dem Gehäuseboden Ihres Anrufbeantworters.

Aktivieren der Fernabfrage

1. Rufen Sie Ihr Gerät an. Sie hören die Ansage des Anrufbeantworters.
2. Geben Sie **jetzt** den Zugangscode (MFV), das Zeichen Stern * ein. Ist der Zugangscode korrekt, beendet das Gerät die Wiedergabe der automatischen Ansage oder die Aufzeichnung der eingehenden Nachricht und sendet zwei kurze Signaltöne aus, um die Annahme des Zugangscodes zu bestätigen. Auf dem Nachrichtenzähler wird so lange ein blinkendes **R** angezeigt, bis das Gerät die Verbindung abbricht.
3. Nach der Zugangscodes akzeptiert wurde, ist das Gerät bereit, den dreistelligen Sicherheitscode anzunehmen. Geben Sie jetzt den Sicherheitscode, innerhalb von acht Sekunden muss die erste Ziffer eingegeben sein, ein. Beachten Sie dabei, dass die Eingabe der Zeichen so erfolgen muss (etwa im Sekundenrhythmus), dass Sie für jedes eingegebene Zeichen den Quittungston hören können.
4. Wenn das Gerät die dritte Ziffer des Sicherheitscodes erkennt, überprüft es die Gültigkeit des Codes. Ist der Code falsch, sendet das Gerät vier kurze Signaltöne aus und steht **noch einmal** für die erneute Eingabe des dreistelligen Sicherheitscodes bereit. Die Eingabe des Zugangscodes darf jetzt **nicht** erfolgen! Ist der Sicherheitscode wieder nicht korrekt, dann hören Sie zweimal die vier Signaltöne und das Gerät schaltet ab ist.
5. Ist der Code korrekt, wird der Fernabfragemodus aktiviert.


Fernabfragefunktionen

Folgende Fernabfragefunktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- ② Wiedergabe aller Nachrichten
- ④ Zurückspringen auf die vorherige Nachricht
- ⑥ Vorspringen auf die nächstfolgende Nachricht oder aktuelle Nachricht wiederholen
- ⑤ Nachricht zum Löschen aktivieren / Alle Nachrichten löschen
- ⑦ Stop; Wiedergabe der Nachrichten beenden
- ① Gelöschte Nachrichten wiederherstellen
- ⑧ Anrufbeantworter Ein/Aus

Fernbedienung

Ein-/Ausschalten des Gerätes durch Fernbedienung

1. Das Gerät ist ausgeschaltet und Sie möchten den Anrufbeantworter aktivieren.
 2. Rufen Sie den Anrufbeantworter an. Nach acht bis zehn Rufsignalen schaltet sich der Anrufbeantworter auf und Sie hören, je nach eingestelltem Arbeitsmodus vor dem Abschalten die jeweilige Ansage.
 3. Geben Sie jetzt den Zugangscode ein und Sie hören die zwei Signaltöne.
 4. Danach geben Sie den dreistelligen Sicherheitscode ein. Wird der Sicherheitscode akzeptiert (Sie hören nach jeder Zifferneingabe den Quittungston) hören Sie die Ansage über die Anzahl der vorhandenen Nachrichten.
 5. Drücken Sie jetzt die Ziffer **0** für Stop; die Nachrichtenansage wird unterbrochen.
 6. Jetzt geben Sie die Ziffer **8** ein, für das Einschalten des Gerätes. Sie hören einen langen und zwei kurze Quittungstöne. Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.
 7. In gleicher Vorgehensweise können Sie den Anrufbeantworter wieder ausschalten. Nach der Eingabe der Ziffer **8** hören Sie dann nur zwei kurze Quittungstöne. Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet.
-  Wenn der Nachrichtenspeicher voll ist und das Gerät nicht auf den „Nur Ansage“-Modus eingestellt war, wird ein langer Signalton ausgesendet und Sie hören die Ansage „Speicher voll“. Löschen Sie über die Fernbedienung Nachrichten, um wieder Speicherplatz zu schaffen, anderenfalls kehrt das Gerät in den „Speicher voll“-Modus zurück und schaltet nicht ein.

Nachrichtenwiedergabe

1. Rufen Sie Ihren Anrufbeantworter an, geben Sie den Zugangscode während der Wiedergabe der automatischen Ansage und anschließend den Sicherheitscode ein.
2. Wenn keine Nachrichten vorhanden sind, erklingt die Ansage „Sie haben keine Nachricht“. Anschließend werden 4 kurze Signaltöne ausgesendet und die Verbindung wird abgebrochen.
3. Sind Nachrichten vorhanden, hören Sie die Ansage „Sie haben X Nachricht(en)“ und die Nachrichten werden wiedergegeben.
4. Die Nachrichtenwiedergabe wird alle 2,5 Minuten ausgesetzt.
5. Wollen Sie weitere Nachrichten hören, so drücken Sie innerhalb von 8 Sekunden Taste **2**, um die Nachrichtenwiedergabe fortzusetzen.
6. Anderenfalls sendet das Gerät 4 kurze Signaltöne aus und bricht die Verbindung ab, wenn kein Befehl zur Fortsetzung der Nachrichtenwiedergabe oder zur Ausführung anderer Funktionen eingegeben wird.
7. Am Ende der letzten Nachricht erklingt die Ansage „Ende der Nachrichten“.
8. Dem Benutzer stehen 8 Sekunden zur Eingabe eines weiteren Befehls zur Verfügung.

Wiederholen aktueller Nachrichten

1. Drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe einmal die Ziffer **6**.
2. Die aktuelle Nachricht wird wiederholt.

Zurückspringen auf vorangegangene Nachrichten

1. Drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe die Taste **4**, dann springt die Nachrichtenwiedergabe auf die vorher eingegangene Nachricht zurück.
2. Drücken Sie die Taste **4** zweimal, dann springen Sie zwei Nachrichten zurück, bei dreimaliger Eingabe der Ziffer **4** drei Nachrichten zurück, bei viermaligem Drücken springen Sie vier Nachrichten zurück usw.

Vorspringen auf später eingegangene Nachrichten

1. Drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe zweimal die Taste **6**.
2. Das Gerät springt zur nächsten Nachricht vor.
3. Drücken Sie die Taste **6** viermal, so springen Sie zwei Nachrichten vor. Bei sechsmaligen Eingaben der Ziffer **6** springen Sie drei Nachrichten nach vorn usw.

Wiedergabe aller Nachrichten

1. Nach dem Sie den Fernzugang Ihres Anrufbeantworters aktiviert haben, hören Sie : „Sie haben X Nachricht(en)“. Alle Nachrichten werden Ihnen in der Reihenfolge des Nachrichteneinganges, beginnend bei der jüngsten Nachricht angesagt.
2. Möchten Sie die Nachrichten noch einmal abhören, dann drücken Sie nach der Ansage „Ende der Nachrichten“ innerhalb der Wartezeit von 8 Sekunden nach der Wiedergabe der letzten Nachricht die Taste **2**.
3. Das Gerät sendet die Meldung „Sie haben X Nachricht(en)“ und startet die erneute
4. Wiedergabe aller Nachrichten.
5. Nachrichten, die bei der letzten Wiedergabe zum Löschen aktiviert wurden, werden nicht wiedergegeben.
6. Nur zwei Wiederholungen der Wiedergabe sind möglich.
7. Nach der dritten Wiedergabe sendet das Gerät die Meldung „Ende der
8. Nachrichten“ aus. Anschließend ertönen 4 kurze Signaltöne und die Verbindung wird abgebrochen.

Beenden der Nachrichtenwiedergabe

1. Drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe oder einer anderen Funktion die Taste **0**.
2. Das Gerät sendet einen kurzen Signalton aus und bricht die Verbindung sofort ab.


Löschen einzelner Nachrichten

1. Drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe die Taste **5**, um die aktuelle Nachricht zum Löschen zu aktivieren.
2. Das Gerät sendet die Meldung „Nachricht gelöscht“ aus und überspringt die betreffende Nachricht, um die nächste Nachricht wiederzugeben. Die zum Löschen aktivierte Nachricht kann vor dem endgültigen Löschvorgang nochmals abgehört werden.
3. Wenn alle Nachrichten abgehört wurden oder Sie die Fernabfrage mit der Eingabe **0** oder durch Auflegen des Hörers unterbrechen, wird die zum Löschen aktivierte Nachricht gelöscht.

Wiederherstellen aller zum Löschen aktivierter Nachrichten

1. Sie möchten die zum Löschen aktivierten Nachrichten wiederherstellen, dann drücken Sie einfach die **0** zum Beenden der Wiedergabe.
2. Drücken Sie anschließend Taste **1** (gelöschte Nachrichten wiederherstellen).
3. Alle zur Löschung aktivierten Nachrichten werden nicht gelöscht und stehen Ihnen wieder zur Verfügung.
4. Zur Bestätigung hören Sie zwei kurze Signaltöne .

Löschen aller Nachrichten

1. Haben Sie alle Nachrichten abgehört, dann drücken Sie nach der Ansage „Ende der Nachrichten“ innerhalb von 8 Sekunden nach der Wiedergabe die Taste **5**.
 2. Sie hören die Meldung „Nachrichten gelöscht“ aus. Anschließend ertönen 4 kurze Signaltöne und die Verbindung wird abgebrochen.
-  Das Wiederherstellen gelöschter Nachrichten gilt nicht, wenn Sie nach dem Abhören aller Nachrichten alle Nachrichten löschen, sondern nur für das Löschen einzelner Nachrichten.

Anhang

Gewährleistung

Ihre Ansprechstelle für Leistungen aus Gewährleistungsverpflichtungen ist der Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Die TIPTEL AG leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbesätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung.

Die Gewährleistung umfasst keine Verbrauchsmaterialien (z.B. Batterien) und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich beeinträchtigen.

Durch Transport entstandene Schäden sind bei dem Versandunternehmen geltend zu machen.

Hinweis zur Abwicklung:

Instandsetzungen erfolgen grundsätzlich nur im TIPTEL-Service. Durch unseren 48-Stunden-Instandsetzungsservice erhalten Sie ein Reparaturgerät oder Austauschgerät in der Regel nach 2 Arbeitstagen zuzüglich der üblichen Versandlaufzeiten zurück. Durch eine Gewährleistungsreparatur tritt weder für die ersetzten Teile noch für

das Gerät eine Verlängerung der Gewährleistungszeit ein. Diese Gewährleistung ist nicht übertragbar und erlischt, wenn das Gerät in zweite Hand übergeht. Sie erlischt ebenfalls, wenn an dem Gerät von fremder Hand Eingriffe vorgenommen, oder die am Gerät befindliche Seriennummer entfernt oder unleserlich gemacht wurde. Das Gerät ist mit einem Gewährleistungssiegel versehen. Bitte achten Sie darauf, dass dieses nicht beschädigt wird, da sonst Ihr Gewährleistungsanspruch ebenfalls erlischt.

Ergänzend gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der TIPTEL AG, die für einen Händler Vertragsbestandteil sind. Bei einer Beanstandung ist das defekte Produkt mit einer Fehlerbeschreibung und dem Kaufbeleg an folgende Anschrift einzusenden.

In Deutschland

In Österreich

In der Schweiz

TIPTEL AG

Service

Halskestraße 1

40880 Ratingen

Tiptel GmbH

Service

Tenschertstraße 8

1230 Wien

Tiptel AG

Service

Bahnstrasse 46

8105 Regensdorf

Im Garantiefall erfolgt der Rückversand auf Kosten der TIPTEL AG.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die TIPTEL AG, dass das Gerät alle grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Weitere Details zur Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

<http://www.tiptel.de>

CE-Zeichen

Dieses Gerät erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinie: Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o.a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Technischer Support

Sollten einmal Probleme auftreten oder haben Sie Fragen zur Bedienung des Gerätes, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Dieser ist innerhalb der Gewährleistungszeit Ihr Ansprechpartner. Die TIPTTEL AG hat für den technischen Support **des Fachhandels** eine spezielle Rufnummer eingerichtet, so dass dieser Sie qualifiziert beraten kann.

In Deutschland	In Österreich	In der Schweiz
www.tiptel.de support@tiptel.de	www.tiptel.at tiptel.service@aon.at	www.tiptel-online.ch service@tiptel-online.ch
08.00 bis 18.00 Uhr (Mo-Fr)	8 - 17 h (Mo-Do), Fr bis 14 h	08.00 bis 17.00 Uhr (Mo-Fr)
Telefon 0 18 05 - 84 78 35 * Vanity Tel. 0 18 05 - TIPTTEL * Telefax 0 18 05 - 84 78 49 * * 0,12 € pro Minute	Telefon 0900 940 945 Telefax 01 / 616 78 71 - 21	Telefon 01 / 843 13 13 Telefax 01 / 884 01 84

Fragen zum Telefonanschluss richten Sie bitte an Ihren Netzbetreiber.

Technische Daten

Stromversorgung	Netzadapter primär : 230V, 50Hz, 28mA sekundär : 9V, ~400mA, 3,6VA
Datensicherung	Blockbatterie 9V Alkali
Anzahl der Nachrichten	59
Aufnahmekapazität	max. 2min pro Nachricht, max. 14min pro Notiz Gesamt 14 min für Nachrichten und/oder Notizen
Länge der Ansagetexte	max. 2min pro Text
Anzahl der Ansagetexte	max. 4 (2 fest eingestellte und zwei aufgesprochene Texte)
Gesamtgewicht	0,7kg inkl. Verpackung

Stichwortverzeichnis

A

Anrufverfolgung.....	22
Ansage	
Aufzeichnen.....	17
Überprüfen	18
Arbeitsmodus.....	12
Aufnahmekapazität	31
Aufzeichnungsmodus	13
Auslieferungszustand.....	15
Automatische Ansagen.....	17

B

Batterie	
Einbau	9
Wechsel.....	9
Bedienfeld	8
Bedienung.....	17
Beschreibung.....	6

C

CE-Zeichen	30
------------------	----

E

Einstellungen.....	11
--------------------	----

F

Fernabfrage.....	23
Fernabfragefunktionen.....	24
Fernbedienung.....	25
Beenden	27
Nachrichten löschen alle.....	28
Nachrichten löschen einzeln	28
Nachrichten Wiedergabe	27
Nachrichten wiederherstellen.....	28
Nachrichten wiederholen	26
Vorspringen	27
Zurückspringen	26

Ferneinstellungen	22
Fernzugangscode.....	23

G

Gewährleistung.....	29
---------------------	----

I

Inbetriebnahme.....	9
Inhaltsverzeichnis	2
Installation.....	9

K

Konformitätserklärung	30
-----------------------------	----

L

Lautstärkeregelung.....	12
-------------------------	----

M

Mithörfunktion	22
----------------------	----

N

Nachrichten	
Anzeige	15
Empfangen	19
Löschen	21
Löschen alle.....	21
Rückspringen.....	20
Vorspringen.....	20
Wiedergabe.....	20
Wiederholen	20
Netzanschluss	9
Notiz.....	18
Nur Ansage-Modus	13

R

Reset.....	15
------------	----

Rufsignal	14
Rufsignale	
Anzahl.....	13

S

Sicherheitshinweise	5
Speicher voll.....	16
Standardansage	18
Support	31

T

Technische Daten.....	31
-----------------------	----

Telefonleitung	10
----------------------	----

V

Verpackungsinhalt	4
-------------------------	---

Z

Zeit	
Einstellen.....	11
Überprüfen.....	11
Zeiteinstellungen.....	11
Zugangscode	23
Zulassung	4

TIPTEL AG

Halskestraße 1
D - 40880 Ratingen

Hotline:

Tel: 0 18 05 – 84 78 35*

Vanity Tel: 0 18 05 – TIPTEL*

Fax: 0 18 05 – 84 78 49*

E-Mail: support@tiptel.de

Internet: www.tiptel.de

* 0,12 € pro Minute

Tiptel GmbH

Tenschartstraße 8
A - 1230 Wien

Tel: 01 – 616 78 71

Fax: 01 – 616 78 71 – 22

E-Mail: tiptel@aon.at

Internet: www.tiptel.at

Tiptel AG

Bahnstrasse 46
CH - 8105 Regensdorf

Tel: 01 – 843 01 80

Fax: 01 – 843 13 23

E-Mail: service@tiptel-online.ch

Internet: www.tiptel-online.ch

(D) 08/2002
EDV 4932825