


Anrufbeantworter  
**tiptel 206**  
**tiptel 206 F**

Bedienungs-  
anleitung (D)

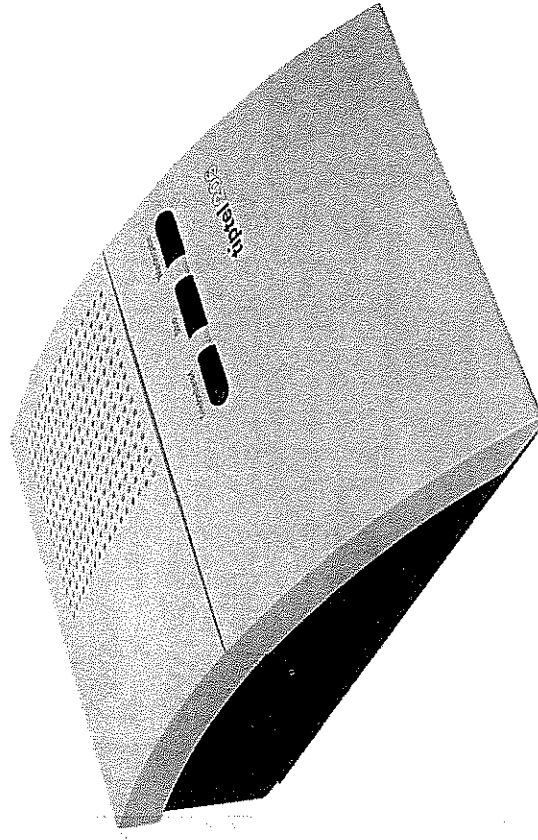

tiptel® is a registered trademark. Printed in Germany.

**TIPTEL AG**  
Halskestraße 1  
D-40880 Ratingen  
Telefon (0 2102) 4 28-0  
Telefax (0 2102) 4 28-10  
Telex 8 585 209 tip d

D 12/96 4932845

**tiptel**

## Einleitung


Bei Ihrem tiptel 206 bzw. 206 F handelt es sich um einen Anrufbeantworter mit einem sogenannten "Shuttle-System". Die Ansage und die Aufzeichnungen befinden sich auf der Microcassette. Der Anrufer hört zwischen dem Ende Ihrer Ansage und dem Signalton (Sprechaufforderung) eine Wartemelodie. Die Dauer der Melodie kann je nach Anzahl der Aufzeichnungen unterschiedlich lang sein.

Der Anrufbeantworter tiptel 206 bzw. 206 F ist vom "Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation" zugelassen. Die Zulassungsnummer lautet A111522E.

Ihr tiptel 206 bzw. 206 F erfüllt die Voraussetzungen der "Allgemeinen Anschalt-erlaubnis" und darf somit an allen Standard-Telefonanschlüssen und Telefonanlagen betrieben werden.

## Funktionen und Bedienelemente

Kurzbedienungs-  
anleitung  
in das markierte  
Feld einkleben

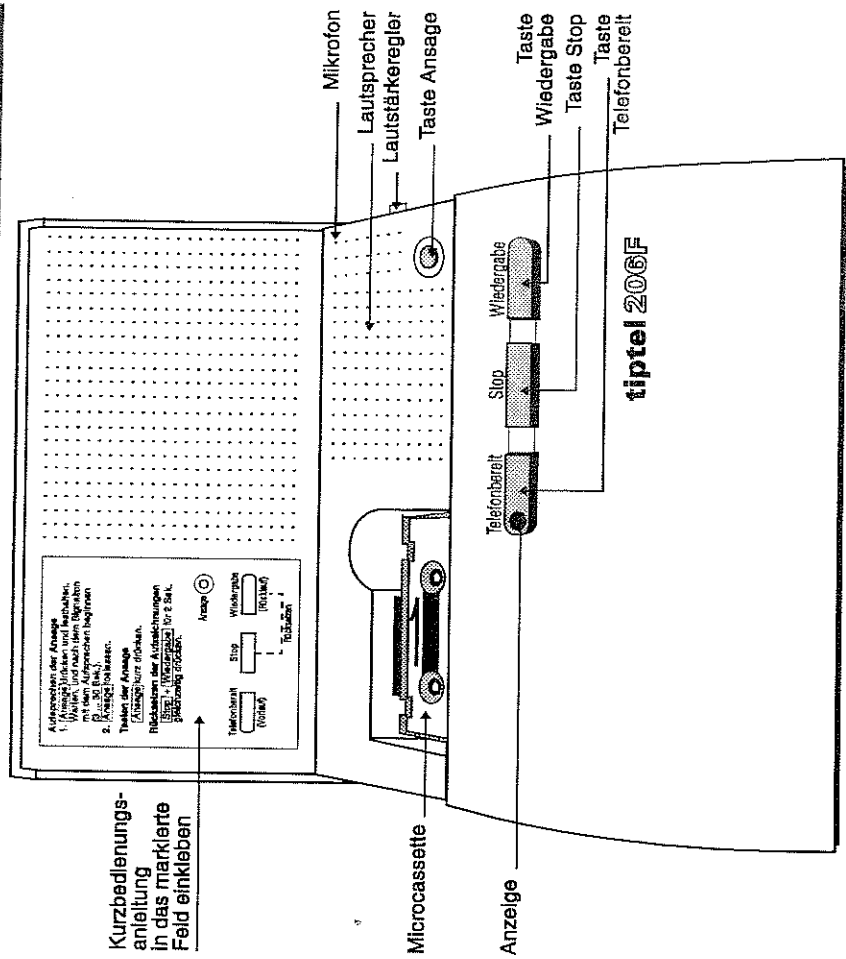

## Inhaltsverzeichnis

Einleitung . . . . .	1
Funktionen und Bedienelemente . . . . .	1
Inbetriebnahme . . . . .	3
Aufstellungsort . . . . .	3
Anschließen . . . . .	3
Auslieferungszustand . . . . .	3
Cassetten . . . . .	4
Cassette einlegen . . . . .	4
Reinigung und Garantie . . . . .	4
Einstellungen . . . . .	5
Anzahl der Rufföne und maximale Aufzeichnungslänge einstellen Fernbedienungscode einstellen (nur bei tiptel 206 F) . . . . .	5 6
Ansage aufsprechen . . . . .	7
Kontrolle der Ansage . . . . .	7
Telefonbereitschaft . . . . .	8
Wiedergabe der Aufzeichnungen . . . . .	8
Rücklauf und Vorlauf der Aufzeichnungen . . . . .	9
Zurücksetzen (Löschen) der Aufzeichnungen . . . . .	9
Mailbox / Info . . . . .	9
Fernbedienung (nur bei tiptel 206 F) . . . . .	10
Codesender . . . . .	10
Batterien . . . . .	10
Leistungsumfang der Fernbedienung . . . . .	11
Durchführen der Fernbedienung . . . . .	12
Tastenfunktionen . . . . .	13-14
Stromausfall . . . . .	15
Bedienungshinweise / Fehlersuche . . . . .	15
Übersicht der Tastenfunktionen . . . . .	16

## Inbetriebnahme

### Aufstellungsort


- Stellen Sie Ihren Anrufbeantworter nicht an Orten auf, an denen er mit Wasser oder Chemikalien bespritzt werden könnte.
- Achten Sie darauf, daß der Anrufbeantworter nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird.
- KunststoffüÙe des Anrufbeantworters:

Ihr Gerät wurde für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Durch chemische Einflüsse des Aufstellungsortes (Chemikalien, die in der Produktion oder bei der Pflege der Möbel verwendet werden) kann es zu Veränderungen der Anrufbeantworter-KunststoffüÙe kommen. Die so durch Fremdeinflüsse veränderten GerätefüÙe können unter Umständen Spuren hinterlassen. Aus verständlichen Gründen kann für derartige Schäden nicht gehaftet werden. Verwenden Sie bitte daher, besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgetrischten Möbeln, für Ihren Anrufbeantworter eine rutschfeste Unterlage.

### Anschließen

- Der Anrufbeantworter tiptel 206 bzw. 206 F wird mit einem Telefonanschlußkabel und einem Steckernetzgerät geliefert.
- Den kleinen Stecker des Steckernetzgeräts hinten am Gerät in die Buchse "16V AC" einstecken. Das Steckernetzgerät in eine 230 V-Steckdose stecken.
- Den kleinen Stecker des Telefonanschlußkabels hinten am Gerät in die Buchse LINE stecken und das Kabel hinter der Zugentlastung herausführen. Der größere Stecker (TAE) wird in die dafür eingerichtete TAE-Telefonsteckdose gesteckt (Schlitz N).

Falls Sie noch keine TAE-Steckdose haben, oder Ihre vorhandene nicht die passende Steckmöglichkeit bietet, wenden Sie sich bitte an die Telekom oder Ihre Telefonbau-firma.

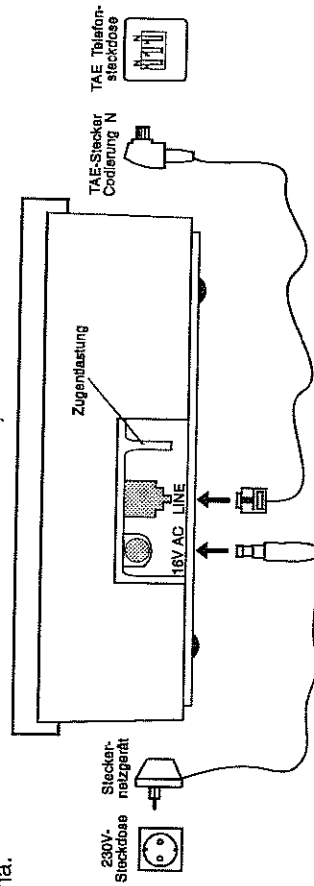

### Auslieferungszustand

Der Anrufbeantworter wird mit folgender Grundeinstellung geliefert:  
Anzahl der Rufföne bis zur Anrufbeantwortung . . . 2  
Max. Aufzeichnungslänge für eingehende Anrufe . . . 2 Minuten  
Fernbedienungs-Code (nur bei tiptel 206 F) . . . 00 (Fernbedienung ausgeschaltet)


## Inbetriebnahme (Fortsetzung)

### Cassetten

Als Cassette wird die international genormte Microcassette MC 30 oder MC 60 verwendet (Normalband, Eisenoxid). Die Aufzeichnungszeit beträgt bei der MC 30 Ausführung ca. 15 Minuten und bei der MC 60 Ausführung ca. 30 Minuten. Cassetten unterliegen einem mechanischem Verschleiß. Um die Wiedergabequalität und Zuverlässigkeit des Gerätes zu erhalten, sollte die Cassette gelegentlich ausgetauscht werden.

### Cassette einlegen

Im Auslieferungszustand ist eine Cassette eingelegt.

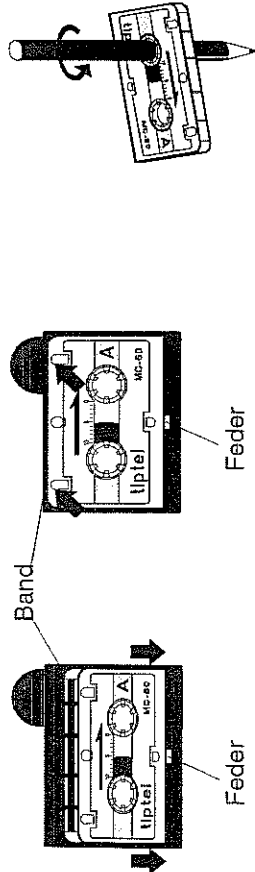

Die Cassette wird mit der Bandseite nach hinten eingelegt (voller Bandwickel links).

1. Die Cassettenunterseite gegen die Feder drücken.
2. Die Cassette hinten in die Führungsstege einlegen.  
Vor dem Einlegen der Cassette darauf achten, daß das Band keine Schlaufe hat. Schlaufen durch Drehen des Bandwickels glattziehen.

## Reinigung und Garantie

### Reinigung

Sie können Ihren Anrufbeantworter problemlos reinigen. Beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Wischen Sie den Anrufbeantworter mit einem leicht feuchten Tuch ab oder verwenden Sie ein Antistatiktuch.
- Verwenden Sie niemals ein trockenes Tuch (Elektrostatische Aufladungen könnten zu Defekten der Elektronik führen)!
- Achten Sie in jedem Fall darauf, daß keine Flüssigkeit eindringen kann (Schalter und Kontakte könnten beschädigt werden)!


### Garantie

Auf diesen Anrufbeantworter leisten wir eine umfassende Garantie von 12 Monaten (siehe Garantiekarte). Öffnen Sie den versiegelten Anrufbeantworter auf keinen Fall selbst, da sonst Ihr Garantieanspruch erlischt.

## Einstellungen

### Anzahl der Ruföne und maximale Aufzeichnungslänge einstellen

- Anzahl der Ruföne . . . . . (Klingelzeichen bis das Ihr tiptel 206 bzw. 206 F den Anruf beantwortet) 2 oder 4 Ruföne
- Maximale Aufzeichnungslänge . . . (für die eingehenden Nachrichten) 2 Minuten oder endlos. Hier können Sie die Zeit, die einem Anrufer für eine Nachricht zur Verfügung steht, begrenzen.

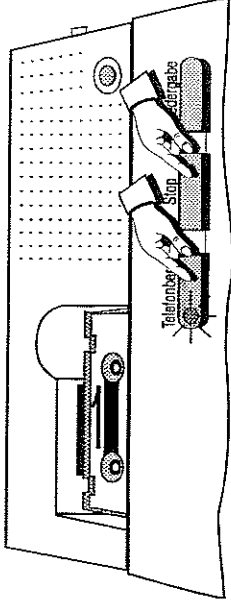

1. Tasten und **2 Sek.** gleichzeitig drücken. Die Anzeige blinkt.

2. Eine der folgenden Tasten zur Einstellung der Ruföne verwenden:

= 2 Ruföne  
 = 4 Ruföne

Zur Bestätigung ertönt ein Signalton.

3. Eine der folgenden Tasten zur Einstellung der maximalen Aufzeichnungslänge verwenden:

= 2 Minuten  
 = endlos

Zur Bestätigung ertönt ein Signalton. Die Anzeige hört auf zu blinken. Die Einstellungen sind beendet.




Bei geänderten Einstellungen werden diese automatisch vorne auf der Cassette gespeichert. Dieser Vorgang kann nicht mit unterbrochen werden.

## Einstellungen (Fortsetzung)

### Fernbedienungs-Code einstellen (nur bei tiptel 206 F)

Der Fernbedienungs-Code ist eine 2-stellige Zahl von 01 bis 99. Es stehen Ihnen somit 99 Einstellmöglichkeiten zur Verfügung.  
Mit dem Code 00 wird die Fernbedienung ausgeschaltet.

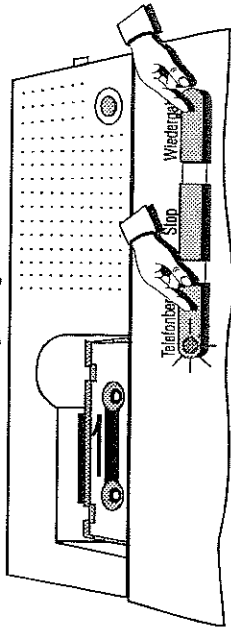

1. Tasten  +  gleichzeitig 2 Sek. drücken.



Die Anzeige blinkt.

Der eingestellte Fernbedienungs-Code wird Ihnen anhand von Tönen signalisiert.

Die Ziffern entsprechen der Anzahl der Töne.


Beispiel: 3 Töne, Pause, 4 Töne = 34  
(3 = linke Ziffer, 4 = rechte Ziffer).

Soll der Fernbedienungs-Code nicht verändert werden, mit Punkt 3 fortfahren.

2. Mit Taste  die linke Ziffer und mit der Taste  die rechte Ziffer einstellen.

Die Anzahl der Tastendrucke entspricht der eingestellten Ziffer.  
Für eine 0 muß die Taste 10 mal gedrückt werden.

3. Taste  drücken.

Bei geänderter Einstellung wird diese automatisch vorne auf der Cassette gespeichert. Dieser Vorgang kann nicht mit  unterbrochen werden.

## Ansage aufsprechen


Ansagebeispiel:

Guten Tag, hier ist der Anrufbeantworter von Manfred Müller aus ... Ich bin zur Zeit im Außendienst unterwegs und werde ab ca. ... Uhr wieder im Büro sein. Sie können mich auch unter der Rufnummer ... erreichen.

Oder hinterlassen Sie nach der Melodie Ihren Namen und Ihre Rufnummer. Ich rufe zurück.



Der Text kann 3 bis 30 Sek. lang sein.

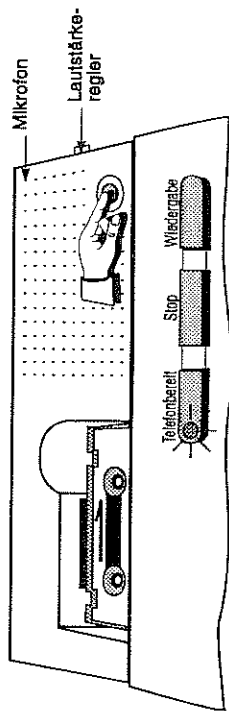


### Ansage aufsprechen

1. Taste  (Ansage) drücken und festhalten.

Warten, die Anzeige fängt an zu blinken. Es folgt ein kurzer Ton als Sprechaufforderung.

Mit dem Aufsprechen beginnen (Sprechen Sie aus ca. 25 cm Abstand ins Mikrofon).


2. Taste  (Ansage) loslassen. Gewünschte Lautstärke mit Lautstärkeregel einstellen.

Die Aufzeichnung ist beendet. Die Ansage wird zur Kontrolle vorgespielt.



Steht die Cassette nicht am Anfang der Ansage, spult sie automatisch zurück.

### Kontrolle der Ansage

1. Taste  (Ansage) kurz drücken. Gewünschte Lautstärke mit Lautstärkeregel einstellen.


Die Ansage wird vorgespielt.

Steht die Cassette nicht am Anfang, wird diese zuerst automatisch zurückgespult.

## Telefonbereitschaft



Achten Sie darauf, daß genügend Aufzeichnungslänge auf der Cassette vorhanden ist. Es ist ratsam die alten Aufzeichnungen zurückzusetzen [s. Rücksetzen (Löschen) der Aufzeichnungen].

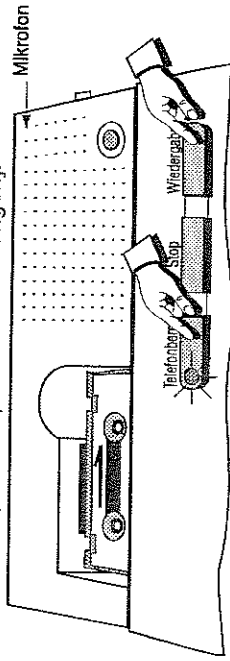

1. Taste  drücken.

Die Lautstärke kann mit dem Lautstärkeregler eingestellt werden.

Die Anzeige leuchtet auf.

Eingehende Nachrichten können mitgehört werden. Das Gespräch kann durch Abheben des Telefonhörers auch persönlich übernommen werden. Die Anzahl der aufgezeichneten Nachrichten wird durch Blinkzeichen (max. 10) angezeigt.


2. Zum Ausschalten der Telefonbereitschaft Taste  drücken.

Die Anzeige erlischt. Es werden keine weiteren Anrufe beantwortet. Solange aufgezeichnete Nachrichten auf dem Band sind, blinkt die Anzeige.

## Wiedergabe der Aufzeichnungen

- Taste  drücken.

Die Cassette spult bis zu dem Punkt, wo die Aufzeichnungen beginnen und startet dort die Wiedergabe. Zwischen den Aufzeichnungen ertönt 1 Signalton. Am Ende aller Aufzeichnungen ertönen 2 Signaltöne und die Wiedergabe stoppt automatisch. Wird die Wiedergabe mit Stop unterbrochen, startet bei einer erneuten Wiedergabe die Cassette dort, wo sie gerade steht.

Wird nach dem Stoppen der Wiedergabe die Taste  nochmal gedrückt, spult die Cassette an den Anfang.



## Rücklauf und Vorlauf der Aufzeichnungen

**Rücklauf:** Taste  während der Wiedergabe drücken.

Die Cassette spult so lange zurück, bis die Taste losgelassen wird bzw. der Anfang der Aufzeichnungen erreicht ist. Die Wiedergabe wird automatisch fortgesetzt.

**Vorlauf:** Taste  während der Wiedergabe drücken.

Die Cassette spult so lange vor, bis die Taste losgelassen wird. Die Wiedergabe wird dann automatisch fortgesetzt. Am Ende der Aufzeichnungen bleibt die Cassette stehen.

## Zurücksetzen (Löschen) der Aufzeichnungen

Tasten  +  2 Sek. gleichzeitig drücken.

Die Cassette spult an den Anfang. Die Aufzeichnungen werden zurückgesetzt und durch neue Aufzeichnungen gelöscht.

## Mailbox / Info

Persönliche Informationen können über das eingebaute Mikrofon auf die Cassette diktiert werden.

1. Taste  drücken und festhalten.

Warten, bis die Anzeige blinkt. Es folgt ein kurzer Ton als Sprechaufforderung.

Information aufsprechen.

2. Taste  loslassen.

Die Aufzeichnung ist beendet. Die Anzahl der aufgezeichneten Nachrichten wird durch Blinkzeichen (max. 10) angezeigt.



**Durchführen der Fernbedienung**

Jeweils 180 Sek. nach der letzten Tasteneingabe am Codesender bzw. direkt nach dem Fernändern der Ansage fragt der Anrufbeantworter mit einer Quittieranforderung (Doppelton), ob Sie noch an der Leitung sind.



Diese Quittieranforderung muß durch Drücken einer Taste auf dem Codesender innerhalb 8 Sek. beantwortet werden, sonst trennt der Anrufbeantworter die Verbindung und geht in die Telefonbereitschaft zurück.  
Ziffern für die Fernbedienung können mit einem Codesender oder einem mehrfrequenzfähigem Telefon eingegeben werden.

1. Codesender einschalten.
2. Anrufbeantworter anrufen und Beginn der Ansage abwarten.
3. Codesender mit dem Gummiring an die Einsprechöffnung des Telefonhörers halten.
4. Fernbedienungs-Code (2 Ziffern) senden.  
Der Fernbedienungs-Code kann während der Ansage oder einer danach folgenden Aufzeichnung gesendet werden.  
**Achtung:** Beim Code 00 ist keine Fernbedienung möglich.  
Hat tiptel 206 F die 2 Ziffern erkannt, ertönt ein langer Signalton. Anschließend hören Sie die Anzahl der Aufzeichnungen mittels Signaltonen. Hören Sie nach den 2 Ziffern keinen langen Signalton, Eingabe der 2 Ziffern wiederholen.
5. Gewünschte Fernbedienungs-Funktion drücken. Der Anrufbeantworter bestätigt alle Tastendrucke durch einen kurzen Signalton.  
Fehler werden mit 4 kurzen Fehler-Tönen signalisiert. In diesem Fall haben Sie noch 8 Sek. Zeit, um die richtige Funktion zu aktivieren.
6. Fernbedienung mit Tasten \* und # (nacheinander gedrückt) beenden oder Hörer auflegen.



Wird die Fernbedienung durch Auflegen des Hörers beendet, kann es bis zu 180 Sek. dauern, bis wieder Anrufe von Ihrem tiptel 206 F entgegen genommen werden können.

**Tastenfunktionen**

Fernabfrage aller Nachrichten  
- Taste **3** = FA-ALLE drücken.

Warten, der Anrufbeantworter spielt Ihnen alle Nachrichten vor. Sind keine Aufzeichnungen auf dem Band, hören Sie 4 Signaltöne.

Stop der Wiedergabe

- Taste **8** = STOP drücken.

Die laufende Funktion wird gestoppt.

Wiederholung

- Taste **5** = WIEDERG während der Wiedergabe drücken.

Die Cassette spult zurück. Die zuletzt gehörten Sekunden werden wiederholt.

Wiedergabe

- Taste **5** = WIEDERG drücken.

Das Gerät startet die Wiedergabe (z.B. nach einer Quittieranforderung).

Fernrücksetzen (Löschen)

- Taste **8** = STOP drücken.
- Nacheinander Taste **8** und Taste **7** = LÖSCHEN drücken.

Eine laufende Funktion wird beendet. Das Gerät trennt die Verbindung und spult die Cassette zurück.

Raumüberwachung

- Taste **8** = STOP drücken.
- Taste **1** = RAUM drücken.

Eine laufende Funktion wird beendet. Das Mikrofon des Anrufbeantworters schaltet sich ein. Sie hören im Telefonhörer, was in der Nähe des Anrufbeantworters passiert.

Fernändern der Ansage

- Taste **8** = STOP drücken.
- Nacheinander Taste **8** und Taste **9** = ÄNDERN drücken.

Eine laufende Funktion wird beendet. Warten, Sie werden mit einem langen Signalton zum Sprechen aufgefordert. Anselngelängen sind zu beachten (s. "Aufsprechen der Ansage").

- Nach Aufsprechen Taste **8** = STOP drücken.

Warten, der Ansagetext wird zur Kontrolle vorgespielt. Fehler werden mit 4 kurzen Fehlertönen signalisiert.

## Fernbedienung (nur bei tiptel 206 F, Fortsetzung)

### Tastenfunktionen

Fernausschalten der Tel.-Bereitschaft

- Taste **8** = STOP drücken.
- Nacheinander Taste **\*** und Taste **0** = AUS drücken.

Ferneinschalten der Tel.-Bereitschaft

- tiptel 206 F anrufen.
- Den 2-stelligen Fernbedienungs-Code mit dem Codesender oder einem mehrfrequenzwahlfähigen Telefon eingeben.

Eine laufende Funktion wird beendet. Das Gerät trennt die Verbindung und nimmt keine weiteren Anrufe mehr entgegen.

Das Gerät meldet sich nach 50 Sek. mit einem Signalton.

Wurde der Code erkannt, ertönt ein langer Signalton. Warten, die Ansage wird zur Kontrolle vorgespielt. Das Gerät ist fernbedienbar (z.B. für das Aufsprechen einer neuen Ansage). tiptel 206 F ist nun telefonbereit und nimmt Anrufe entgegen.

## Stromausfall

Sollte einmal die Stromversorgung (230 V) ausgefallen oder das Steckernetzteil herausgezogen worden sein, ist das kein Problem für Ihren tiptel 206 bzw. 206 F. Das Gerät nimmt nach Rückkehr der Stromversorgung oder Einstecken des Steckernetzteils automatisch den vorher eingestellten Zustand ein.

War Ihr tiptel 206 bzw. 206 F in der Telefonbereitschaft, stellt er diese nach einem automatischen Testlauf wieder ein.

War Ihr tiptel 206 bzw. 206 F vor dem Stromausfall ausgeschaltet, bleibt er ausgeschaltet.

Wird die Cassette während des Stromausfalls gegen eine neue Cassette ausgetauscht, so können die Einstellungen und der Fernbedienungs-Code (nur bei tiptel 206 F) verloren gehen. In diesem Fall den Fernbedienungs-Code und die Einstellungen neu eingeben.

## Bedienungshinweise / Fehlersuche

### Fehler während der Telefonbereitschaft - Anzeige blinkt schnell:

- Cassette fehlt.
- Cassette blockiert, Bandriß.
- Cassette voll.
- Ansageverlust nach Netzausfall.
- Ansage defekt (Fehler beim Fernändern der Ansage nur bei tiptel 206 F).

### Fehler während der Bedienung - 3 Signaltöne:

- Ansage nicht aufgesprochen.
- Ansage zu kurz oder zu lang.
- Cassette fehlt.
- Cassette blockiert, Bandriß.
- Aufzeichnungen können nicht gelöscht werden.
- Ansage aufsprechen.
- Ansage neu aufsprechen.
- Cassette einlegen.
- Cassette wechseln.
- Die Aufzeichnungen wurden nicht abgehört. Erst nach Wiedergabe der Aufzeichnungen und dem hiernach erfolgten Bandstop ist durch gleichzeitiges Drücken der Tasten Stop und Wiedergabe ein Zurücksetzen der Aufzeichnungen möglich. Die alten Aufzeichnungen werden durch Neuaufzeichnungen überschrieben.

### Fernabfrage / Fernbedienung funktioniert nicht (nur bei tiptel 206 F):

Fernbedienungs-Code kontrollieren und ggf. nach Ihrem Wunsch neu eingeben.

# Übersicht der Tastenfunktionen



Startet die Wiedergabe der Aufzeichnungen, dient als Rücklaufaste (innerhalb der Wiedergabe).  
Startet die Aufnahme einer Info (drücken und halten).



Stoppt die laufenden Funktionen, bringt das Gerät in einen Neutralzustand.



Schaltet die Telefonbereitschaft ein, dient als Vorlaufaste (innerhalb der Wiedergabe).



Startet die Wiedergabe der Ansage (kurz drücken).  
Startet die Aufnahme der Ansage (drücken und halten).



2 Sek. gleichz. gedrückt . . . Setzt die Aufzeichnungen zurück (Löschen).



2 Sek. gleichz. gedrückt . . . Öffnet die Einstellmöglichkeit für die Anzahl der Rufföne und die max. Aufzeichnungslänge.



2 Sek. gleichz. gedrückt . . . Öffnet die Einstellmöglichkeit für den Fernbedienungs-Code (nur bei tiptel 206 F).

Fernbedienungs-Code (nur bei tiptel 206 F)

Telefonberei      Stop      Wiedergabe/Info



Rufföne  
Aufzeichnungslänge  
Rücksetzen

## Kurzanleitung Fernbedienung

### Code:

- tiptel 206 F anrufen
- 2stelligen Fernbedienungs-Code senden
- gewünschte Funktion drücken
- 1 Raumüberwachung
- 3 Fernabfrage aller Nachrichten
- 5 Wiedergabe fortsetzen, wiederholen
- 8 Stop aller Funktionen
- \* + 7 Fernrücksetzen der Aufzeichnungen (Löschen)
- \* + 9 Fernändern der Ansage
- \* + 0 Fernausschalten der Telefonbereitschaft
- \* + # Ende der Fernbedienung

Die Ziffern für die Fernbedienung können mit dem Codesender oder einem mehrfrequenzwählfähigen (MFV) Telefon gesendet werden.

## Kurzanleitung Fernbedienung

### Code:

- tiptel 206 F anrufen
- 2stelligen Fernbedienungs-Code senden
- gewünschte Funktion drücken
- 1 Raumüberwachung
- 3 Fernabfrage aller Nachrichten
- 5 Wiedergabe fortsetzen, wiederholen
- 8 Stop aller Funktionen
- \* + 7 Fernrücksetzen der Aufzeichnungen (Löschen)
- \* + 9 Fernändern der Ansage
- \* + 0 Fernausschalten der Telefonbereitschaft
- \* + # Ende der Fernbedienung

Die Ziffern für die Fernbedienung können mit dem Codesender oder einem mehrfrequenzwählfähigen (MFV) Telefon gesendet werden.

## Kurzanleitung Fernbedienung

### Code:

- tiptel 206 F anrufen
- 2stelligen Fernbedienungs-Code senden
- gewünschte Funktion drücken
- 1 Raumüberwachung
- 3 Fernabfrage aller Nachrichten
- 5 Wiedergabe fortsetzen, wiederholen
- 8 Stop aller Funktionen
- \* + 7 Fernrücksetzen der Aufzeichnungen (Löschen)
- \* + 9 Fernändern der Ansage
- \* + 0 Fernausschalten der Telefonbereitschaft
- \* + # Ende der Fernbedienung

Die Ziffern für die Fernbedienung können mit dem Codesender oder einem mehrfrequenzwählfähigen (MFV) Telefon gesendet werden.

## Kurzanleitung Fernbedienung

### Code:

- tiptel 206 F anrufen
- 2stelligen Fernbedienungs-Code senden
- gewünschte Funktion drücken
- 1 Raumüberwachung
- 3 Fernabfrage aller Nachrichten
- 5 Wiedergabe fortsetzen, wiederholen
- 8 Stop aller Funktionen
- \* + 7 Fernrücksetzen der Aufzeichnungen (Löschen)
- \* + 9 Fernändern der Ansage
- \* + 0 Fernausschalten der Telefonbereitschaft
- \* + # Ende der Fernbedienung

Die Ziffern für die Fernbedienung können mit dem Codesender oder einem mehrfrequenzwählfähigen (MFV) Telefon gesendet werden.