



tiptel 215 clip - Übersicht der Bedienelemente

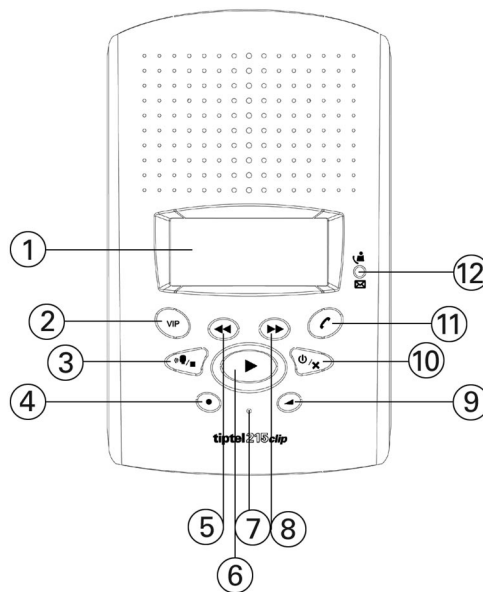

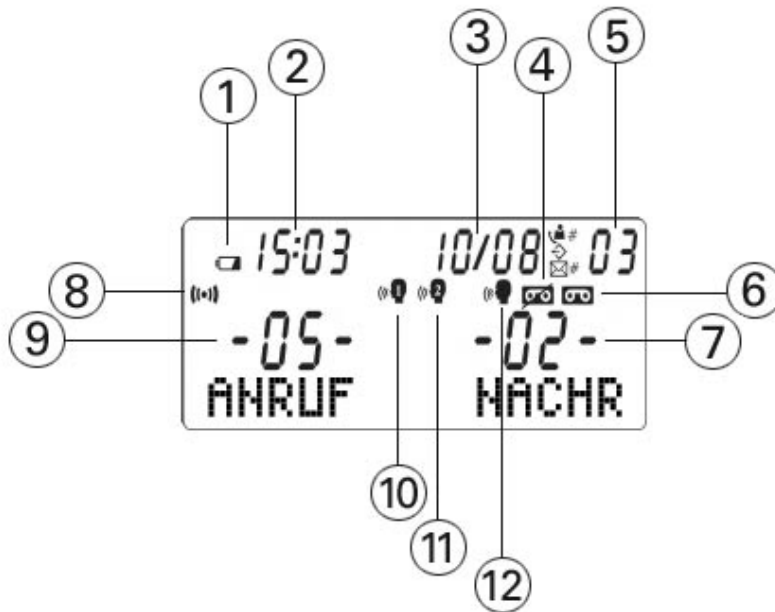


























- 1 LC-Display
- 2 Taste zur VIP-Kennzeichnung (kennzeichnet Rufnummern in der Anrufliste als „VIP“.)
- 3 Taste für Stopp (kurz drücken), Einstellmöglichkeiten (ca. 3 Sek. drücken), Auswahlmenü zur Aufnahme der Ansagen (kurz drücken, anschließend mit der linken Steuertaste die zu besprechende Ansage auswählen und mit der Taste „Aufnahme/Memo“ die Aufnahme starten)
- 4 Taste Aufnahme (startet die Aufnahme von Ansagen und Memos)
- 5 Steuertaste links (zur Navigation innerhalb der Nachrichten und zur Auswahl der möglichen Einstellungen)
- 6 Taste Wiedergabe (kurz drücken startet die Wiedergabe aller Nachrichten, ca. 3 Sek. drücken startet die Wiedergabe nur neuer Nachrichten)
- 7 Mikrofon (bitte aus ca. 15 cm Entfernung aufsprechen)
- 8 Steuertaste rechts (zur Navigation innerh. der Nachrichten, teilw. der Einstellungen)
- 9 Taste Lautstärke (mehrmals drücken verändert die Lautstärke)
- 10 Taste Telefonbereitschaft/Löschen (mehrmals kurz drücken schaltet um zwischen den Ansagen und AUS, ca. 3 Sek. im Grundzustand drücken öffnet das Auswahlmenü zum Löschen aller Aufzeichnungen/Rufnummern, kurz drücken während der Wiedergabe bzw. in der Anrufliste löscht die jeweilige Aufzeichnung bzw. die jeweilige Rufnummer in der Anrufliste)
- 11 Taste für Rückruf (startet den Rückruf während der laufenden Wiedergabe und in der Anrufliste)
- 12 Leuchtdiode zur Anzeige der aktiven Telefonbereitschaft, neuer Anrufe, neuer Aufzeichnungen

tiptel 215 clip - Anzeigen im LC-Display



- 1 Batterie-Symbol, ist bei zu schwachen oder fehlenden Batterien sichtbar
- 2 Uhrzeit
- 3 Datum
- 4 Symbol für aktive Telefonbereitschaft ohne Aufzeichnung (Ansage 2 ist aktiv)
- 5 Zähler für neue, noch nicht geprüfte Rufnummern in der Anrufliste
- 6 Während der Wiedergabe weist das blinkende Band-Symbol darauf hin, dass die Nachricht noch nicht abgehört wurde. Wird es während der Wiedergabe konstant angezeigt, handelt es sich um eine bereits zuvor abgehörte Nachricht.
- 7 Zähler für alle (neue und alte) gespeicherten Nachrichten
- 8 Symbol für eingeschaltete VIP-Funktion
- 9 Zähler für Rufnummern in der Anrufliste (neue und bereits geprüfte Rufnummern)
- 10 Ansage-Symbol blinkt, wenn der Text für Ansage 1 fehlt. Ansage-Symbol wird konstant angezeigt, wenn für Ansage 1 bereits ein Text gespeichert ist.
- 11 Ansage-Symbol blinkt, wenn der Text für Ansage 2 fehlt. Ansage-Symbol wird konstant angezeigt, wenn für Ansage 2 bereits ein Text gespeichert ist.
- 12 Symbol für aktive Telefonbereitschaft mit Aufzeichnung (Ansage 1 ist aktiv)

tiptel 215 clip – Einstellungen

	Stopp ca. 3 Sek. drücken.		Ggf. mit der linken Steuertaste die Sprache umstellen.
	Rückruf drücken, um den nächsten Menüpunkt zu öffnen.		Linke Steuertaste mehrmals drücken und zwischen 2 bis 8 Ruftönen oder Fernvorabfrage auswählen.
	Rückruf drücken, um den nächsten Menüpunkt zu öffnen.		Linke Steuertaste mehrmals drücken und den gewünschten LCD-Kontrast auswählen.
	Rückruf drücken, um den nächsten Menüpunkt zu öffnen.		Linke Steuertaste mehrmals drücken und die erste Ziffer des FA-Codes einstellen.
	Rechte Steuertaste drücken, um zur Einstellung der zweiten Ziffer zu gelangen.		Linke Steuertaste mehrmals drücken und die zweite Ziffer des FA-Codes einstellen.
	Rechte Steuertaste drücken, um zur Einstellung der dritten Ziffer zu gelangen.		Linke Steuertaste mehrmals drücken und die dritte Ziffer des FA-Codes einstellen.
	Rückruf drücken, um den nächsten Menüpunkt zu öffnen.		Mit den Steuertasten den Signalcode einstellen, wie zuvor bei FA-Code beschrieben.
	Rückruf drücken, um den nächsten Menüpunkt zu öffnen.		Linke Steuertaste mehrmals drücken und die aktuelle Stunde einstellen.
	Rechte Steuertaste drücken, um zur Einstellung der Minuten zu gelangen.		Linke Steuertaste mehrmals drücken und die aktuelle Minute einstellen.
	Rechte Steuertaste drücken, um zur Einstellung des Monats zu gelangen.		Linke Steuertaste mehrmals drücken und den aktuellen Monat einstellen.
	Rechte Steuertaste drücken, um zur Einstellung des Tages zu gelangen.		Linke Steuertaste mehrmals drücken und den aktuellen Tag einstellen.
	Rechte Steuertaste drücken, um zur Einstellung des Wochentags zu gelangen.		Linke Steuertaste mehrmals drücken und den aktuellen Wochentag einstellen. Mit der rechten Steuertaste gelangen Sie ggf. wieder zur Einstellung der Stunde usw.
	Rückruf drücken, um den nächsten Menüpunkt zu öffnen.		Ggf. mit der linken Steuertaste die VIP Meldung ein- oder ausschalten.
	Rückruf drücken.		Das Gerät befindet sich wieder im Grundzustand.

tiptel 215 clip - Hinweise der Leuchtdiode

LED leuchtet	Bedeutung	Hinweis
konstant rot	Telefonbereitschaft eingeschaltet, keine neuen Einträge in der Anrufliste	
konstant rot, blinkt zusätzlich gelb	Telefonbereitschaft eingeschaltet, neue Rufnummer in der Anrufliste	Anrufliste prüfen
blinkt rot	Telefonbereitschaft eingeschaltet, neue Aufzeichnung ohne Rufnummer	Nachricht abhören
blinkt orange	Telefonbereitschaft eingeschaltet, neue Aufzeichnung mit neuer Rufnummer	Anrufliste prüfen und Nachricht abhören
blinkt grün	Telefonbereitschaft ausgeschaltet, neue Rufnummer in der Anrufliste	Anrufliste prüfen

Telefonbereitschaft = „Aufzeichnung ein“ oder „Nur-Ansage“
Aufzeichnung = Nachricht durch Anruf oder Memo