

Gebruiksaanwijzing

(NL/B)

**Professionele telefoonbeantwoorder
met automatische gespreksopname
functie en verwisselbare geheugenkaart**

tiptel 332 SD



tiptel

Veiligheidsaanwijzingen

Let bij het plaatsen, het aansluiten en de bediening van de tiptel 332 SD op de volgende aanwijzingen:

- De aansluitkabels dient u alleen aan te sluiten op de hiervoor bestemde aansluitingen.
- Let erop, dat de aansluitkabels zorgvuldig weggewerkt worden, zodat niemand erover kan struikelen. Aangesloten kabels mogen niet overmatig geknikt, strak getrokken of mechanisch belast worden.
- Plaats en gebruik het toestel niet in de directe nabijheid van elektrische storingsbronnen.
- Sluit alleen accessoires aan die geschikt zijn voor dit toestel.
- U mag het toestel nooit zelf openen. Raak de connectors nooit met scherpe of metalen voorwerpen aan.
- Reinig de tiptel 332 SD alleen met een zachte, vochtige doek. U mag geen schuurmiddel of chemicaliën gebruiken.
- Het toestel mag niet gebruikt of geplaatst worden in vochtige, stoffige ruimten of in aanraking komen met vloeistoffen of dampen.
- Gebruik het toestel niet op plaatsen met direct zonlicht.
- Gebruik het toestel niet in explosiegevaarlijke ruimten.
- U dient alleen de originele tiptel voedingsadapter en de originele tiptel telefoon-aansluitkabel te gebruiken.

Functies van de toetsen



Weergave: start de weergave van nieuwe, nog niet afgeluisterde berichten. Indien deze toets tijdens de weergave wordt ingedrukt, hoort u de laatste 3 seconden nogmaals.



2 sec.

Weergave: houdt u deze toets 2 sec. ingedrukt, dan start de weergave van alle opgenomen berichten. De weergave begint bij het oudste en eindigt bij het nieuwste bericht.



Stop: stopt een huidige functie en dient tevens voor het sluiten van een geopend menu.



Telefoonbeantwoorder: schakelt de telefoonbeantwoorder aan of uit.



Meldtekst: door kort indrukken van de toets Meldtekst start u de weergave van de gekozen meldtekst. Als u de toets ingedrukt houdt, wordt de opname van de ingestelde meldtekst gestart.



Opname: start de opname van persoonlijke informatie (dictaat). Als u een gesprek voert kan met deze toets de opname van dat telefoongesprek gestart worden.



resp.



Pijltjestoetsen (naar boven/beneden): opent de oproeplijst en dient tevens voor navigatie en instelling van het menu.



resp.



Pijltjestoetsen (naar links/rechts): wijzigt het volume en beweegt de cursor naar links resp. rechts



Regeltoets: voor het selecteren van invoervelden en functies, die in het display naast de overeenkomstige toets verschijnen.



Stop en **Telefoonbeantwoorder** tegelijk indrukken opent het menu.



Telefoonbeantwoorder en **Weergave** tegelijk indrukken schakelt de nummeroproep in of uit.



2 Sec.


Telefoonbeantwoorder 2 Sec. indrukken: opent de instelmogelijkheden van de afwezigheidsmanager.



2 Sec.

Stop, houdt u deze toets 2 sec. ingedrukt dan kunt u in het display de huidige Firmware versie zien.

Bedieningselementen

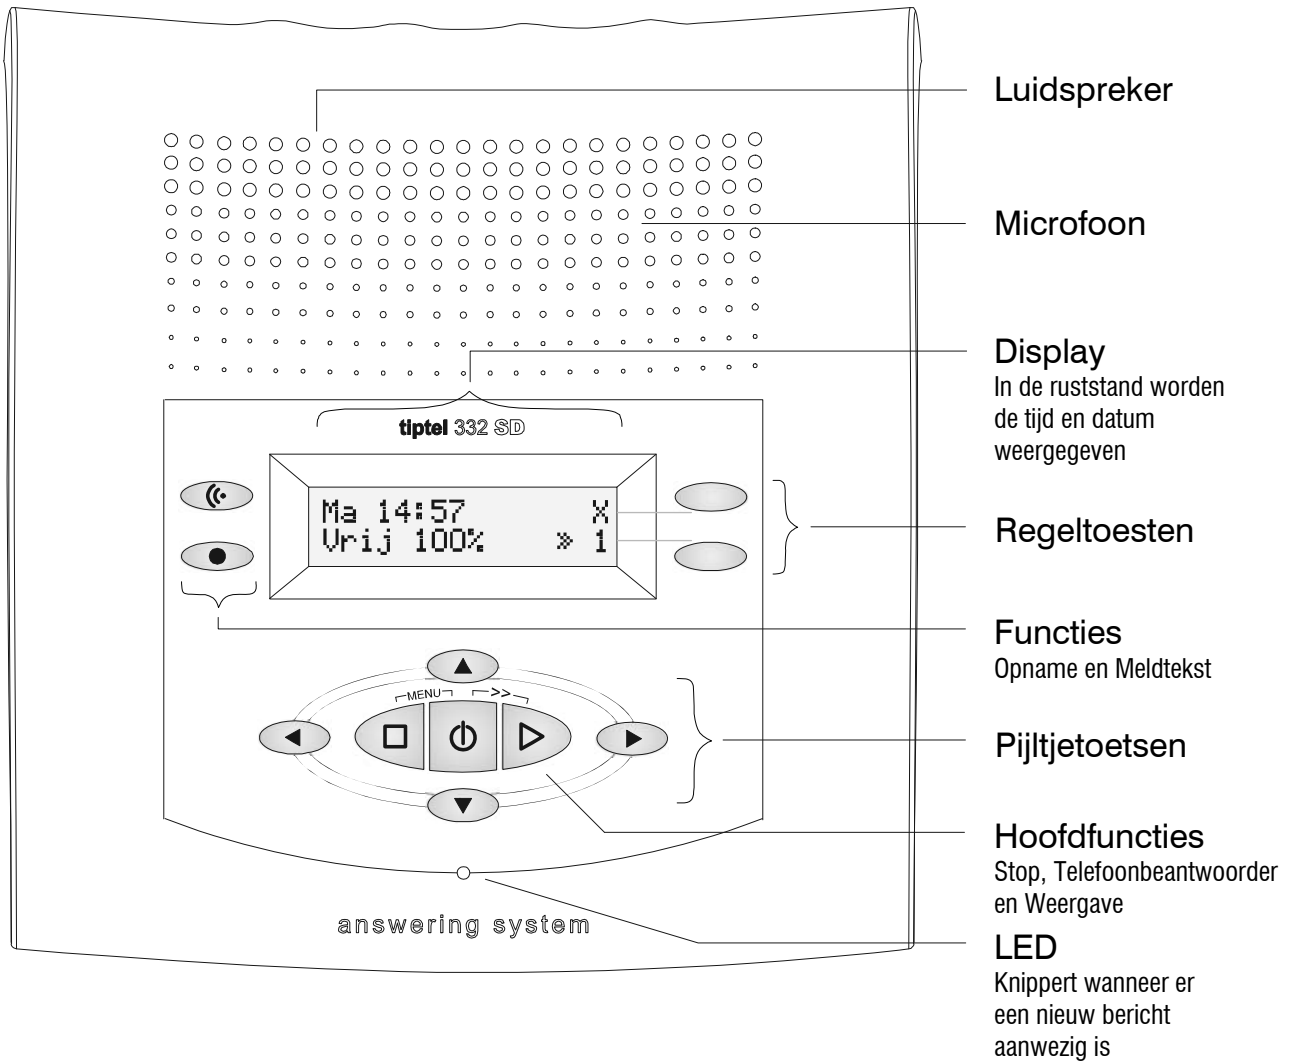

Inhoud

Veiligheidsaanwijzingen	3
Functies van de toetsen.....	4
Bedieningselementen	5
Inhoud.....	6
Ingebruikneming	8
Leveringsomvang	8
Plaatsen	8
Aansluiten	8
Instellingen.....	10
Instelmogelijkheden	10
Menu	11
Volume instellen	12
Geheugenkaarten.....	13
Informatie	13
Firmware update.....	13
Meldteksten	14
Algemeen.....	14
Voorbeelden van meldteksten	14
Meldteksten inspreken	15
Controleren van de meldteksten	16
Meldteksten wissen	16
Telefoonbeantwoorder.....	17
Weergave en wissen van de berichten	18
Weergave van nieuwe berichten	18
Weergave van alle berichten	18
Herhalen	18
Onderbreken van de weergave.....	19
Zoeken (Skip)	19
Wissen van afzonderlijke berichten.....	19
Wissen van alle berichten.....	19
Direct kiezen van het telefoonnummer	20
Opnemen van telefoongesprekken/persoonlijke informatie (dictaat)	21
Opnemen van telefoongesprekken.....	21
Persoonlijke informatie (dictaat).....	22

Nummeroproep	23
Invoer van het oproepnummer.....	23
Inschakelen van de nummeroproep	24
Oproeplijst.....	25
Algemeen.....	25
Zoeken in oproeplijst.....	25
Terugbellen vanuit de oproeplijst.....	26
Berichtenfunctie	27
Afwezigheidsmanager.....	28
Afstandsbediening	29
Uitvoeren van de afstandsbediening.....	29
Functies van de afstandsbediening	30
Op afstand inschakelen van de telefoonbeantwoorder.....	32
Bijlage	33
Service	33
Garantie	34
Schoonmaken	34
Conformiteitsverklaring	35
CE-keuring.....	35
Oplossingen bij problemen.....	35
Fabrieksinstellingen.....	37
Technische gegevens	38
Trefwoordenregister	39
Korte gebruiksaanwijzing	41

Ingebruikneming

Leveringsomvang

Controleer voor gebruik de volledigheid van de levering. De leveringsomvang bestaat uit:

- tiptel 332 SD
- telefoonaansluitkabel + combisteker
- voedingsadapter 11.5V/350mA
- gebruiksaanwijzing met uitneembare korte gebruiksaanwijzing en korte bedieningskaart voor de afstandsbediening
- Geheugenkaart

Plaatsen


Uw tiptel 332 SD is te gebruiken onder de normale gebruiksvoorwaarden. Oplosmiddelen in meubellakken, sommige meubelsprays en onderhoudsmiddelen kunnen de kunststof voetjes van uw toestel aantasten. Om vlekken op meubels te voorkomen, adviseren wij u een slipvaste onderlegger te gebruiken.

Aansluiten

Voordat u uw tiptel 332 SD in gebruik kunt nemen, moet u alle noodzakelijke kabels aansluiten.

- 1 De kleine steker van de voedingsadapter in de aansluiting "POWER" plaatsen en de voedingsadapter zelf in een 230V-wandcontactdoos steken.
- 2 Telefoonaansluitkabel met de kleine steker in de aansluiting "LINE" en de combi-steker in de telefooncontactdoos plaatsen. Op deze combisteker kunt u de steker van uw telefoon plaatsen.



Wandcontactdoos

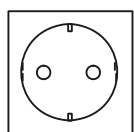

Voedingsadapter

Steker

Telefoonaansluiting

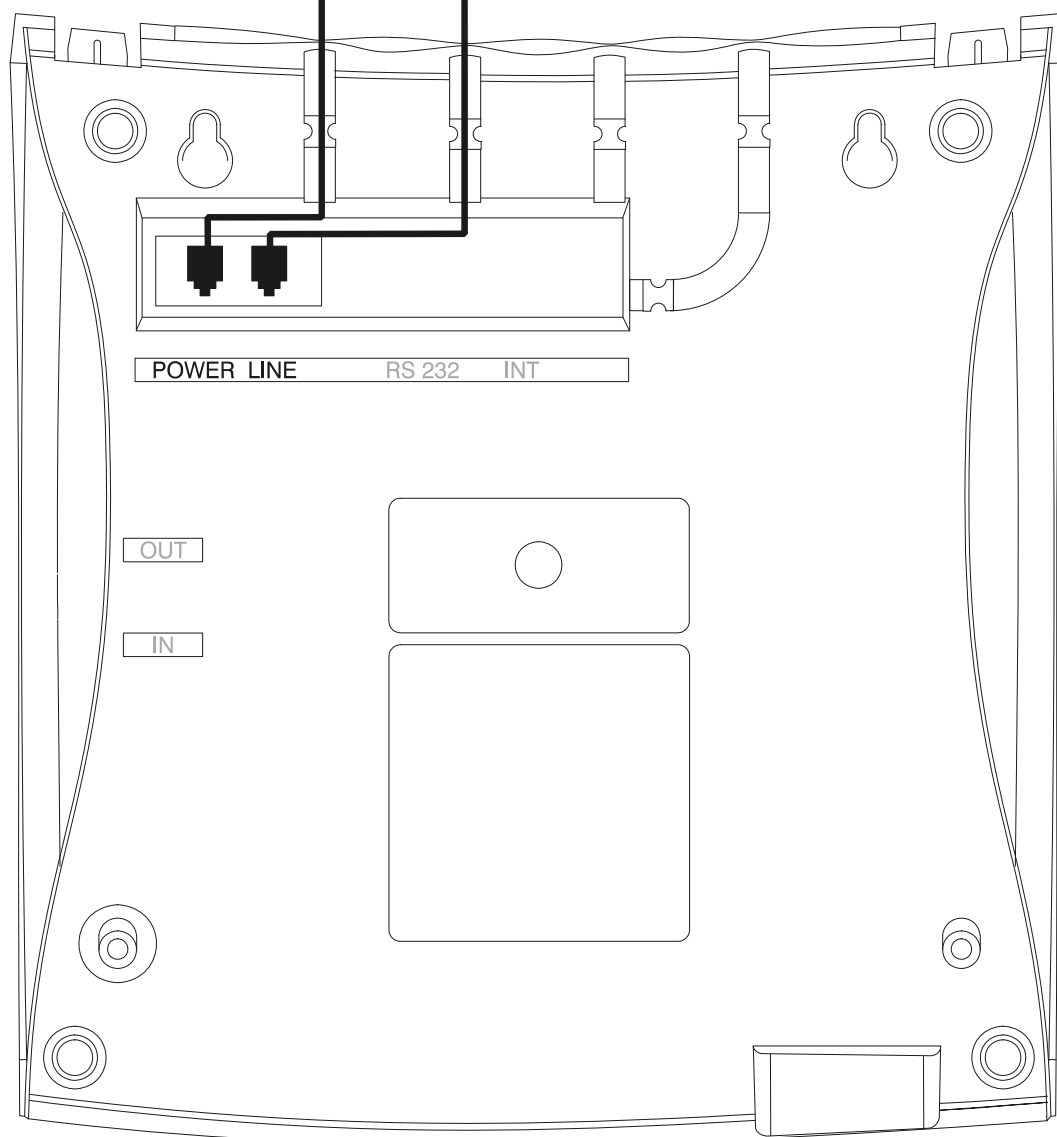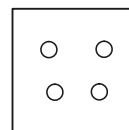

Geheugenkaart



Instellingen

Instelmogelijkheden

- Taal** Duits, Engels, Frans, Italiaans of Nederlands.
- Tijd** Hier kunt u de tijd instellen.
- Datum** Hier kunt u de datum instellen (dag, maand, jaar).
- Sprekende klok** Ja of Nee. Indien u “Ja” heeft geselecteerd, dan hoort u na elke opname de datum en tijd.
- Netwerk tijd** Ja of Nee. Wanneer het telefoonnetwerk of uw telefooncentrale de tijd kan overdragen, kan deze als interne tijd worden overgenomen, (het jaar wordt niet overgenomen en moet handmatig worden ingesteld).
- Opnametijd** 1 tot 5 minuten of onbeperkt. Hier kunt u de tijd instellen, die een gesprekspartner heeft om zijn/haar bericht in te kunnen spreken.
- Belsignalen** 2 tot 9 belsignalen. Hier kan het aantal belsignalen worden ingesteld, voordat de telefoonbeantwoorder de oproep beantwoordt.
- Afstandsbedieningscode** De afstandbedieningscode is een code bestaande uit max. 4 cijfers tussen 0 t/m 9999. Met de instelling “_” wordt de functie afstandsbediening uitgeschakeld.
- Tollsave** Ja of Nee. Indien u “Ja” heeft geselecteerd en er zijn nieuwe berichten ingesproken, dan zal uw tiptel 332 SD een oproep na 2 belsignalen (onafhankelijk van het ingestelde aantal belsignalen) beantwoorden. Indien er geen nieuwe berichten zijn ingesproken, beantwoordt het apparaat een oproep pas na het onder “Belsignalen” ingestelde aantal belsignalen. Hierdoor kunt u al voordat de telefoonbeantwoorder inschakelt, herkennen of er nieuwe berichten zijn en daarmee gesprekskosten besparen.
- Berichtencode** De berichtencode is een code bestaande uit max. 4 cijfers tussen 0 t/m 9999. Met de instelling “_” wordt de berichtencode uitgeschakeld.

- Buitenlijn** Voer hier uw voorkiesnummer (alleen bij telefooncentrales) voor een buitenlijn in (bijv. 0). Dit voorkiesnummer wordt dan automatisch voor elk telefoonnummer gekozen. Met de instelling “–” wordt het voorkiesnummer uitgeschakeld.
- Contrast** Het contrast van het display kan op 15 niveaus worden ingesteld.
- Auto. opn.** Nee, alle gesprekken of alleen inkomende gesprekken. Kiest u “alle”, dan wordt een opname van een gesprek gestart zodra de hoorn van uw telefoon genomen wordt. Kiest u “ink”, dan worden alleen de inkomende gesprekken opgenomen (b.v. bedreigingen).
- Oproepnummer** Voer hier het telefoonnummer voor de nummeroproep in (bijv. uw mobiele telefoonnummer). Met de regeltoets naast de “X” kan een reeds aanwezig nummer worden gewist.
- Fabrieksinstelling** Als u de controlevraag met “Ja” beantwoordt, wordt het apparaat teruggezet in de fabrieksinstelling. Alle meldteksten en instellingen zullen worden verwijderd.
- Geheugenkaart formateren** Na bevestigen met “Ja” zal de geheugenkaart worden geformatteerd. Alle gegevens op de geheugenkaart zullen worden verwijderd.

Menu

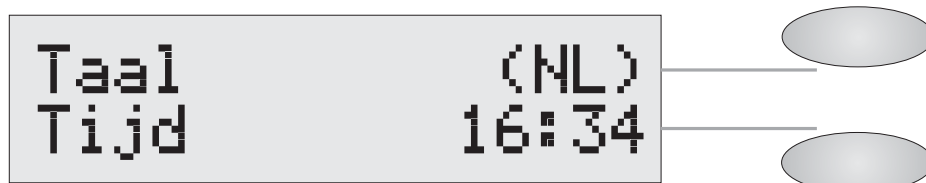


Stop en Telefoonbeantwoorder tegelijk indrukken:

In het display verschijnt het menu.




Met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) zoekt u de gewenste instelling.



In het display verschijnen alle instelmogelijkheden.

	Druk de regeltoets naast de instelling die u wilt wijzigen net zo vaak in tot de gewenste instelling verschijnt.	Het display toont de huidige instelling.
Of		
	Druk bij de invoer van cijfers op de regeltoets naast de betreffende regel.	De invoerpositie knippert. Bij enkele instelpunten wordt de voorgaande instelling gewist.
 	Wijzig de instelling met de pijltjes-toetsen (naar boven/beneden).	Het display telt omhoog of omlaag.
 	Verplaats bij meercijferige instellingen de invoerpositie met de pijltjes-toetsen (links/rechts).	De geselecteerde invoerpositie knippert.
	Om de cijferinvoer te stoppen drukt u de regeltoets naast de betreffende regel nogmaals in.	De invoerpositie houdt op met knipperen.
	Om de invoer te stoppen drukt u meerdere keren op Stop.	Het display keert terug in de ruststand.

Volume instellen

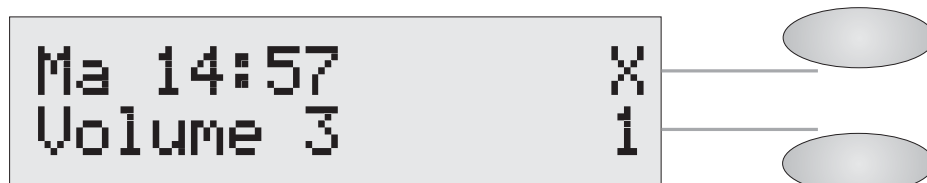Het volume kan in de ruststand of tijdens de weergave worden ingesteld.



 	Met de pijltjestoetsen (links/rechts) kunt u het volume instellen.	Het volume wordt met de cijfers 0 – 8 aangegeven.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Geheugenkaarten

Informatie

Uw tiptel 332 SD ondersteund alle standaard SD (Secure Digital) en MMC (Multi Media Card) geheugenkaarten met een capaciteit tussen de 32 MB en 2 GB. SDHC kaarten worden niet ondersteund. De geheugenkaarten, in verschillende kwaliteiten, zijn beschikbaar bij een groot aantal leveranciers, daarom kunnen wij niet een bepaalde kaart aanbevelen.

Wanneer uw antwoordapparaat een geheugenkaart foutmelding geeft of wanneer u onderbrekingen in uw opnames ervaart, gebruik dan een geheugenkaart van een andere fabrikant.

Het geheugencapaciteit is 2 minuten per MByte, wat resulteert in 17 uur aan opnamecapaciteit met een 512 MByte geheugenkaart.

Nadat u een nieuwe geheugenkaart in de tiptel 332 SD heeft ingevoerd, ontstaat er een nieuwe map met de naam "Tiptel". Het antwoordapparaat kan maximaal 999 berichten opslaan in deze map.

De geheugenkaart moet worden geformatteerd met het systeem FAT16. Wanneer u een foutmelding krijgt nadat u de geheugenkaart heeft ingevoerd, kunt u ook de geheugenkaart formatteren in uw antwoordapparaat. Let op: Alle gegevens op de kaart worden dan verwijderd.

Alle standaard kaartlezers die aangesloten zijn via een USB poort op uw computer (of ingebouwd is in uw computer), zijn geschikt om de geheugenkaart te "lezen". Dit maakt het mogelijk om de opnames te archiveren of om de opnames opnieuw te beluisteren via de computer. Opnames die zijn bewerkt of waarvan de naam is gewijzigd via de computer kunnen niet meer worden beluisterd op uw tiptel 332 SD.



Verwijder de geheugenkaart alleen wanneer uw antwoordapparaat in stand-by mode is. Verwijder de kaart niet tijdens een opname of tijdens het afluisteren van een bericht.

Firmware update

Wanneer u een Firmware update wenst is het van belang dat u eerst de firmware download van onze website naar uw computer. Sla dit op de geheugenkaart in de map met de naam "Tiptel". U kunt nu de geheugenkaart weer in het antwoordapparaat stoppen. Als uw tiptel 332 SD nieuwe Firmware herkent, start de Firmware update automatisch. Na de update kunt u de Firmware versie uitlezen: Druk op de toets STOP en houdt deze 2 sec. ingedrukt. De nieuwe Firmware versie verschijnt in het LCD.

Meldteksten

Algemeen

Uw tiptel 332 SD beschikt over 3 individuele meldteksten (meldtekst 1-3) en een vaste meldtekst (meldtekst 4). De meldteksten kunnen met de onderste regeltoets worden omgeschakeld. Meldtekst 4 kan niet gewijzigd worden. Een meldtekst moet minimaal 3 seconden en mag maximaal 3 minuten lang zijn. Er zijn twee soorten meldteksten te onderscheiden: meldteksten met en zonder opnamemogelijkheid. Bij een meldtekst met opnamemogelijkheid kan de gesprekspartner na de meldtekst een bericht inspreken. Bij een meldtekst zonder opnamemogelijkheid (alleen meldtekst) wordt de gesprekspartner alleen geïnformeerd zonder de mogelijkheid te krijgen om een bericht in te spreken.

Voorbeelden van meldteksten

Meldtekst met opnamemogelijkheid

Hallo, dit is het toestel van Rob de Groot uit Op dit moment ben ik in de buitendienst op pad en vanaf ca. ... uur ben ik weer op kantoor. U kunt me tussen ... uur en ... uur onder het telefoonnummer ... bereiken. Indien u uw naam en telefoonnummer inspreekt na de pieptoon, bel ik u terug.

Meldtekst zonder opnamemogelijkheid (alleen meldtekst)

Hallo, u spreekt met René van Dam, vertegenwoordiger van de firma ... in Mijn kantoor is wegens ziekte (vakantie enz.) tijdelijk gesloten. U kunt contact opnemen met mijn vervanger, de heer ... in ... onder het telefoonnummer Hij kan u verder helpen. Bedankt voor uw telefoontje en tot ziens.

Meldteksten inspreken



Kies de gewenste meldtekst met de onderste regeltoets.

De ingestelde meldtekst verschijnt rechtsonder in het display.



Toets Meldtekst indrukken en vasthouden.

Wacht tot u een kort signaal hoort en er in het display "Opname" verschijnt.




Begin met inspreken (spreek luid en duidelijk op een afstand van ca. 15 cm in de microfoon).

Het display geeft de minuten en seconden weer, die u reeds heeft gesproken.



Om de opname te stoppen, laat u de toets meldtekst los.

In het display verschijnt de keuze "Met opname" of "Zonder opname".

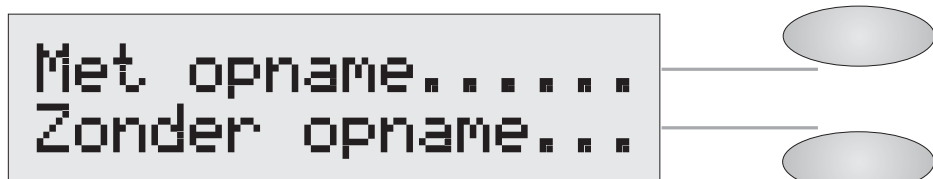

Met de regeltoets naast de betreffende regel kunt u kiezen of de meldtekst met of zonder opnamemogelijkheid moet zijn.

De opname van de meldtekst wordt gestopt en wordt ter controle weergegeven. Bij een meldtekst met opnamemogelijkheid hoort u aan het eind 1 signaaltoon. Bij een meldtekst zonder opnamemogelijkheid hoort u aan het eind 2 signaaltonen.

of




Om de opname voort te zetten moet u opnieuw de toets meldtekst indrukken en vasthouden.

De opname gaat verder.




De toets Meldtekst loslaten en de toets Stop indrukken.

De opname wordt gestopt en de ingesproken tekst wordt niet opgeslagen.

 Wanneer u meldtekst 3 inspreekt zonder opnamemogelijkheid (alleen meldtekst), schakelt uw tiptel 332 SD, zodra er geen opnamecapaciteit meer vrij is, automatisch over op deze meldtekst.

Controleren van de meldteksten

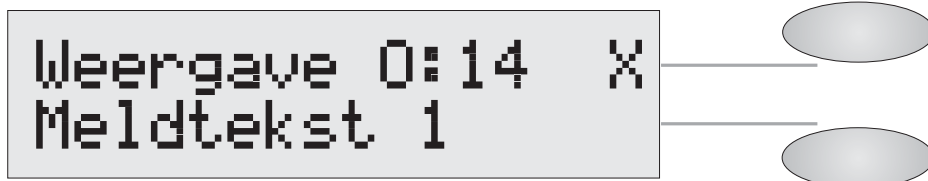

Kies de gewenste meldtekst met de onderste regeltoets.

De ingestelde meldtekst verschijnt rechtsonder in het display.



Druk **kort** op de toets Meldtekst.

De meldtekst wordt weergegeven. In het display verschijnt: "Weergave", de tijd dat u reeds heeft afgeluisterd en het huidige nummer van de meldtekst.



Het volume kan met behulp van de pijltjestoetsen (naar links/rechts) worden ingesteld.


Meldteksten wissen



Tijdens de weergave van de meldtekst kunt u de meldtekst verwijderen door het indrukken van de bovenste regeltoets.

De huidige meldtekst wordt gewist.

Telefoonbeantwoorder

-  Let erop dat er voldoende opnamecapaciteit vrij is. U heeft misschien een geheugenkaart nodig met meer opnamecapaciteit. Eventueel kunt u afzonderlijke of alle berichten wissen.



Kies de gewenste meldtekst met de onderste regeltoets.

De ingestelde meldtekst verschijnt rechtsonder in het display.



Druk op de toets Telefoonbeantwoorder.

De LED gaat branden. Bij een meldtekst "zonder opnamemogelijkheid" verschijnen achter berichten twee streepjes. Tijdens het beantwoorden van oproepen knippert het cijfer dat het aantal oproepen weergeeft.

Als tijdens een oproep het telefoonnummer van de gesprekspartner wordt meegestuurd, verandert het display en wordt het telefoonnummer weergegeven.




Het volume kan met behulp van de pijltjestoetsen (naar links/rechts) worden ingesteld.

U kunt met inkomende berichten meeluisteren. Het gesprek kan te allen tijde worden overgenomen door de hoorn van het toestel te nemen die op de combisteker is aangesloten. Wanneer er berichten zijn opgenomen, gaat de LED knipperen.



Om de telefoonbeantwoorder uit te schakelen, drukt u opnieuw op de toets Telefoonbeantwoorder.

Er worden verder geen oproepen beantwoord. Het display keert terug in de ruststand. Zolang opgenomen berichten niet zijn afgeluisterd, blijft de LED knipperen.

-  Als er geen opnamecapaciteit vrij is, gaat uw tiptel 332 SD automatisch over naar meldtekst 3, mits dit een meldtekst zonder opnamemogelijkheid (alleen meldtekst) is. In andere gevallen beantwoordt het toestel geen oproepen meer.

Weergave en wissen van de berichten



Weergave van nieuwe berichten



Druk op weergave.

De weergave van nieuwe, nog niet afgeluisterde berichten wordt gestart. In het display verschijnt het nummer van het huidige bericht en eventueel het telefoonnummer van de gesprekspartner. Aan het einde van een bericht hoort u steeds de datum en de tijd van het bericht.



Het volume kan met behulp van de pijltjestoetsen (naar links/rechts) worden ingesteld.

Weergave van alle berichten



2s

Druk op de toets Weergave gedurende 2 seconden.

De weergave begint bij het eerste bericht.

Herhalen



Druk de toets Weergave tijdens de weergave in.

De laatste 3 seconden worden herhaald.

Onderbreken van de weergave



Druk op de toets Stop.

De weergave wordt onderbroken. Het display keert terug in de ruststand.



Druk op de toets Weergave.

De weergave gaat weer verder.

Zoeken (Skip)



Pijltoetsen naar boven/beneden indrukken.

Het huidige beluisterde bericht wordt overgeslagen resp. herhaald.

Voor snelzoeken, pijltoets (omhoog/omlaag) indrukken en ingedrukt houden.

Wissen van afzonderlijke berichten



Tijdens de weergave, kunt u de bovenste regeltoets indrukken.

Het huidige bericht wordt gewist. Alle volgende berichten worden automatisch opnieuw genummerd en schuiven een plaats op.

Wissen van alle berichten



Druk op de toets Stop.

In het display wordt de rust- of telefoon-beantwoorderstand aangegeven.



2s

Druk de bovenste regeltoets gedurende 2 seconden in.

Alle berichten worden gewist.

Direct kiezen van het telefoonnummer



Druk op de regeltoets naast het telefoonnummer tijdens de weergave van het bericht.

Het telefoonnummer wordt direct gekozen. Het gesprek kan worden overgenomen door de hoorn van het toestel te nemen.



Neem na het kiezen het gesprek over door de hoorn op te nemen.

In het display verschijnt de actuele gespreksduur.




Tijdens het kiezen van het telefoonnummer mag de hoorn van uw telefoon niet worden opgenomen, omdat dat tot foutief kiezen kan leiden.

Opnemen van telefoongesprekken/persoonlijke informatie (dictaat)

Opnemen van telefoongesprekken

Het is mogelijk de inhoud van telefoongesprekken op te nemen. Een opname van een gesprek moet min. 3 seconden zijn.

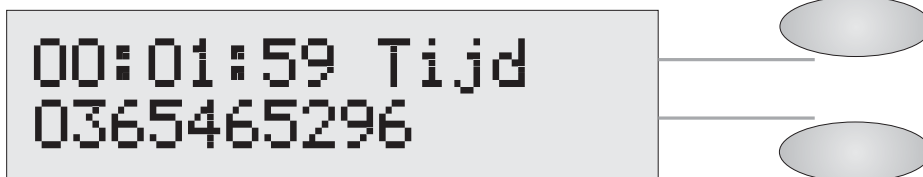

Druk tijdens een telefoongesprek op de toets Opname.

Het toestel begint op te nemen. In het display verschijnt "Gespreksopname". Bovendien wordt de reeds opgenomen tijd, aangegeven.



Druk om de opname te stoppen op de toets Stop of leg de hoorn terug op het toestel.

Het display keert terug in de ruststand. Als de telefoonbeantwoorder eerder al was ingeschakeld, blijft deze ingeschakeld.



Een opgenomen bericht wordt net zo opgeslagen als een opgenomen bericht en kan te allen tijde worden afgeluisterd.



Heeft u "automatisch gespreksopname" geactiveerd (zie ook "Instelling - Auto opn."), dan start de opname automatisch bij het opnemen van de hoorn. Bij uitgaande gesprekken wordt het 'kiezen' mee opgenomen. Het gekozen telefoonnummer wordt bij weergave van de berichten niet in het display weergegeven.

Persoonlijke informatie (dictaat)

Persoonlijke informatie kan via de ingebouwde microfoon worden opgenomen. Een bericht moet min. 3 seconden zijn.



Druk op de toets Opname.

Wacht tot u een kort signaal hoort en in het display “Opname info” verschijnt.



Begin met inspreken (spreek luid en duidelijk op een afstand van ca. 15 cm in de microfoon).

Het display geeft de minuten en seconden weer, die u reeds heeft ingesproken.



Om de opname te stoppen drukt u op de toets Stop.

De opname is gestopt. De LED knippert om een nieuw bericht te melden. Indien de telefoonbeantwoorder was ingeschakeld, wordt de berichtenteller met één cijfer verhoogd.



U kunt uw persoonlijke informatie ook inspreken als de telefoonbeantwoorder actief is. Andere personen kunnen die dan met de afstandsbedieningscode opvragen.

Nummeroproep

Bij de nummeroproep kiest de telefoonbeantwoorder na de opname van een bericht het opgeslagen oproepnummer (zie Instellingen). Als de gebelde gesprekspartner zich meldt, hoort hij de volgende meldtekst:

“Automatische oproep, luister uw beantwoorder af, ik herhaal ..., automatische oproep, luister uw beantwoorder af... Hartelijk dank. Het apparaat schakelt uit.”

Tijdens de meldtekst bestaat de mogelijkheid meteen de afstandsbedieningscode in te voeren en de opgenomen bericht(en) te beluisteren. Als het oproepnummer bezet is, wordt het kiezen maximaal driemaal met tussenpozen van drie minuten herhaald.

Invoer van het oproepnummer

Voer het oproepnummer in, zoals onder “Instellingen” (p. 10) is beschreven. Voor telefooncentrales zijn nog enkele speciale tekens beschikbaar. Deze speciale tekens betekenen:

- P = 3 sec. kiespauze/wachten op kiestoon
- i = Intern (binnen telefooncentrales)
- F = Flash (kort, 90ms)
- H = Hook-Flash (lang, 240ms)

Vóór elk telefoonnummer (wordt automatisch) het voorkiesnummer gekozen (zie ook “Instellingen/Buitenlijn”), indien dit is geprogrammeerd. Om dit te onderdrukken moet voor een intern oproepnummer een “i” worden ingevoerd.

Voorbeelden:

Hoofdaansluiting	
Vaste telefoon	036 5366650
Mobiele telefoon	06 12345678
Telefooncentrales	
Naar intern aansluiting	i 269
Naar het openbare net (voorkiesnummer ingevoerd)	036 5366650
Naar het openbare net (geen voorkiesnummer ingevoerd)	0 P 036 5366650

Inschakelen van de nummeroproep



Druk om de nummeroproep in te schakelen tegelijkertijd op de toetsen Telefoonbeantwoorder en Weergave.

In het display verschijnt het symbool (dubbele pijl) voor de nummeroproep.



Druk om de nummeroproep uit te schakelen tegelijkertijd op de toetsen Telefoonbeantwoorder en Weergave.

Het symbool (dubbele pijl) voor nummeroproep verdwijnt.



Tijdens een actieve nummeroproep knippert het symbool (dubbele pijl) voor de nummeroproep.

Oproeplijst

Algemeen

In de oproeplijst worden de laatste 30 binnengekomen oproepen met dag en tijd van de week opgeslagen. Als tijdens een oproep het telefoonnummer van de gesprekspartner is doorgegeven, wordt dat bovendien ook weergegeven. Een telefoonnummer uit de oproeplijst kunt u direct kiezen door op de betreffende regeltoets te drukken. Afzonderlijke ingaven of de gehele lijst kunnen worden gewist.

Zoeken in oproeplijst



Druk op pijltjestoets (naar boven/naar beneden).

Het display toont de nieuwste ingave uit de oproeplijst.



Met de pijltjestoetsen (naar boven/beneden) kan de hele lijst worden bekeken.



Om een invoer te wissen drukt u op de bovenste regeltoets.

De invoer wordt gewist.



Voor het wissen van de hele oproeplijst, drukt u gedurende 2 sec. de bovenste regeltoets in.

De hele oproeplijst wordt gewist.



Druk om de lijst te verlaten op de toets Stop.

Het display keert terug in de ruststand.

Terugbellen vanuit de oproeplijst





Zoek in oproeplijst naar de gewenste ingave (zie “Zoeken in oproeplijst”)



Druk op de regeltoets naast het telefoonnummer.

Het toestel kiest het telefoonnummer.

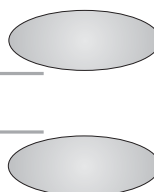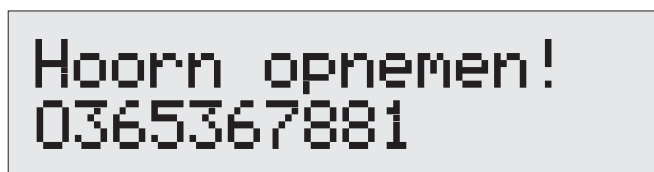

Neem na het kiezen het gesprek over door de hoorn op te nemen.

In het display verschijnt de actuele gespreksduur.



Tijdens het kiezen van het telefoonnummer mag de hoorn van uw telefoon niet worden opgenomen, omdat dat tot foutief kiezen kan leiden.

Berichtenfunctie

De berichtenfunctie biedt een gesprekspartner, die over de berichtencode beschikt, de mogelijkheid een bericht achter te laten als uw tiptel 332 uitsluitend een meldtekst zonder opnamemogelijkheid afspeelt. Bij een meldtekst met opnamemogelijkheid biedt de berichtenfunctie de mogelijkheid om de meldtekst over te slaan.

Uw persoonlijke berichtencode kunt u instellen, zoals onder “Instellingen” is beschreven.



tiptel 332 SD oproepen.

U hoort de meldtekst.



Berichtencode via de toetsen van de telefoon ingeven. Indien u een foute toets heeft ingedrukt kunt u de invoer met de Ster-toets wissen en nogmaals beginnen.

Het herkennen van elk cijfer wordt bevestigd door een gesproken mededeling.



Druk op Hekje-toets om de invoer te bevestigen.

Het toestel vraagt u iets in te spreken. Als een onjuiste code is ingevoerd, verbreekt uw tiptel 332 SD onmiddellijk de verbinding.



Laat een bericht achter en leg vervolgens de hoorn terug op het toestel.



De telefoon waarmee u de berichtenfunctie wilt uitvoeren, moet ingesteld zijn op toonkiezen (TDK).

Afwezigheidsmanager

Als u kort uw werkplek moet verlaten om bijvoorbeeld deel te nemen aan een bespreking dan kan de tiptel 332 de bellers informeren vanaf wanneer u weer telefonisch bereikbaar bent. Een beller hoort dan de volgende meldtekst:

“Goedendag, uw gesprekspartner is vanaf (1 januari) 10 uur 30 weer bereikbaar, ik herhaal ... Hartelijk dank het apparaat schakelt nu uit.”



Na afloop van de ingestelde tijd zal de tiptel 332 deze meldtekst automatisch weer uitschakelen.



2s

Om het instelmenu, afwezigheidsmanager, te openen drukt u gedurende 2 sec. de toets Telefoonbeantwoorder in.

In het display worden de actuele tijd en datum weergegeven, hierbij knipperen de uren.

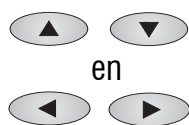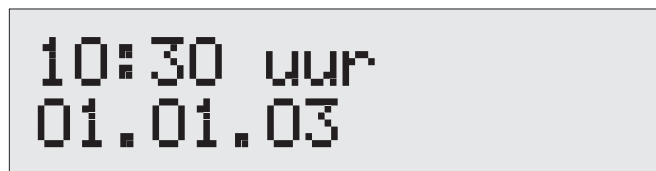

en


Met de pijltoetsen (naar boven/beneden, links/rechts) kunt u de gewenste tijd instellen.

In het display verschijnt de afwezigheidstijd, die gemeld dient te worden.



Met de regeltoets naast de datum kan de datum aangepast worden.

De dag knippert.

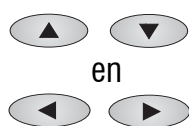

en


Met de pijltoetsen (naar boven/beneden, links/rechts) kunt u de gewenste datum instellen.

Wanneer u de datum wijzigt, wordt in de afwezigheidstekst naast de tijd ook de dag en de maand gemeld.



Stop drukken.

De instellingen zijn klaar, de LED gaat branden en in het display wordt de afwezigheidstijd aangegeven. Bellers worden aangenomen en krijgen de afwezigheidstekst te horen.

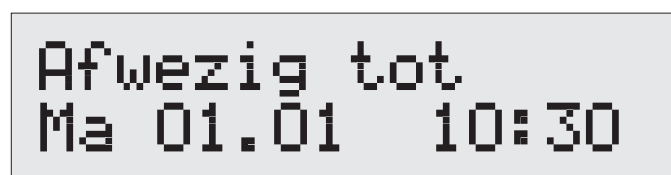

Afstandsbediening

U kunt uw tiptel 332 SD op afstand bedienen via de cijfertoetsen, mits de telefoon geschikt is voor toonkiezen (TDK). Om de afstandsbediening uit te voeren, heeft u uw persoonlijke afstandsbedieningscode nodig. De afstandsbedieningscode kunt u, zoals onder “Instellingen” (p. 10) is beschreven, individueel instellen.

Uitvoeren van de afstandsbediening



tiptel 332 SD oproepen.

U hoort de huidige meldtekst.



Afstandsbedieningscode via de toetsen van de telefoon ingeven. Indien u een verkeerde toets heeft ingedrukt, kunt u de invoer met de Ster-toets wissen en nogmaals beginnen.

Het herkennen van elk cijfer wordt bevestigd door een gesproken mededeling.



Druk op de Hekje toets om de invoer te bevestigen.

Als de juiste code is herkend, meldt uw tiptel 332 SD zich met een gesproken mededeling. Bij een onjuiste code verbreekt het apparaat de verbinding.



Kies de gewenste functies door invoer van het betreffende cijfer.

Als er nieuwe berichten zijn, start de weergave automatisch.



Druk op cijfer 8 om een functie te stoppen.

De huidige functie wordt gestopt.



Afstandsbediening stoppen door de toetsen Ster en Hekje na elkaar in te drukken.



Steeds 180 seconden na de laatste toetseninvoer en na het wijzigen van de meldtekst vraagt uw tiptel 332 SD met de gesproken mededeling “Geef bevestiging” of u nog aan de lijn bent. Dit bevestigingsverzoek moet u binnen 8 seconden beantwoorden door een willekeurige toets in te drukken, anders verbreekt het toestel de verbinding.

Functies van de afstandsbediening

Functie Weergave van de berichten

- | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Weergave van alle berichten
Druk op cijfer 3. | De weergave begint bij het eerste bericht. |
| 2 | Weergave van nieuwe berichten
Druk op cijfer 2. | De weergave van nieuwe, nog niet beluisterde berichten, begint. |
| 5 | Herhalen
Druk op cijfer 5 tijdens de weergave. | De laatste 3 seconden worden herhaald. |
| 8 | Onderbreken van de weergave
Druk op cijfer 8. | De weergave wordt onderbroken. |
| 5 | Verdergaan met de weergave
Druk op cijfer 5. | De weergave wordt voortgezet op de plaats waar ze werd onderbroken (bijv. na een bevestigingsverzoek). |
| 4 6 | Zoeken (Skip)
Druk tijdens de weergave op cijfer 4 voor terug resp. op 6 voor vooruit. | Het huidige beluisterde bericht wordt herhaald resp. overgeslagen. |
| 7 | Wissen van het huidige bericht
Druk op cijfer 7 tijdens de weergave. | Het huidige bericht wordt gewist. |
| * 7 | Wissen van alle berichten
Druk achtereenvolgens op * en cijfer 7. | Verbreekt de verbinding en wist alle berichten. |

Functie Ruimtebewaking/ruimte spreken

- | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ruimtebewaking/ruimte spreken
Druk op cijfer 1. | De microfoon wordt ingeschakeld, u hoort wat in de buurt van de tiptel 332 SD gebeurt. |
| 1 | Druk nogmaals op cijfer 1. | Het toestel schakelt over op ruimte spreken. Aanwezige personen horen u via de luidspreker. |

Functie Nummeroproep

- * 4** **In-/Uitschakelen van de nummeroproep**
 Druk achtereenvolgens op * en cijfer 4. Nummeroproep wordt “aan” of “uit” geschakeld. De actieve stand wordt vermeld.

Functie Wisselen van de meldteksten

- 7** **Wisselen van de meldteksten**
1 ... 4 Druk achtereenvolgens op cijfer 7 en de gewenste meldtekst 1 ... 4. De gekozen meldtekst wordt ter controle afgespeeld. Het toestel meldt zich bij de volgende gesprekspartner met deze meldtekst.

Functie Wijzigen van de meldteksten

- 9** **Wijzigen van de meldteksten**
1 ... 3 Druk achtereenvolgens op cijfer 9 en de gewenste meldtekst 1 ... 3. Uw tiptel 332 SD vraagt u iets in te spreken.



Meldtekst inspreken.

- 8** Bij een meldtekst met opnamemogelijkheid: druk na het inspreken op cijfer 8. De meldtekst wordt ter controle weergegeven. Aan het einde hoort u één signaaltoon.

of

- #** Bij een meldtekst zonder opnamemogelijkheid (uitsluitend meldtekst): druk na het inspreken op #. De meldtekst wordt ter controle weergegeven. Aan het einde hoort u twee signaaltonen.

- 0** Druk op cijfer 0 om de meldtekst, nadat u deze heeft gehoord, te bevestigen.

Functie Telefoonbeantwoorder uitschakelen

- * 0** **Uitschakelen Telefoonbeantwoorder**
 Druk achtereenvolgens op * en cijfer 0. Uw tiptel 332 SD verbreekt de verbinding en neemt verder geen oproepen meer aan.

Op afstand inschakelen van de telefoonbeantwoorder



tiptel 332 SD opbellen.

Na 50 seconden meldt het toestel zich met een signaaltoon.



Voer de afstandsbedieningscode in via de toetsen van de telefoon en bevestig met een #.

De meldtekst wordt ter controle afgespeeld. Het toestel is op afstand bedienbaar (bijv. voor het inspreken van een nieuwe meldtekst). Na het afsluiten van de afstandsbediening is uw tiptel 332 SD actief en neemt oproepen aan.

Bijlage

Service

U heeft een modern product van Tiptel gekocht, dat in Ratingen bij Düsseldorf ontwikkeld en geproduceerd is. Onze zeer moderne fabricage garandeert constante kwaliteit. Onze certificering conform DIN EN ISO 9001 bevestigt dit.

Mochten er toch problemen voordoen of heeft u vragen over de bediening van het toestel, wendt u zich dan a.u.b. tot uw dealer. Deze is in de garantieperiode uw contactpersoon. Tiptel heeft voor technische ondersteuning van de dealers een telefoonnummer ingesteld, zodat deze u vakkundig kan adviseren.

Wanneer uw dealer u niet verder kan helpen, kunt u zich ook direct tot Tiptel wenden. Een eerste informatie krijgt u op onze hierna genoemde internetpagina's in de rubriek Support onder "FAQ – vaak gestelde vragen". Bovendien kunt u onze ervaren medewerkers van de technische ondersteuning ook per e-mail, fax of telefonisch tijdens de aangegeven tijden bereiken.

In Nederland	In België
www.tiptel.nl technischendienst@tiptel.nl	www.tiptel.be tech@tiptel.be
08.30 tot 17.00 uur (ma-vr)	08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 (ma-vr)
Telefoon 0900 – BELTIPEL of 0900 – 23 58 478 (€ 0,50 p/m, max. € 25,00) Telefax 036 – 53 678 81	Telefoon 0903 / 99333 (1,12 Euro/min) Telefax 02 714 93 34

Met vragen over de telefoonaansluiting dient u zich tot de netwerkleverancier te wenden.

Garantie

Dit toestel wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 12 maanden met uitsluiting van schadevergoeding, wijzigingen of andere eisen. Met betrekking tot deze garantie geven wij gratis vervanging of reparatie van de onderdelen die door productie of materiaalfouten zijn ontstaan. Voor beschadigingen en storingen die door onjuist gebruik of transport zijn ontstaan, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld. De storingen of beschadigingen betreffende dit toestel, kunt u melden bij uw dealer. Reparaties kunnen en mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd. Bij een garantiereparatie is noch voor de vervangen onderdelen noch voor het toestel zelf, sprake van een verlenging met betrekking tot de garantie. Deze garantie is niet overdraagbaar en vervalt als het toestel wordt doorverkocht. Zij vervalt ook indien reparaties worden uitgevoerd door derden. Aanvullend zijn hier de algemeen geldende bedrijfsvoorwaarden van Tiptel van toepassing. Bij schade of storingen dient u het toestel, via uw dealer, naar ons op te sturen, inclusief een beschrijving van de schade of storing en het aankoopbewijs.

De garantie vervalt wanneer:

- de typesticker of de garantiesticker (de garantiezegel op de behuizingsschroef) verwijderd of beschadigd is;
- het geen fabrieksfout is;
- de gebruiksaanwijzing niet is geraadpleegd (bedieningsfout);
- de aankoopbon niet overlegd kan worden en/of gewijzigd is;
- reparaties die door anderen dan Tiptel zijn verricht;
- gegevens op de herkomststicker van Tiptel zijn gewijzigd of verwijderd;
- de tiptel 332 SD gebruikt wordt in combinatie met apparatuur die niet voldoet aan de overige wettelijke geldende eisen;
- een defect een gevolg is van externe (buiten het toestel gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, overspanning, wateroverlast of brand.

Schoonmaken

Maak de buitenkant van de behuizing alleen met een zachte, licht bevochtigde doek of een anti-statische doek schoon. Gebruik geen droge of natte doeken. Gebruik geen oplos-, poets-, of schuurmiddelen.

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Tiptel, dat het toestel aan alle basiseisen van de Europese richtlijn 1999/5/EG voldoet.

Overige bijzonderheden over de conformiteitsverklaring vindt u onder het volgende adressen:

<http://www.tiptel.nl>

<http://www.tiptel.be>

CE-keuring

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn: richtlijn voor radio en telecommunicatie uitrustingen en de onderlinge erkenning van hun conformiteit. De conformiteit met de hiervoor genoemde richtlijn wordt door de CE-markering op het toestel bevestigd.

Oplossingen bij problemen

Probeer aan de hand van onderstaande tabel de oorzaak te vinden en het probleem op te lossen.

Stroomstoring

Bij een stroomstoring kan u het toestel niet meer gebruiken. De interne klok blijft stilstaan. Alle instellingen blijven gehandhaafd, zodat na de stroomonderbreking de oude instelling weer wordt hersteld. U moet de klok echter mogelijk opnieuw instellen (zie p. 10).

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing/Advies
Geen weergave	Voedingsadapter heeft geen contact.	Controleer alle kabels en stekers. Zo nodig ander wandcontactdoos proberen.
Display te zwak of te donker	Contrast gewijzigd.	Contrast instellen.
Geen geluid	Volume op nul.	Volume instellen.
Meldtekstpictogram knippert	Geen meldtekst ingesproken.	Meldtekst inspreken.

Bijlage

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing/Advies
Geen beantwoording, geen opname	Aansluitkabel maakt geen contact	Controleer alle kabels en stekers.
Geen beantwoording n achter telefooncentrales	Geen oproepsignaal ingeschakeld.	Programmering van de telefooncentrale controleren.
Brommen of andere storingen bij de weergave.	Interferentie van bijv. draadloze telefoontoestellen, monitoren enz.	Wijzig plaats opstelling.
Geen opname van berichten	Toestel staat ingesteld op een meldtekst zonder opnamemogelijkheid (alleen meldtekst).	Meldtekst opnieuw inspreken.
Geen beantwoording, na ingeschakeld toestel geen functie	Verkeerde aansluitkabel, aansluiting met verkeerde bedrading.	Alleen de originele kabels/stekers gebruiken, aansluiting controleren (evtl. vakman inschakelen).
Verkeerde of geen verbinding tijdens het kiezen vanuit de telefooncentrale.	Het voorkiesnummer voor het openbare telefoonnet is niet ingegeven, de telefooncentrale ondersteunt geen toon-kiezen (TDK).	Voorkiesnummer invoeren.
Geen nummerweergave bij een oproep	Uw netwerkaanbieder of uw telefooncentrale ondersteunt de functie niet of de functie is niet vrijgeschakeld. De gesprekspartner heeft nummerweergave onderdrukt of heeft een geheim nummer. De oproep komt van het buitenland. De oproep geschiedt via een telefoonnet dat de nummermelding niet ondersteunt.	Informeer bij uw netwerkleverancier resp. telefooncentrale fabrikant of de functie mogelijk is en of deze vrijgeschakeld moet worden.
Geheugenkaart niet gevonden.	Geheugenkaart niet geheel of correct ingevoerd.	Probeer de kaart om te draaien.

Fabrieksinstellingen

In de onderstaande lijst kunt u de fabrieksinstellingen vinden van de tiptel 332 SD. Deze standaardinstellingen kunt u individueel wijzigen. U kunt te allen tijde resetten naar de fabrieksinstellingen door het menu/fabrieksinstelling op te roepen.

Taal	(NL)
Sprekende klok	Ja
Tijd via CLIP (netwerk)	Nee
Opnametijd	2 min.
Aantal belsignalen tot aan de beantwoording	2
Afstandsbedieningscode	-
Tollsave	Nee
Berichtencode	-
Buitenlijn	-
Contrast van het display (midden)	8
Automatische gespreksopname	Uit
Nummeroproep	Uit
Oproepnummer voor nummeroproep	-
Meldtekst	4 (vaste tekst)
Telefoonbeantwoorder	Uit

Technische gegevens

Afmetingen (B x H x D)	
tiptel 332 SD	180 x 50 x 190 mm
Voedingsadapter	53 x 68 x 44 mm
Gewicht	
tiptel 332 SD	400 g
Voedingsadapter	270 g
Bedrijfsspanning	
Voedingsadapter	230 V / 50 Hz
Stroomverbruik in ruststand	< 2 W
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
Meldteksten	
Aantal meldteksten	4
Lengte van de meldteksten	3 sec. - 3 min.
Recordings	
Opname modus	A-Law 64 kbps
Voorbeeld frequentie	8 kHz
Aantal berichten	max. 999
Geheugenkaarten	
SD, MMC	32 MByte tot 2 GByte
Opname capaciteit	ong. 2 minuten per MByte
Clip	
Clip-methode	Dualmode DTMF/FSK
Oproeplijst	30 items
Gegevensbehoud na uitval van het lichtnet.	> 10 jaar
Klok	Quartz klok
Display	Alfanumerieke LCD 2 x 16 tekens, verlicht

Trefwoordenregister

A

aansluiten	8
afstandsbediening	29
afstandsbedieningscode	10, 29
afwezigheidsmanager	28
alleen meldtekst.....	14
automatische gespreksopname.....	11

B

bedieningselementen	5
belsignalen	10
berichtencode.....	10, 27
berichtenfunctie	27
bevestigingsverzoek.....	29
Buitenlijn	11

C

CE-keuring.....	35
conformiteitsverklaring.....	34
contrast.....	11
controle van de meldteksten	16

D

datum.....	10
direct kiezen van het telefoonnum.....	20

E

eigen telefoonnummer.....	23
---------------------------	----

F

fabrieksinstelling	11
fabrieksinstellingen	37
firmware update.....	13
foutief kiezen.....	20, 26
foutopsporing	35
functies van de afstandsbediening ...	30
functies van de toetsen	4

G

garantie.....	34
geheugenkaart formatteren	11

geheugenkaarten.....	13
----------------------	----

H

herhalen	18
hoofdaansluiting	23

I

instelmogelijkheden.....	10
--------------------------	----

K

korte gebruiksaanwijzing	41
--------------------------------	----

L

leveringsomvang	8
-----------------------	---

M

meldtekst met opname.....	14, 31
meldtekst zonder opname.....	14, 31
meldteksten inspreken	15
meldteksten wissen	16

N

nummeroproep.....	23
-------------------	----

O

onderbreken van de weergave	19
op afstand inschakelen	32
opnametijd.....	10
opnemen.....	21
oproeplijst	25
oproepnummer.....	11, 23

P

persoonlijke informatie.....	22
plaatsen	3, 8

R

ruimte spreken	30
----------------------	----

S

storingen.....	35
stroomstoring.....	35

T

taal	10
technische gegevens.....	38
telefoonaansluitkabel.....	8
telefoonbeantwoorder.....	17
telefooncentrales	23
telefoonnummer van de gesprekspartner.....	17, 18
terugbellen vanuit de oproeplijst	26
tijd	10
toegangsnummer	11
tollsave.....	10

U

uitvoeren van de afstandsbediening .	29
--------------------------------------	----

V

veiligheidsaanwijzingen	3
verkorte gebruiksaanwijzing	43
voedingsadapter	3, 8
volume	4
volume instellen	12
voorbeelden van meldteksten	14

W

weergave van alle berichten	18
weergave van nieuwe berichten	18
wissen van afzonderlijke berichten....	19
wissen van alle berichten.....	19

Z



zoeken (Skip)	19, 30
zoeken in oproeplijst.....	25

Korte gebruiksaanwijzing





Meldtekst inspreken

 	 	 	 	
Kies meldtekst met de regeltoets.	Druk toets Meldtekst in en houdt deze vast.	Met het inspreken beginnen	toets Meldtekst loslaten	Kies soort meldtekst met de regeltoetsen.





Controleren van de meldteksten

 		 	of	 
Kies meldtekst met de regeltoets.	Druk kort op de toets Meldtekst	Gewenst volume instellen		Druk op regeltoets om te wissen



Weergave van de berichten

	of	 2 sec.	 
Druk toets Weergave kort in om alleen de nieuwe berichten weer te geven		Als u gedurende 2 sec. op toets Weergave drukt, worden alle berichten weergegeven.	Gewenst volume instellen

Wissen van berichten

 	of	 
Regeltoets tijdens de weergave wist het huidige bericht.		Als u gedurende 2 sec. op regeltoets drukt, worden alle berichten gewist.

Telefoonbeantwoorder

	
Indrukken om telefoonbeantwoorder in te schakelen.	Indrukken om telefoonbeantwoorder uit te schakelen.

Kiezen vanuit de oproeplijst

 		
Met de pijltjestoetsen lijst openen en ingave zoeken	Druk op regeltoets naast het gewenste telefoonnummer	Na kiezen hoorn opnemen en gesprek voeren



Korte gebruiksaanwijzing

Overzicht van de functies

- 1 Ruimtebewaking / ruimte spreken
- 2 Weergave van nieuwe berichten
- 3 Weergave van alle berichten
- 4 Zoeken (Skip) terug
- 5 Herhalen / Verdergaan
- 6 Zoeken (Skip) vooruit
- 7 Meldtekst wisselen
- 8 Stop / onderbreken van de weergave
- 9 Meldtekst wijzigen
- * 4 Nummeroproep aan / uit
- * 7 Wissen
- * 0 Telefoonbeantwoorder uit

--	--	--	--

Persoonlijke afstandsbedieningscode

Uitvoeren van de afstandsbediening



Toestel opbellen en wachten op meldtekst.



Afstandsbedieningscode met de toetsen van de telefoon invoeren.



Druk op de hekjestoets om de invoer te bevestigen.



Start de gewenste functie door invoer van het betreffende cijfer.



Druk op cijfer 8 om een functie te beëindigen.



Afstandsbediening stoppen door ster en hekje na elkaar in te drukken.



Korte gebruiksaanwijzing

Overzicht van de functies

- 1 Ruimtebewaking / ruimte spreken
- 2 Weergave van nieuwe berichten
- 3 Weergave van alle berichten
- 4 Zoeken (Skip) terug
- 5 Herhalen / Verdergaan
- 6 Zoeken (Skip) vooruit
- 7 Meldtekst wisselen
- 8 Stop / onderbreken van de weergave
- 9 Meldtekst wijzigen
- * 4 Nummeroproep aan / uit
- * 7 Wissen
- * 0 Telefoonbeantwoorder uit

--	--	--	--

Persoonlijke afstandsbedieningscode

Uitvoeren van de afstandsbediening



Toestel opbellen en wachten op meldtekst.



Afstandsbedieningscode met de toetsen van de telefoon invoeren.



Druk op de hekjestoets om de invoer te bevestigen.



Start de gewenste functie door invoer van het betreffende cijfer.



Druk op cijfer 8 om een functie te beëindigen.



Afstandsbediening stoppen door ster en hekje na elkaar in te drukken.

Tiptel.com GmbH Business Solutions

Halskestraße 1

D - 40880 Ratingen

Tel.: 0900 100 – 84 78 35*

Vanity Tel.: 0900 100 – TIPTEL*

Internet: www.tiptel.de

International:

Internet: www.tiptel.com

* (1,49 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Mobilfunkpreise möglich)

Tiptel GmbH

Ricoweg 30/B1

A - 2351 Wiener Neudorf

Tel.: 02236/677 464-0

Fax: 02236/677 464-22

E-mail: office@tiptel.at

Internet: www.tiptel.at

Tiptel AG

Bahnstrasse 46

CH - 8105 Regensdorf

Tel.: 044 - 884 01 80

Fax: 044 - 843 13 23

E-mail: tiptel@tiptel-online.ch

Internet: www.tiptel-online.ch

Tiptel B.V.

Camerastraat 2

NL – 1322 BC Almere

Telefoon: 0900 – BELTIPTEL of
0900 – 2358478 (€ 0,50 p/m, max. € 25,00)

Fax: 036 – 53 678 81

E-mail: info@tiptel.nl

Internet: www.tiptel.nl

Tiptel NV

Leuvensesteenweg 510 bus 4

B – 1930 Zaventem

Telefoon: 0903 99 333 (1,12 Euro / min.)

Fax: 02 714 93 34

E-mail: tech@tiptel.be

Internet: www.tiptel.be

Tiptel sarl

23, avenue René Duguay-Trouin

F – 78960 Voisins-Le-Bretonneux

Tél. : 01 / 39 44 63 30

Fax : 01 / 30 57 00 29

e-mail : support@tiptel.fr

Internet : www.tiptel.fr



(NL/B) 03/2009
EDV 4932953