

Kullanım kılavuzu

(tr)

tiptel Ergophone 6220-6222-6223-6224



tiptel

Önemli bilgiler

Bu telefon deneyimi olmayan kullanıcılara yöneliktir. Fabrika ayarları yalnızca genellikle en sık kullanılan işlevlerin kullanılmasını sağlar. Bu kılavuz bundan dolayı esas olarak bu temel fonksiyonlara odaklıdır.

Telefonu "Başlangıç modu"ndan "Gelişmiş mod"a getirmek için "Ayarlar" menüsündeki "Kullanıcı düzeyi ayarları" menü seçeneğini kullanın. Ardından ilave işlevler kullanabileceksiniz.

Not: "Gelişmiş mod" içinde telefon ayarlarını değiştirirseniz, bu değişiklikle daha sonra "Yeni başlayan modu"na geri dönerseniz bile muhafaza edilecektir.

Bu kılavuzda açıklanan Ana menüdeki tüm seçenekler cihazın fabrika ayarlarına ayarlıdır. Kullanmak istemediğiniz ana menü seçeneklerini "Ayarlar" menüsündeki "Ana menü görünürlüğü" menü seçeneği ile gizleyebilirsiniz.

İçindekiler

Önemli bilgiler	2
İçindekiler	3
Güvenlik bilgileri	8
İlk kullanım	10
SIM kartı/kartları, hafıza kartı ve pilin takılması	10
Pilin şarj edilmesi.....	12
Telefonun açılması	13
Tarih ve saatin ayarlanması	13
Ekran sembolleri	15
Telefonun kullanımına yönelik genel bilgiler ..	16
Özel ayar	17
Telefonu istediğiniz gibi kullanma.....	18
İstedikinizde arama sinyali.....	19
İstedikinizde arama yapma.....	20
Aramaları yapma ve kabul etme	20
Aramaları kabul etme	20
Aramaları reddetme.....	21
Doğrudan arama yapma.....	21
Yeniden arama işlevi ile arama	21
Kişilerden arama yapma	22
Fotoğraflı hızlı arama kişileri üzerinden seçim	22

Hızlı çevirme ile arama yapma	22
M1/M2 kayıt tuşlarını seçin.....	23
Bir telefon görüşmesi sırasında.....	23
Hoparlörün ses şiddeti	23
Kişiler	25
Seçenekler.....	25
Ara	26
Mesaj gönder	26
Yeni giriş ekle	26
Kişiyi göster	28
Değiştir	28
Sil.....	28
Ek seçenekler.....	28
Temel kişiler.....	28
Mesajlar (SMS)	29
Alınan mesajları görüntüleme	29
Mesajları gönderme.....	30
Mesaj metni yazma	31
Daha fazla mesaj seçeneği	31
Sessiz mod	32
Arama geçmişi.....	32
Cevapsız çağrılar görüntüleme	33
Kamera.....	33
Flaş	34
Boyut	34

Kalite	34
Deklanşör seslerini etkinleştirme	34
Depolama alanı	34
Görüntüleyici	35
Diğer kamera seçenekleri	35
Fotoğrafları bir bilgisayara aktarma	35
FM radyo	36
Radyo modu seçenekleri	36
Radyo istasyonu listesi	36
Otomatik arama.....	37
Ek seçenekler	37
Ses kaydedici	37
Ses kaydedici seçenekleri	37
Yeni kayıt	38
Liste	38
Depolama alanı	38
Alarm.....	38
Hesap makinesi	39
Bluetooth	40
Ayarlar.....	40
Telefon ayarları.....	41
Saat ve tarih	41
Dil.....	41
Yazı tipi boyutu.....	41
Tonlar	41

Konuşan tuşlar	42
Ses düzeyi	42
Ek telefon ayarları.....	42
Ekran gösterimleri	42
Ok tuşları	42
Uyarı türü.....	43
Kullanıcı düzeyi ayarları.....	43
Ek ayarlar	44
Arama ayarları	44
Ana menü görünürlüğü	44
Ana menü sırası.....	45
Güvenlik ayarları.....	46
Operatörseçimi	46
Acil arama ayarları.....	46
Fabrika ayarları.....	47
Bir bilgisayara bağlantı	47
Acil durum araması	48
Acil arama fonksiyonunun test edilmesi	49
Bir acil aramayı düzenleme	49
Acil durum numaraları	50
Acil durum düğmesi açık/kapalı.....	50
Acil durum SMS	51
SOS alarm sesi.....	51
Bir acil durum aramasını iptal etme	51
Acil durum arama işlevleri hakkında önemli bilgi	53

EK.....	54
Garanti	54
Garanti	54
Uyum Beyanı	54
İmha etme.....	55

Güvenlik bilgileri

- Telefonu yalnızca izin verilen yerlerde kullanın. Mobil telefonların genel olarak hastanelerde, uçaklarda ve benzin istasyonlarında kullanılması yasaktır.
- Cihazı kendiniz açıp onarmayı denemeyin. Onarım çalışmaları yalnızca nitelikli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Telefon dumana, kimyasallara, neme, toza veya aşırı ısı etkisine (doğrudan güneş ışını) maruz bırakılmamalıdır.
- Telefonu ve aksesuarları çocukların erişim alanından uzak tutun.
- Bu telefonun hoparlörü çok sesli ayarlanabilir. İşitme hasarlarını önlemek için ayarlanan ses seviyesini kullanımdan önce test edin. Yüksek sese aşırı derecede maruz kalmak işitme bozukluğuna neden olabilir.
- Araç kullanırken bu telefonu yalnızca izin verilen serbest konuşma tertibatıyla birlikte kullanın. Telefonu kullandığınız ülkede geçerli olan yasal yönetmeliklere uyun.
- Gerekirse telefon ve implante kalp ritmi düzenleyici arasında 20 cm'lik mesafeye uyun.



Herhangi bir rahatsızlıktan şüphelenir veya rahatsızlık hissederseniz telefonu derhal kapatın.

- Belirtilenin dışında güç kaynağı ünitesi kullanmayın.
- Yalnızca orijinal aksesuarları ve pilleri kullanın.
- Telefon su geçirmez değildir. Sıvıyla temastan kaçınin.
- Acil durumlarda yalnızca mobil telefonunuzun acil durum işlevlerine güvenmeyin. Teknik nedenlerden ötürü her zaman acil durum bağlantısı kurulamayabilir.
- Cihazı ve pili çevre yönetmeliklerine uygun şekilde imha edin. Yerel atık imha tedarikçiniz, elektronik atık ve piller için size toplama noktaları önerecektir. Cihazı veya pili ev atıklarıyla birlikte elden çıkarmayın veya ateşe atmayın.
- Lütfen ambalaj malzemelerini yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin.



İlk kullanım

SIM kartı/kartları, hafıza kartı ve pilin takılması




Telefon işletimi için bir SIM kartı gereklidir. Bu kartı GSM sağlayıcısı vermektedir.


SIM kartı/kartları, pil ve hafıza kartı telefonun ilk kullanımından önce takılmalıdır.



Entegre kamera ile fotoğrafları kaydetmek için bir hafıza kartı (teslimata dahil değildir) gereklidir. Ergophone 622x 8 GB'ye kadar Micro SD hafıza kartlarını desteklemektedir, bunlar aksesuar bayilerinde ve elektronik marketlerde alınabilir.

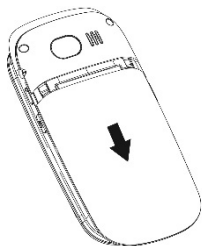

Şekil 1

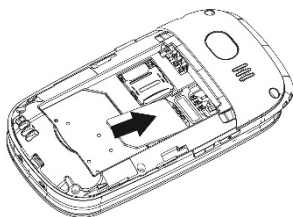

Şekil 2

Pilin şarj edilmesi

Telefonla birlikte bir şarj aleti ve güç kaynağı ünitesi verilir.



Güç kaynağı ünitesinin üzerindeki küçük soketi şarj aletinin arkasındaki yuvaya takın. Soketin USB logosu ile işaretlenen tarafı bu esnada şarj aletinin üst tarafına bakmalıdır. Soket

yuvaya kolay bir şekilde takamıyorsanız, takma yönünü kontrol edin ve kuvvet uygulamaktan kaçının. Ardından güç kaynağı ünitesini prize takın.


Telefonu şarj aletine kapalı konumda takın; pil şimdi şarj olmaya başlar.


Şarj aleti ile şarj etmek yerine güç kaynağı soketi doğrudan telefonun yan tarafındaki yuvaya takılabilir. Pil bilgisayarın USB yuvasıyla da şarj edilebilir. Soket üzerindeki USB logosu her iki durumda telefonun ön tarafına bakmalıdır.

Pil performansı zamanla düşer. Bir süre sonra telefonunuzu daha sık şarj etme gereği duyarsanız pili değiştirin.

Güvenlik nedeniyle pil tamamen boşalmadan önce kapanır. Telefonu uzun süre kullanmadıysanız, şarj aletine taktıktan sonra 10 dakika bekleyin. Bu pili yeniden açacak ve şarj işlemi başlayacaktır.

Telefonun açılması




Telefonu açmak için kırmızı kapatma tuşuna  3 ila 5 saniye süreyle basın.

Ardından SIM kartı PIN numarasını (SIM kartı için etkinleştirilmişse) girmeniz istenir. Tuş takımı ile PIN numarasını girin ve ardından sol ekran tuşuna  (TAMAM göstergesi) basın.



Not: Ayarlar → Güvenlik ayarları → içerisinde SIM kartı PIN numarasını değiştirebilir ve SIM-PIN istemini etkinleştirip devre dışı bırakabilirsiniz.

Tarih ve saatin ayarlanması

Telefonu ilk kez açtıktan sonra (ve pil uzun süreliğine çıkartıldığında) telefon, tarih ve saati otomatik olarak servis sağlayıcısı ağından senkronize eder.

Servis sağlayıcınız bu özelliği desteklemiyorsa tarih ve saat manüel olarak ayarlanmalıdır. Bunu yapmak için "Menü" göstergesinin altındaki sol ekran tuşuna  basın ve "Ayarlar" görüntülenene kadar "aşağı ok" tuşuna  basmaya devam edin. Ardından "Ayarlar", "Telefon Ayarları" ve "Saat ve Tarih" seçeneğine erişmek için "Tamam" göstergesinin altındaki  tuşuna üç defa basın. Arka arkaya

"Saati ayarla" ve "Tarihi ayarla" seçin ve güncel saati ve tarihi girmek için tuş takımını kullanın.

Ayarları "Geri" göstergesi altındaki  tuşuna ard arda veya kırmızı kapatma tuşuna  bir kez basarak kapatabilirsiniz.

Doğru tarih ve saat ekranda görüntülenir.

Ekran sembolleri

Ekranın üst kısmında duruma baęlı olarak birden fazla sembol gösterilir.



Kablosuz aę sinyali gücü.



Pil şarj durumu.



Okunmayan metin mesajı/mesajları (SMS veya MMS).



Cevapsız çağrı.



Sessiz profil etkin/devre dışı.



Arama yönlendirme devrede.



Alarm etkin.



Kulaklık baęlı.



Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk etkin.




Dolaşım. Telefon yabancı bir aęa kayıtlı.







Telefon bir bilgisayara baęlı.


Telefonun kullanımına yönelik genel bilgiler


Sol ve sađ ekran tuşu  cihazın durumuna bađlı olarak farklı işlemlere sahiptir. Tuşlar için kullanılabilir durumdaki işlemler ekrandaki tuşların üzerinde görüntülenir.

Sađ taraftaki ekran tuşu genellikle işlevi iptal etmek veya bir adım geri gitmek için kullanılır. Sol ekran tuşu ile çođu işlevi onaylar veya Seçenekler menüsünü açarsınız.

Bekleme modunda, sol ekran tuşu ana menüyü çağırır, sađ ekran tuşu kişileri açar.

Menü listelerindeki girişleri seçmek için  ve  tuşları kullanılmaktadır. Bekleme modundayken  tuşu, fotođraflı kişiler açma işlevine ve  tuşu alarm açma işlevine sahiptir. Bu ayarlar Ayarlar → Telefon ayarları → Ok tuşları üzerinden kişisel isteklerinize uyarlanabilir.

Bir aramayı sonlandırmak, bir aramayı geri reddetmek ve cihazı açmak ve kapatmak için (uzun süreli basarak) kırmızı kapatma tuşu  kullanılır. Menülerde, ayarlar bu tuş ile iptal edilebilir.

Bir numarayı girdikten sonra aramak yapmak ya da bir kişiyi seçmek için yeşil arama tuşu 

kullanılır. Bekleme modunda iken bu tuşa basılması yeniden aramak için son aranan numaraların listesini açar.

* tuşuna uzun süreyle basarak “çalma”, “sessiz” ve “titreşim” arasında geçiş yapılabilir. * tuşuna iki kez kısa süreyle basarak + işareti oluşturulabilir, bu işaret uluslararası aramalar için gereklidir.

tuşu ile, metin girerken büyük ve küçük harf arasında geçiş yapılmasını sağlar, örneğin bir SMS veya kişilerdeki bir isim.

Özel ayar

Ergonomik bir telefonun kullanımı kolay olmalı ve kullanıcının iletişimini kolaylaştırmalıdır. Aynı zamanda, bireysel olarak ihtiyaçlarınızı da karşılamalıdır. tiptel Ergophone 622x telefonu özel olarak gereksinimlerinize göre uyarlamaya olanak sağlar.

Not: Bu işlevlerden bazıları sadece "Gelişmiş mod" kısmında ayarlanabilir, fakat daha sonra "Yeni başlayan modu"nda da kullanılabilir.

Telefonu istediğiniz gibi kullanma

"Sadece" hızlı bir şekilde arama yapmak ve aramalara cevap vermenize olanak sağlayan bir mobil cihaza sahip olmak isteyen yeni bir kullanıcı mısınız ya da kapsamlı işlevlerden faydalanmak isteyen deneyimli bir kullanıcı mısınız?



Bunu, tiptel Ergophone 622x cihazınıza Ayarlar → Kullanıcı düzeyi ayarları kısmından "Söyleyebilirsiniz". Telefonu kullanırken "Başlangıç modu" ayarında normalde sadece sık kullanılan mevcut işlevler yerine getirilir. "Gelişmiş mod" cihazın tam işlevselliğine erişmenizi sağlar.

Telefonun tüm işlevlerii kullanmıyor ve kullanılmayan işlevleri göstermek istemiyor musunuz?

Tiptel Ergophone 622x telefonunuza Ayarlar → Görünürlük ana menüsü altında, ana menüde gösterilmesini istediğiniz işlevleri "anlatın".

Sık kullandığınız işlevlere hızlı erişmek mi istiyorsunuz?

Tiptel Ergophone 622x telefonunuza Ayarlar → Ana menü sırası kısmından hangi işlevlerin gösterilmesi gerektiğini gösterin.

Bekleme modunda  ve  tuşlarının fotoğraflı kişileri açma ve alarm fonksiyonu ile donatılmış olması isteklerinize uygun değil mi?

Tiptel Ergophone 622x telefonunuza Ayarlar → Telefon ayarları → Ok tuşları ile bu tuşların telefonun bekleme modunda hangi işlevlere sahip olacağını "söyleyin".

İstediginizde arama sinyali

Favori bir şarkınız var ve mobil cihazınız için zil sesi olarak kullanmak mı istiyorsunuz?

Şarkı yüklü bir hafıza kartını cihaza takın ve tiptel Ergophone 622x cihazınıza Ayarlar → Telefon ayarları → Tuş sesi ayarları → Zil sesi kısmından bu şarkının kullanılmasını "anlatın".

Sadece arandığınızı duymak istemiyor, aynı zamanda kimin aradığını duymak mı istiyorsunuz?

Kişilerinizi telefonunuzun hafıza kartına kaydedin ve bu arayan için arayan zil sesi ile kişi ayrıntılarından belirli bir zil sesi ayarlayın.

Arayanı duymak ve aynı zamanda görmek mi istiyorsunuz?

Kişileri telefon hafızasına kaydedip arayanın bir resmini ekleyerek bunu, Tiptel Ergophone 622x


cihazınıza "söyleyin". Ardından gelen ve giden aramalar için ekranda gösterilir.

İstediginizde arama yapma

Doğru girdiğinizi teyit etmek için sayıları girdiğinizde telefonun sözlü olarak tekrarlamasını ister misiniz?

Tiptel Ergophone 622x cihazınıza Ayarlar → Telefon ayarları → Zil sesleri → Diğer sesler → Tuş takımı kısmından "Konuşan tuşlar" öğesini etkinleştirmek istediğinizi "anlatın".

Sık görüştüğünüz birkaç kişiyi ayarlasın mı?

Tiptel Ergophone 622x cihazınıza Kişiler → Seçenek → Temel kişiler kısmından kişilerin kimler olduğunu "anlatın" ve mobil cihazınız bu kişileri daima kişi listesinin en üstünde gösterecektir. Ayrıca hızlı arama için gerekirse fotoğraflı bu kişiler telefon beklemede iken  tuşuna bastıktan sonra kullanılabilir, bunun için bu tuş Ayarlar → Telefon ayarları → Ok tuşları altında "Temel kişiler" fonksiyonu ile döşenmiş olmalıdır.

Aramaları yapma ve kabul etme


Aramaları kabul etme

Gelen aramalarda telefon çalar ("Sessiz" profilinin etkin olmaması durumunda)


Arayanın numarası ekranda gösterilir. Numarası Kişilere kayıtlı bir arayan olması durumunda, numarayı göstermek yerine arayanın adı gösterilir.

Yeşil arama tuşuna basarak arama kabul edilir 


Aramaları reddetme




Kırmızı kapatma tuşuna basıldığında  gelen bir arama reddedilir.

Doğrudan arama yapma



Doğrudan arama yapmak için, sayı tuşlarını kullanarak aramak istediğiniz numarayı girin, ardından yeşil Arama tuşuna basın . Bağlantı kurulur.


Yeniden arama işlevi ile arama

Telefon beklemede iken bir numara girmeden önce yeşil Arama tuşuna basıldığında  arama kaydı açılır. Son aranan numaralar ile kabul ettiğiniz ve cevaplamadığınız numaralar gösterilir.




 ve  tuşları ile, arama kaydında yukarı ve aşağı gidebilirsiniz. Yeşil arama tuşuna  tekrar bastığınızda seçtiğiniz numara aranır.

Kişilerden arama yapma

Beklemede iken, sağ ekran tuşuna basarsanız (Ekranda "Kişiler"), kişiler aranır ve ilk giriş gösterilir. Yukarı ve aşağı kaydırmak için  ve  ok tuşlarını kullanın.

Yeşil arama tuşuna  bastığınızda doğrudan seçilen numara aranır.

Fotoğraflı hızlı arama kişileri üzerinden seçim

Temel kişiler olarak belirlenen kişiler,  tuşuna basarak doğrudan açılabilir. Kişi için kayıtlı fotoğraf, ekranda gösterilir. Yeşil arama tuşuna basarak arama yapılır . Bunun için Ayarlar → Telefon ayarları → Ok tuşları üzerinden  tuşu "Temel kişiler" fonksiyonu ile döşenmiş olmalıdır.

Hızlı çevirme ile arama yapma

Telefonda sık aranan numaraları kaydetmek için kullanılan hızlı arama tuşları mevcuttur. Telefon beklemede iken, **2-9** hanelerine yaklaşık 2 saniye süreyle basarak hızlı arama tuşlarına erişilir. Ardından kaydedilen ilgili numara otomatik olarak çevrilir. **1** tuşuna uzun süreli basıldığında telesekreter aranır.

Not: Hızlı arama tuşlarını kullanmak için, bunlar ilk olarak Kişiler → Seçenekler → Diğer → Hızlı arama kısmından yapılandırılması gereklidir.

M1/M2 kayıt tuşlarını seçin.

Telefon M1 ve M2 ile yazılmış iki kayıt tuşuna sahiptir. Bunlara uzun süre basarak kaydedilen bir kişi açılabilir.



Not: M1/M2 kayıt tuşlarını kullanmak için, bunlar ilk olarak Kişiler → Seçenekler → Diğer → Doğrudan arama tuşları M1/M2 ile yapılandırılması gereklidir.

Bir telefon görüşmesi sırasında

Bir telefon görüşmesi sırasında, sağ ekran tuşunu — kullanarak ahizesiz ve alıcı modu arasında geçiş yapabilirsiniz. Sol ekran tuşu ile “Hoparlör/Kulaklık “ ve “Yeni kayıt / Kaydı durdur” (kayıt) fonksiyonlarını içeren seçenekler menüsünü açabilirsiniz.


Hoparlörün ses şiddeti



Zil ses şiddeti Ayarlar → Telefon ayarları → Ses şiddeti → Zil sesi üzerinden belirlenir. Telefon

görüşmesindeki hoparlörün ses şiddeti Ayarlar →
Telefon ayarları → Ses seviyesi → Kulaklık
seviyesi belirlenebilir. Her ikisi de zil çalarken ya da
telefon görüşmesi sırasında tuşlarla  ve 
veya telefonun sol tarafındaki ses seviyesi basmalı
tuşu ile değiştirilebilir.

Kişiler




Bir kişi, bir isimden ve ilgili arama numarasından oluşmaktadır; Aboneleri aramak ve kısa metin mesajları göndermek için telefon rehberinizi oluşturmaktadır. Kişilere erişmek üzere, telefon beklemede iken sağ ekran tuşuna  basın. Kişiler açılır. Ayrıca ana menüde "Kişiler" kısmından da kişilere erişebilirsiniz.

Kaydedilen tüm kişiler gösterilir ve ilk kişi otomatik olarak seçilir.  ve  tuşları kişi listesi içerisinde geçiş yapabilirsiniz.


Tuş takımında bir hane tuşuna basılarak (gerektiğinde hızlı bir şekilde sırasıyla) bu harf ile başlayan kişi listesinden seçim yapılır. Örneğin, **6** tuşuna bir kez basılması ile "M" harfi ile başlayan ilk kişi seçilir. **6** tuşuna hızlı bir şekilde üç kez basılması durumunda "O" harfi ile başlayan ilk kişi seçilir.

Yeşil arama tuşuna  basıldığında seçilen kişi aranır.

Seçenekler

Kişi listesinde sol ekran tuşuna  basıldığında Seçenekler menüsü açılır.

Ara


"Ara", kişinin telefon numarasını arar. Bu menü ögesini seçmek yerine, kişi seçildiğinde sadece yeşil seçme tuşuna  da basabilirsiniz.




Mesaj gönder

Seçenekler menüsünden "Mesaj yaz" ögesini seçerek kişiye bir kısa mesaj (SMS) yazın.

Yeni giriş ekle

"Yeni giriş ekle" ile yeni bir giriş oluşturabilirsiniz. Hem "Ad" hem de "Numara" açılır. Telefona kaydedilen kişiler için, kişiler için ayrı zil sesleri ile resimler belirlenebilir.

İlk olarak, "Ad" ögesini seçin ve "Değiştir" sol ekran tuşuna  basın. Ardından adı girmek için sayı tuşlarını kullanın. Bir sayı tuşuna bir kez basmanız gösterilen ilk harfi seçmenizi sağlar; ardı ardına basmanız sonraki harfleri seçmenizi sağlar.

Bir boşluk karakteri girmek için **O**  üzerine basın. **#**   tuşu büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmanızı, bir sözcüğün ilk harfini büyük yaparak kalan kısmını küçük harf yapmanızı ve sadece sayı girişi yapmanızı sağlar. Özel karakterleri seçmek

için * tuşuna basın. Adı girdiğinizde, sol ekran tuşunda "Tamam" ögesini seçin.

Ardından, tuşu ile "Numara" ögesini seçin ve sol ekran tuşuna tuşuna basın. Sayı tuşlarını kullanarak numarayı girin. Numarayı girdikten sonra, sol ekran tuşu tuşu ile "Tamam" ögesini seçin.

Ad ve numara girilmişse "Kaydet" ögesini seçin ve sol ekran tuşu tuşu ile "Tamam" ögesini onaylayın.

Numarayı telefona kaydet seçtiyseniz ek olarak arayan zil sesi ve arayan resmini seçebilirsiniz.

Zil sesi olarak standart ses tonu, cep telefonunda kayıtlı diğer zil sesi ya da opsiyonel SD kartında kayıtlı kişisel zil sesi arasında seçim yapabilirsiniz. Kişisel zil sesleri WAV ya da MP-3 formatlarında desteklenir.

Resim olarak opsiyonel SD kartında kayıtlı olan kişisel resmi seçebilirsiniz. Bu ekranda gösterilen katılımcılar için gelen ya da giden aramalarda gösterilir. Fotoğraflar bunun için JPG formatında 240x320 piksel maks. 10 KB dosya büyüklüğü ile kaydedilmelidir. Seçilen arayan resmi "Hızlı arama için fotoğrafı temel kişiler" fonksiyonu (bekleme modunda tuşu üzerinden mevcut) için de kullanılmaktadır.

İpucu: Arayanların resimleri entegre edilen kamera ile de çekilebilir.

Kişiyi göster

Seçilen kişinin ayrıntılarını gösterir.

Değiştir

Seçilen kişi için ayarları değiştirir.

Sil

Seçilen kişiyi siler.


Ek seçenekler






"Gelişmiş mod" kısmında ek seçenekler olarak bir çok kişiyi silmek, kişileri tekli ve çoklu olarak kopyalamak, temel kişilerin oluşturulması, M1/M2 kayıt tuşunun düzenlenmesi ve 2-9 tuşları ile hızlı arama yapılandırması mevcuttur.

Temel kişiler

Kişiler SIM kartından ve telefon hafızasından telefon tarafından okunur ve alfabetik sırada gösterilir.

"Temel kişiler" seçeneği, kişi listesinde sekiz kişiyi tanımlamanıza olanak sağlar, böylece bu kişiler kişi listesinin en üst kısmında yer alır ve hızlı bir şekilde aranabilir. "Gelişmiş mod" kısmında Kişileri açın

ardından sol ekran tuşunu  kullanarak Seçenekleri ve oradan "Temel kişiler" açın. Gösterilen Temel kişiler listesinden, daima kişi listesinin en üstünde gösterilecek olan sekiz adede kadar kişi seçebilirsiniz.

Temel kişiler olarak belirlenen kişiler,  tuşuna basarak doğrudan açılabilir. Kişi için kayıtlı fotoğraf, ekranda gösterilir. Yeşil arama tuşuna basarak arama yapılır . Bunun için Ayarlar  Telefon ayarları  Ok tuşları üzerinden  tuşu "Temel kişiler" fonksiyonu ile döşenmelidir.



Mesajlar (SMS)



Telefonunuz kısa metin mesajlarını (SMS) almanıza ve göndermenize olanak sağlar.

Alınan mesajları görüntüleme

Bir mesaj (SMS) aldıysanız bu, ekranda gösterilir.

Alınan mesajları genel olarak incelemek için sol ekran tuşuna  basın; en son alınan mesaj en üstte gösterilir. Mesajları görüntülemek için, sol ekran tuşuna  ve ardından "Aç" üzerine basın.

Mesajı görüntülerken sol ekran tuşuna bastığınızda, Seçenekler menüsü açılarak SMS ile gönderene cevap verebilir, göndereni geri arayabilirsiniz.


Alınan mesajları silmediğinizde bu SMS mesajları ana menüde "Mesajlar" kısmında "Gelen kutusu" altında kalır.


Mesajlar listesinden mesajlar tek tek ya da tamamı silinebilir.

Mesajları gönderme


Alınan mesajlara cevap vermeye ek olarak, aynı zamanda kendiniz de mesaj yazabilir ve gönderebilirsiniz.

Bunu yapmak için, "Mesajlar" ana menüsünü ve ardından "Mesaj yaz" ögesini seçin. Bir pencere açılarak tuş takımından mesaj girmenize olanak sağlanır.

Sağ ekran tuşuna  kısa süreli basıldığında son girilen karakter, uzun süreli basıldığında ise tüm metin silinir.

Metni tamamladığınızda, sol ekran tuşuna  basarak seçeneklere erişin ve ardından "Alıcı" ögesini seçin.

Alıcı penceresi açılır ve burada alıcı numarasını manuel olarak girebilir ya da kişilerden devralabilirsiniz. Seçilen alıcılar altta gösterilir.

Göndermek için, seçilen alıcılardan birini seçin ve ardından sol ekran tuşu  "Seçenekler" ve

ardından "Gönder" düğmesine basın. Ek seçeneklerden seçilen alıcı veya tüm alıcılar düzenlenebilir ve kaldırılabilir.

Mesaj metni yazma

Gerçek metin mesajı yazmak için sayı tuşları kullanılır. ② - ⑨ arasındaki sayı tuşlarının yanında üç veya dört harf yazılıdır. Bir tuşa bir kez basıldığında ilk harf gösterilir, hızlıca iki kez basılması ikinci harf gösterilir vs.

Yani "Hallo" kelimesi için iki kez ④, ardından bir kez ②, ardından üç kez ⑤, ardından üç kez ⑤ ve üç kez ⑥ üzerine basmalısınız.

Bir boşluk karakteri girmek için ① üzerine basın. # tuşu büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmanıza, bir sözcüğün ilk harfini büyütmenize, kalanlarını küçük harf yapmanıza ve sadece sayısal giriş yapmanıza olanak sağlar. Özel karakterleri seçmek için * tuşuna basın.

Daha fazla mesaj seçeneği

"İleri" kullanıcı ayarında gelen kutusunun yanı sıra giden kutusu, taslaklar, kayıtlı (gönderilmiş) mesajlar, şablonlar, mesaj ayarları ve telesekreter (mailbox) numarası yapılandırması mevcuttur.


Cihazın fabrika ayarlarında, yazılan ve başarıyla gönderilen metin mesajları kaydedilmez. Başarıyla

gönderilen SMS mesajlarının kaydını Mesajlar → Mesaj ayarları → SMS ayarları → Gönderilen mesajları kaydet kısmından etkinleştirin.

Sessiz mod




Ana menüde "Sessiz mod" kısmından Sessiz modu etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz. Aramalar ve mesajlar Sessiz modda alınmaya devam edecek, fakat telefon çalmayacaktır. Diğer kişilerin, telefon çaldığında rahatsız olacağı durumlarda bu ayar kullanılmalıdır.



İpucu: * tuşuna uzun süreli bastığınızda Sessiz modu etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.


Arama geçmişi



Telefon bekleme modunda iken yeşil Arama tuşuna  bastığınızda arama geçmişine erişim sağlarsınız ve tüm aramalar bir listede gösterilir (aranan, alınan ve cevapsız çağrılar).

Ana menüde "Arama geçmişi" menü seçeneğinden "Cevapsız çağrılar", "Giden aramalar" ve "Gelen aramalar" geçmişlerini ayrı ayrı görüntüleyebilirsiniz.



Arama geçmişlerinde dolaşmak için  ve  tuşlarını kullanın.

Seçilen numarayı aramak için yeşil seçme tuşuna  basın.

Sol ekran tuşuna basarak arama geçmişi seçenekleri açılır. Burada numaraların çevrilmesinin yanı sıra bir mesaj gönderebilir, numarayı kişi olarak kaydedebilir veya seçilen aramayı silebilirsiniz.


Cevapsız çağrılar görüntüleme




Siz yokken arama geldiyse, bu ekranda ve ilave ekranda görünür.


Sağ ekran tuşu  ile bu gösterimi sonlandırabilirsiniz. Sol ekran tuşu  ile cevapsız çağrılar, cevapsız çağrılar listesinde görüntülenir.

Kamera



Ana menüdeki "Kamera" öğesinden veya doğrudan tuş takımındaki kamera tuşundan  kamera işlevini açın. Entegre kamerayı kullanmak için bir hafıza kartı (teslimata dahil değildir) gereklidir. Ergophone 622x, 8 GB'a kadar MicroSD hafıza kartlarını destekler (aksesuar mağazalarından veya elektronik mağazalarından alınabilir).

Kamera çalıştıktan sonra, görüntü ekranda görüntülenir. Nesneyi büyütmek için  tuşuna ve boyutunu küçültmek için  tuşuna basın. Bir resim çekmek için  kamera tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Kamera modunda iken sol ekran tuşuna  basarsanız, “Görüntüleyici” ve “Ayarlar” arasında seçim yapabilirsiniz.

Flaş

Yardımcı flaş olarak el feneri LED’i açılır.

Boyut

Burada kameranın çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz.

Kalite

Burada kalitesini ayarlayabilirsiniz. En iyi kalite için “Gelişmiş” ögesini seçin.

Deklanşör seslerini etkinleştirme






Çekilme sırasında geleneksel kameralardaki gibi bir ses etkinleştirilir.

Depolama alanı

Burada, fotoğrafların dâhili kamera hafızasına mı yoksa takılan hafıza kartına mı kaydedileceğini

belirleyebilirsiniz. Buradan Hafıza kartı ögesini seçin.

Görüntüleyici

"Görüntüleyici" seçerseniz, kayıtlı tüm fotoğraflar gösterilir. Listedeki bir resim seçmek için  ve  tuşlarını kullanın. Sol ekran tuşuna  bastığınızda, Seçenekler aracılığıyla resmi görüntülemenize ya da silmenize olanak sağlar. Resimlerden biri ekranda görüldüğünde,  tuşu ile bir sonrakini ya da  tuşu ile bir öncekini gösterebilirsiniz.

Diğer kamera seçenekleri

"Gelişmiş" kullanıcı ayarlarında görüntüleyicide ek resimleri arka plan ve kişi resmi olarak belirleyebilir ve resimlerin adını değiştirebilir ve kopyalayabilirsiniz. Ayrıca fotoğraf kamerasından video kamerasına geçebilirsiniz ve videolar kaydedebilirsiniz.

Fotoğrafları bir bilgisayara aktarma






Fotoğrafları bilgisayara aktarmak için telefonu bir USB kablosu ile bilgisayara bağlayabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen "Bir bilgisayara bağlama" bölümüne bakın.

FM radyo




Telefonunuzda entegre FM (VHF) radyo bulunmaktadır. Buna, ana menüde "FM radyo" kısmından erişilebilir.

Radyoyu açtığınızda, son ayarlanan radyo istasyonu çalınır.

Kaydedilen önceki veya sonraki radyo istasyonunu **M1** veya **M2** tuşu ile seçebilirsiniz.  ve  tuşları ile radyo modunda hoparlörün ses şiddetini ayarlayabilirsiniz.  tuşu ile oynatmayı açabilir ve kapatabilirsiniz (sessiz). Sağ ekran tuşuna  veya "Radyoyu kapat" seçeneği ile radyo modu sonlandırılır. Sol ekran tuşu  ile radyo seçenekleri çağrılır.

Radyo modu seçenekleri

Seçenekleri açmak için radyo modunda sol ekran tuşuna  basın.

Radyo istasyonu listesi

Kaydedilen radyo istasyonlarını gösterir ve radyo istasyonlarını manuel ayarlama ve otomatik taramanın ardından radyo istasyonlarını düzenleme/silme seçeneklerini sunar.

Otomatik arama

Bu işlev radyo istasyonlarını tarar ve bunları radyo istasyonu listesine otomatik olarak kaydeder.

Ek seçenekler


“Gelişmiş” kullanıcı ayarlarında ayrıca radyo frekansını manüel girebilir, aranan bir istasyonu kaydedebilir, radyo yayını kaydedebilir ve arka plan işletimine geçirebilirsiniz.

Ses kaydedici




Ses kaydedici, cihazın hafızasına veya hafıza kartına kaydedilecek olan notları kaydetmenize olanak sağlar. Telefon görüşmesi sırasında da kayıt yapabilirsiniz.

Bunu yapmak için, Ana menüden "Ses kaydedici" öğesini seçin.

M1 tuşu ile yeni bir kayıt başlatabilir,  ile duraklatabilir ve devam ettirebilir ve **M2** ile durdurabilir ve kaydedebilirsiniz.


Ses kaydedici seçenekleri

Kayıt ve oynatma işlemi gerçekleştirilmeyorken, sol ekran tuşu  ile "Seçenekler" mevcuttur.

Yeni kayıt

Yeni bir kayıt başlatır.

Liste

Kaydedilen kayıtların listesini açar. “Seçenekler” üzerinden seçilen kayıt tekrar oynatılabilir, silinebilir ya da zil sesi olarak ayarlanabilir (örn. “Werner arıyor”) Oynatma,  tuşu ile duraklatılıp devam ettirilebilir. **M2** tuşu kullanılarak sonraki kayda geçilir, **M1** tuşu kullanılarak önceki kayda geçilir.

Depolama alanı




Burada kayıtlar için depolama alanını seçebilirsiniz.

Not Cihazın dâhili hafızasına sadece birkaç kısa kayıt kaydedebilir. Eğer kayıtları daha sık yapmak isterseniz, bir hafıza kartının takılması önerilir.

Alarm



Telefonunuzu bir alarm olarak kullanmak için, ana menüden “Alarm” ögesini açın.

Üç alarm gösterilir.  ve  tuşları ile, bir alarm seçebilir ve sol ekran tuşuna  basarak bunun ayarlarını açabilir ya da ayarları düzenleyebilirsiniz.

Ayarlarda gösterge ekranında alarm, alarm süresi, alarm sesi ve alarm türünü (ses çalma, titreşim ya da her ikisi) ve tekrarlamaları (bir kere, günlük ya da haftanın belirli günleri) belirleyebilirsiniz.

Alarm etkinleştirilir etkinleştirilmez bir alarm işareti ekranın sol üst köşesinde gösterilir.

Uyandırma zamanında, telefon çalar ve/veya titrer ve saat, tarih ve girilen metin ekranda gösterilir.



"Kapat" ve "Duraklat", sol ve sağ ekran tuşları — ile kontrol edilir. "Kapat" alarm işlevini sonlandırır. "Duraklat" uyandırma aramasını yaklaşık 5 dakika geciktirir.

Hesap makinesi



Telefonunuzu bir hesap makinesi olarak kullanmak için, ana menüden "Hesap makinesi" öğesini açın.

Hesaplama için sayıları girmek üzere tuş takımındaki sayıları kullanın. Ondalık sayıları girmek için, *^{1/2} tuşu ile bir ondalık nokta girin.

+, -, x, / ve = hesaplama seçenekleri  ve  tuşları ile seçilir.

Sağ ekran tuşunun — etkinleştirilmesi ilk olarak hesaplama sonucunu siler; ikinci kez basılması hesap makinesini kapatır.

Bluetooth



Tiptel Ergophone 622x cihazınız Bluetooth kulaklıklar ile uyumludur.

İşlev bu ana menü seçeneğinden etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir.

"Gelişmiş modda", cihazınızın diğer Bluetooth cihazları tarafından görünüp görünmemesini ayarlayabilir, cihazınızın adını değiştirebilir, bağlı Bluetooth cihazlarını görüntüleyebilir, yeni cihazlar ekleyebilir ve diğer ayarları yapabilirsiniz.

Ayarlar



Telefon ayarlarınızın çoğu bu menü seçeneğinde yapılmaktadır. Ayarlar menüsünde birden fazla alt menü vardır, bunlar da alt kategorilere sahiptir.

Telefonunuz mantıklı varsayılan ayarları ile teslim edilmiştir, gerektiğinde sadece bireysel ayarlar yapmanız yeterlidir.

"Başlangıç" kullanıcı ayarında sadece birkaç ayar seçeneği bulunmaktadır. "Gelişmiş moda" geçmek önemli oranda daha fazla ayar seçeneği sağlar. "Gelişmiş modda" yapılandırılan ayarlar "Başlangıç moduna" geçtiğinizde muhafaza edilir.

Telefon ayarları

Burada saat, tarih, dil, yazı boyutu, sesler, ses seviyesi ve ekrandaki göstergeleri ayarlayın.

Saat ve tarih

Güncel tarihi ve saati buraya girin.

“Gelişmiş” ayarlarda “Otomatik güncelleme” ayarını “Açık” kısmına ayarlamak, telefonun tarih ve saati servis sağlayıcısı ağından otomatik olarak alması ve yaz ve kış saati arasında otomatik geçiş yapması anlamına gelir ve seyahat ederken zaman dilimlerindeki değişiklikleri ayarlar. Ancak bu hizmeti tüm sağlayıcılar sunmamaktadır. Saat ya da tarihi manuel ayarlamak otomatik güncellemeyi kapatır.

Dil

Ekran göstergelerinin dili buradan ayarlanır. Eğer "Otomatik" ayarlanırsa, telefon takılan SIM kartının diline otomatik olarak ayarlanır.

Yazı tipi boyutu

Burada küçük, orta ve büyük harf seçebilirsiniz.

Tonlar

Gelen aramalar ve gelen mesajlar için burada sesleri ayarlayın.

“Gelişmiş” modda tuş sesleri, akü uyarı sesi, açma ve kapatma sesi ve kapağı açma ve kapatma sesi de ayarlanabilir.

Konuşan tuşlar

Bu cihazın özel bir işlevi “Konuşan tuşlar” ayarıdır – bunlar “Tonlar” → “Tuş sesi” ile etkinleştirilebilir. Eğer “Konuşan tuşlar” etkinleştirilmişse, telefon basılan rakamı söyler.

Ses düzeyi

Burada mesajlar ve tuş sesleri için zil sesi, alarm, açma ve kapatma ve ahize ses seviyesi ayarlanır.



Ek telefon ayarları

“Gelişmiş modda” ek telefon ayarları bulunmaktadır.

Ekran gösterimleri

Burada bekleme modundaki ekran için bir arka plan görüntüsü seçilebilir, tarih, saat ve operatörün ekranda gösterilmesi ayarlanabilir ve ekran aydınlatmasının süresi ve kontrastı değiştirilebilir. Ekran aydınlatma süresi, telefonun kapağında bulunan ek ekran için de geçerlidir.

Ok tuşları

“Ok tuşları” üzerinden telefon beklemede iken  ve  tuşlarına basıldığında hangi fonksiyonların çağrılacağını ayarlayabilirsiniz.

Burada "Temel kişiler" seçerseniz, tuşa basıldığında fotoğraflı hızlı arama fonksiyonu çağrılır. Burada temel kişiler olarak belirlenen tüm fotoğraflı kişiler hızlı arama için görüntülenir.

Uyarı türü

Buradan telefonun çalmasını, titremesini ya da her ikisini aynı anda yapmasını ya da ilk önce titreyip sonra çalmasını ayarlayabilirsiniz.

Kullanıcı düzeyi ayarları

"Başlangıç modu" ayarında, telefon tüm menülerde ve ayarlarda sadece sık kullanılan fonksiyonları sunmaktadır. Kullanılmayan işlevlerden vazgeçerek, kullanım son derece basitleşir.

"Gelişmiş modda" tüm menülerde ve ayarlarda telefon tarafından desteklenen tüm işlevler sunulmaktadır.

Eğer "Gelişmiş modda" ayarlarla ilgili değişiklikler yaparsanız, daha sonra "Başlangıç moduna" geçerseniz dahi bu değişiklikler muhafaza edilir. Dolayısıyla „Başlangıç modunda" bulunmayan bir ayarı değiştirmek isterseniz, ayar değişimini yapmak için geçici olarak "Gelişmiş modu" etkinleştirebilirsiniz.

Ek ayarlar

"Gelişmiş modda" Ayarlar menüsünde alt menülerle birlikte komple menü seçenekleri mevcuttur, bunlar "Başlangıç modunda" kullanılamamaktadır.

Arama ayarları

Burada ek ayar olarak bulunanlar:

- Çağrı yönlendirme
- Tıklama
- Numara anonsu
- Cevaplama modu (kapağı açarak cevaplama, herhangi bir tuşla cevaplama ya da otomatik cevaplama)

Ana menü görünürlüğü

Ana menüde, muhtemelen gerek duymayacağınız işlevleri de içerir. Eğer alarmı, görevleri ve hesap makinesini kullanmazsanız, bu işlevleri "Ana menü görünürlüğü" kısmında gizleyebilirsiniz.


Bu menü öğesini açtığınızda, tüm ana menü öğeleri gösterilir ve her menü öğesini münferit olarak açıp kapatabilirsiniz.







Eğer ana menüde öğeler devre dışı bırakırsanız, ilgili işlev kısmen kullanılabilir kalır. Örneğin ana menüde "Mesajlar" devre dışı bırakılırsa, telefon yine


de kısa mesajlar alır, sizi bu konuda bilgilendiri ve siz mesajları okuyabilir ve cevaplayabilirsiniz. Örneğin "Kişiler" öğesi kapatılsa dahi, hala sağ ekran tuşu üzerinden açılabilir.

Ana menü sırası

Ana menü seçeneklerinin gösterileceği sırayı burada belirleyebilirsiniz. Bu, sık kullanılan işlevleri başlangıçta konumlandırabileceğiniz ve daha az kullanılan işlevleri ana menünün sonunda konumlandırabileceğiniz anlamına gelmektedir.

Bu menü seçeneği açıldıktan sonra tüm menü seçenekleri mevcut sırada gösterir ve sol ekran tuşunda  "Seç" yazılıdır.

Başka bir yere taşımak istediğiniz ana menü seçeneğini seçmek için  ve  tuşlarını kullanın ve ardından sol ekran tuşuna  basın. Ekran tuşu metni "Taşınıyor" olarak değişir. Seçtiğiniz menü seçeneğini önüne taşımak istediğiniz ana menü seçeneğini  ve  ile seçin ve ardından tekrar sol ekran tuşuna  basın.

Ardından ana menü yeni sıralaması ile gösterilir. Daha fazla menü seçeneğini taşıyabilir veya sağ ekran tuşunu  ("Geri") kullanarak sıralama ayarından çıkabilirsiniz.

Güvenlik ayarları

Buradan, telefon açıldığında SIM karta kayıtlı PIN'in (kod, parola) sorgulanıp sorgulanmayacağını belirleyebilirsiniz ve bu PIN'i değiştirebilirsiniz. Ayrıca SIM kartı kilidi için telefonda bir kilit oluşturabilir ve telefon şifresini değiştirebilirsiniz. Burada kara listeyi ve ayarlarını (kara listedeki telefon numaralarının aramalarını ve/veya SMS'ini reddedebilirsiniz) yapılandırabilirsiniz.

Not: Telefon parolası (fabrika ayarı **0000**) aynı zamanda cihazın fabrika ayarlarına sıfırlanmasında güvenlik sorusu olarak kullanılır.

Operatör seçimi

Burada bağlantının GSM şebekesi ile otomatik ya da manüel gerçekleşeceği belirlenir.

Acil arama ayarları

Acil arama işlevi için olan ayarlar buradan yapılandırılır. Lütfen bir açıklama için "Acil arama" bölümüne gidin.

Fabrika ayarları

Telefon buradan fabrika ayarlarına geri alınabilir. Lütfen sadece ayarların sıfırlandığını aklınızda bulundurun.

Telefon parolası (fabrika ayarı **00000**) girilerek telefon fabrika ayarlarına geri alınır.

Bir bilgisayara bağlantı

Telefonun mikro USB yuvasını bilgisayarınızdaki USB bağlantısına bağlayın. "Yığın bellek" ekranda gösterilir. Sol ekran tuşuna **—** basın. Artık telefonunuza entegre edilen hafıza ve takılan herhangi bir hafıza kartı bilgisayarınızda değiştirilebilir medyaya sahip yeni cihazlar olarak gösterilir.

Eğer kendi zil sesinizi, kişiler için resimler veya arka plan görüntünüzü kullanmak isterseniz, ilgili ses ve görüntü dosyasını bilgisayardan telefonun hafızasına veya hafıza kartına kopyalayın. Bu dosyalar telefonda zil sesleri, kişi resmi veya arka plan görüntüsü olarak seçilir, fakat bunlar hafızada kayıtlı kalmalıdır. Dolayısıyla, bu tür dosyalar için hafızada bir klasör oluşturmanızı öneririz, böylece bu dosyalar istenmeden silinmez.

Acil durum araması

Telefonunuzda bir acil durum işlevi bulunmakta olup cihazın arkasındaki acil durum tuşuna yaklaşık 2 saniye basılarak etkinleştirilir.

Eğer yapılandırmaya en az bir acil durum numarası girilmişse ve acil durum tuşu etkinse, acil durum tuşuna yaklaşık 2 saniye basılırsa telefon bir acil durum araması başlatır.

Ardından telefonda bir alarm tonu duyulur ve (etkinse) bireysel olarak yapılandırılabilir bir metin ile birlikte (5'e kadar) kayıtlı acil durum numara(lar)ına bir SMS gönderir.

Ardından, telefon kayıtlı acil durum numaralarından ilkinin arayacaktır.

Eğer arama kabul edilmezse, telefon kaydedilen sonraki acil durum numarasını arar. Eğer hiçbir acil durum numarası ile bağlantı kurulamazsa, telefon girilen tüm acil durum numaralarını ardı ardına üç kez tekrarlar.

Bağlantı kurulduktan sonra acil durum araması sonlandırılır. Artık daha fazla acil durum numarası aranmaz.

Maksimum 5 telefon numarasının hiç birinde 3 denemede bağlantı kurulamadıysa telefon otomatik

cevaplama modunu ayarlar. Gelen aramayı otomatik olarak açar.

Telefon acil durum numaralarından birini ararken, ekranda aranan numara gösterilir, arama serbest konuşma işletiminde gerçekleşir, yani arananın cevap verip vermediğini duyabilirsiniz.

Acil arama fonksiyonunun test edilmesi

Acil arama işlevini kurulumdan sonra ayrıntılı olarak test edin. Burada hem Ergophone cihazının sahibi hem de çağrı numaraları kayıtlı kişiler dahil edilmelidir.

Test sırasında, cihaz kullanıcısının acil arama yaparken stresli olduğunu dikkate alın. Bu nedenle acil aramayı kabul eden kişiler de gerekirse talimatlar vermek için (örn. acil arama işlevinin sonlandırılması) acil arama işlevini bilmelidir.

Bir acil aramayı düzenleme


Acil aramayı düzenlemek için bu işlev etkinleştirilmeli ve acil arama metni ve acil arama numaraları kaydedilmelidir.

Telefon beklemede iken, sol ekran tuşunu seçin, ardından ana menüde "Ayarlar" kısmından "Acil durum ayarları" kısmını seçin. Burası, acil durum aramalarını yapılandırmak için olan yerdir.

Not: Acil durum ayarları sadece "Gelişmiş mod" ayarında bulunmaktadır. Eğer acil durum araması bu kullanıcı ayarında ayarlanırsa, kullanıcı ayarları "Başlangıç moduna" ayarlanırsa dahi kullanılabilir kalır.

Acil durum numaraları

"Acil durum numaraları" kısmından acil durum numaralarınızı (beşe kadar) girin. Acil bir durumda, en önce girilen ilk numara aranır, ardından ikincisi ve sonrakiler aranır.

Menü seçeneği açıldığında acil durum numaraları için beş hafıza yeri göreceksiniz. Sol ekran tuşuna  basın ve kişilerden acil durum numarasını seçin.

Acil durum düğmesi açık/kapalı

Buradan, telefonun arkasındaki acil durum tuşunun etkinleştirilmesini veya devre dışı bırakılmasını belirleyebilirsiniz.

Tuş etkinleştirildiğinde, acil durum işlevi açıklandığı gibi aktiftir. Tuş devre dışı bırakıldığında, acil durum numaralarını ve metni kaydetmiş olsanız dahi acil durum arama işlevi kullanılamaz.

Acil durum SMS


“Ayarlar” ögesi ile, acil durum numarasını aramadan önce, bir acil durum SMS’i göndermek isteyip istemediğinizi ve bunların içeriklerini belirleyebilirsiniz.

Not: SMS metni alamayan telefonların numaralarını acil çağrı numaraları olarak girerseniz, servis sağlayıcısı muhtemelen aboneyi arar ve SMS’i okur. Bu arama, cep telefonu tarafından acil arama yapılmaya çalışıldığı anda acil aramasını engelleyecektir. Bu nedenle acil arama SMS'nin gönderimini, sadece tüm aboneler SMS'yi metin mesajı olarak alabiliyorsa etkinleştirin.

SOS alarm sesi

Burada, acil aramanın başında alarm sinyalinin verilir verilmemesi gerektiğini belirleyin.

Bir acil durum aramasını iptal etme

Eğer bir acil durum araması istenmeden yapılırsa bu, acil çağrı tuşuna tekrar uzun basarak sonlandırılabilir. Eğer kırmızı kapatma tuşuna  kısa bir süre basarsanız, telefon bu aramanın

bağlantısını kesecek, fakat sonraki yeni numarayı başlatacaktır.

Acil durum arama işlevleri hakkında önemli bilgi

- Sadece bu acil durum arama işlevine güvenmeyin. Acil durum arama işlevi bazı durumlarda etkinleştirilemeyebilir (ağ kapsama alanının bulunmaması ya da giden aramalar için kontör bulunmaması gibi).
- Acil durum numaralarına telesekretlerin bağlanmadığından emin olun.
- Acil durum numaralarının girilmesini bu numaraların sahipleri ile görüşün, böylece acil bir durumda ne yapacaklarını tam olarak bilirler.
- Mobil ağlar için genel acil durum numarası (112) acil durum numarası olarak girilmemelidir; bu aynı zamanda 110 ve diğer resmi acil durum numaraları için de geçerlidir.
- Acil durum işlevini ayarladıktan sonra, bunu iyice test edin ve herhangi bir hatayı düzeltin.
- Başka nesnelere temas etmesi durumunda (örneğin çantada iken) acil durum aramasının başlatılabileceğini lütfen aklınızda bulundurun, acil durum işlevi etkin olduğunda telefonu dikkatle muhafaza edin.

EK

Garanti

Garanti hizmetleri için irtibat kuracağınız yer cihazı satın aldığınız yetkili bayiidir.

Garantinin şartları, ürünü satın aldığınız ülke yasalarına göre dir. Bayiiniz bu durumu size bildirecektir.

Garanti

Tiptel, cihaza gönüllü garanti vermekte olup bu garantinin şartlarına <http://www.tiptel.com> adresinden ulaşabilirsiniz. Satın aldığınız tarihte geçerli olan garanti şartları geçerlidir. Seri numarası ya da IMEI numarası bulunan satış makbuzunun aslı (satış makbuzu veya fatura) satın aldığınızın kanıtıdır. Lütfen bu belgeleri güvenilir bir yerde saklayın.

Uyum Beyanı

Bu cihaz radyo ekipmanı, telekomünikasyon terminal ekipmanı ve uyumunun karşılıklı tanınması ile ilgili AB yönergesi gereksinimlerine uygundur. Yukarıdaki yönerge ile uyumluluk cihazdaki CE etiketi ile onaylanmıştır.

Bu belge ile cihazın Avrupa Yönergelerinin tüm temel gereksinimlerini karşıladığını beyan ederiz.

Uyum Beyanı hakkında ayrıntılı bilgiye řu web sayfasından ulařılabilir: <http://www.tiptel.com>.

İmha etme

Ambalajlama: Atık kağıtları, kartonları, i karton kutuları ve plastikleri ilgili geri dönüşüm konteynerlerinde imha edin.

Cihazın İmhası: Elektrikli ve elektronik atıklar sıradan ev atıkları gibi imha edilmemelidir. Cihazı yerel e-atık toplama noktalarına bırakın (geri dönüşüm veya yeniden işleme merkezi). E-atık toplama noktaları hakkındaki bilgiler yerel makamlardan elde edilebilir.

Piller ve yeniden řarj edilebilir piller: Yeniden řarj edilebilir piller ve standart piller ev atıkları ile birlikte imha edilmemelidir. Yasalara göre müşterilerin geri dönüřtürülebilir pilleri ve pil ünitelerini iade etmesi gereklidir. Size yakın olan e-atık toplama noktası hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen yerel makamlarınız ya da ürünü satın aldığınız yetkili bayiiniz ile temasa geçin.



**Tiptel.com GmbH
Business Solutions**

Halskestraße 1
40880 Ratingen
Deutschland
Tel.: 02102 428 520
Internet: www.tiptel.de
E-Mail: info@tiptel.com
International: www.tiptel.com

Tiptel AG

Pumpwerkstrasse 40
8105 Regensdorf
Schweiz/Suisse/Svizzera
Tel.: 044 843 1 3 13
Fax: 044 843 13 23
E-Mail: tiptel@tiptel-online.ch
Internet: www.tiptel-online.ch

Tiptel NV/SA

Imperiastraat 10 B8
1930 Zaventem
Belgique/België
Tel.: 02 714 93 33
Fax: 02 714 93 34
E-Mail: tech@tiptel.be
Internet: www.tiptel.be

Tiptel GmbH

Ricoweg 30/B1
2351 Wiener Neudorf
Österreich
Tel.: 02236 677 464-0
Fax: 02236 677 464-22
E-Mail: office@tiptel.at
Internet: www.tiptel.at

Tiptel B.V.

Camerastraat 2
1322 BC Almere
Nederlands
Telefoon: 036 53 666 50
Fax: 036 53 678 81
e-mail: info@tiptel.nl
Internet: www.tiptel.nl

Tiptel s.a.r.l.

23, avenue René Duguay-Trouin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tél.: 01 39 44 63 30
Fax: 01 30 57 00 29
e-mail: support@tiptel.fr
Internet: www.tiptel.fr



(tr) 04/2017
EDV 4935565