Kullanım kılavuz (tr)

tiptel Ergophone 6250

tiptel

Önemli bilgiler

Bu telefon deneyimi olmayan kullanıcılara yöneliktir. Fabrika ayarları yalnızca genellikle en sık kullanılan işlevlerin kullanılmasını sağlar. Bu kılavuz bundan dolayı esas olarak bu temel fonksiyonlara odaklıdır.

Telefonu “Başlangıç” modundan “Gelişmiş” moda ya da “Uzman” moda getirmek için "Ayarlar" menüsündeki "Kullanıcı düzeyi ayarları" menü seçeneğini kullanın. Ardından ilave işlevler kullanabileceksiniz.

Not: “Gelişmiş” mod ya da “Uzman” mod içinde telefon ayarlarını değiştirirseniz, bu değişiklikle daha sonra "Başlangıç” moduna geri dönseniz bile muhafaza edilecektir.

Bu kılavuzda açıklanan Ana menüdeki tüm seçenekler cihazın fabrika ayarlarına ayarlıdır. Kullanmak istemediğiniz ana menü seçeneklerini "Ayarlar" menüsündeki "Ana menü görünürlüğü" menü seçeneği ile gizleyebilirsiniz.

İçindekiler

Önemli bilgiler 2

İçindekiler 3

Güvenlik bilgileri 7

İlk kullanım 9

SIM kartı/kartları, hafıza kartı ve pilin takılması 9
Pilin şarj edilmesi..... 11
Telefonun açılması 12
Tarih ve saatin ayarlanması 12

Ekran sembolleri 14

Telefonun kullanımına yönelik genel bilgiler .. 15

Özel ayar 16

Telefonu istediğiniz gibi kullanma..... 17
İstediğinizde arama sinyali..... 18
İstediğinizde arama yapma..... 19

Aramaları yapma ve kabul etme 20

Aramaları kabul etme 20
Aramaları reddetme..... 20
Doğrudan arama yapma..... 20
Yeniden arama işlevi ile arama 20
Kişilerden arama yapma 21
Fotoğraflı hızlı arama kişileri üzerinden seçim 21

Hızlı çevirme ile arama yapma 21
M1/M2 kayıt tuşlarını seçin. 22
Bir telefon görüşmesi sırasında..... 22
Hoparlörün ses şiddeti 23

Kişiler 23
Seçenekler..... 24
Ara 24
Yeni giriş ekle 24
Değiştir 26
Sil 26
Ek seçenekler 26
Temel kişiler..... 26

Mesajlar (SMS) 27
Alınan mesajları görüntüleme 27
Mesajları gönderme..... 28
Mesaj metni yazma 29
Daha fazla mesaj seçeneği 29

Sessiz mod 30

Arama geçmişi..... 30

Kamera..... 31
Görüntüleyici 32
Diğer kamera seçenekleri 32
Fotoğrafları bir bilgisayara aktarma 33

FM radyo 33
Ek seçenekler 33

Ses kaydedici **34**

Alarm **35**

Bluetooth **36**

Ayarlar **37**

Telefon ayarları 37

Saat ve tarih 37

Dil 38

Yazı tipi boyutu 38

Tonlar 38

Konuşan tuşlar 38

Ses düzeyi 39

Ekran gösterimleri 39

Ok tuşları 39

Uyarı türü 39

Kullanıcı düzeyi ayarları 40

Ek ayarlar **40**

Arama ayarları 40

Ana menü görünürlüğü 41

Ana menü sırası 41

Güvenlik ayarları 42

Operatör seçimi 43

Acil arama ayarları 43

Fabrika ayarları 43

Bir bilgisayara bağlantı **44**

Acil durum araması **45**

Acil arama ffonksiyonunun test edilmesi 46
Bir acil aramayı düzenleme.....46
Acil durum numaraları.....47
Acil durum düğmesi açık/kapalı.....47
Acil durum SMS 47
SOS alarm sesi.....48
Bir acil durum aramasını iptal etme 48
Acil durum arama işlevleri hakkında
önemli bilgi 49

EK.....50

Garanti 50
Garanti 50
Uyum Beyanı 50
İmha etme.....51

Güvenlik bilgileri

- Telefonu yalnızca izin verilen yerlerde kullanın. Mobil telefonların genel olarak hastanelerde, uçaklarda ve benzin istasyonlarında kullanılması yasaktır.
- Cihazı kendiniz açıp onarmayı denemeyin. Onarım çalışmaları yalnızca nitelikli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Telefon dumana, kimyasallara, neme, toza veya aşırı ısı etkisine (doğrudan güneş ışını) maruz bırakılmamalıdır.
- Telefonu ve aksesuarları çocukların erişim alanından uzak tutun.
- Bu telefonun hoparlörü çok sesli ayarlanabilir. İşitme hasarlarını önlemek için ayarlanan ses seviyesini kullanımdan önce test edin. Yüksek sese aşırı derecede maruz kalmak işitme bozukluğuna neden olabilir.

- Araç kullanırken bu telefonu yalnızca izin verilen serbest konuşma tertibatıyla birlikte kullanın. Telefonu kullandığınız ülkede geçerli olan yasal yönetmeliklere uyun.
- Gerekirse telefon ve implante kalp ritmi düzenleyici arasında 20 cm'lik mesafeye uyun.

Herhangi bir rahatsızlıktan şüphelenir veya rahatsızlık hissederseniz telefonu derhal kapatın.

- Belirtilenin dışında güç kaynağı ünitesi kullanmayın.
- Yalnızca orijinal aksesuarları ve pilleri kullanın.
- Telefon su geçirmez değildir. Sıvıyla temastan kaçının.
- Acil durumlarda yalnızca mobil telefonunuzun acil durum işlevlerine güvenmeyin. Teknik nedenlerden ötürü her zaman acil durum bağlantısı kurulamayabilir.
- Cihazı ve pili çevre yönetmeliklerine uygun şekilde imha edin. Yerel atık imha tedarikçiniz, elektronik atık ve piller için size toplama noktaları önerecektir. Cihazı veya pili ev atıklarıyla birlikte elden çıkarmayın veya ateşe atmayın.
- Lütfen ambalaj malzemelerini yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin.



İlk kullanım

SIM kartı/kartları, hafıza kartı ve pilin takılması

Telefon işletimi için bir SIM kartı gereklidir. Bu kartı GSM sağlayıcısı vermektedir.

SIM kartı/kartları, pil ve hafıza kartı telefonun ilk kullanımından önce takılmalıdır.

Entegre kamera ile fotoğrafları kaydetmek için bir hafıza kartı (teslimata dahil değildir) gereklidir. Ergophone 6250 8 GB'ye kadar Micro SD hafıza kartlarını desteklemektedir, bunlar aksesuar bayilerinde ve elektronik marketlerden alınabilir.

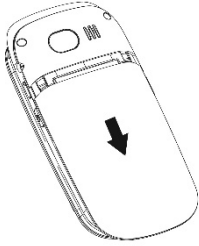

Şekil 1

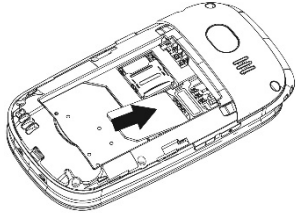

Şekil 2

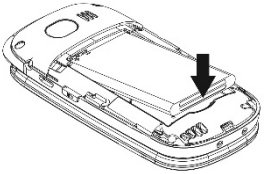

Şekil 3

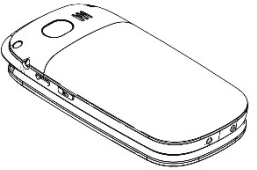

Şekil 4

SIM kartını, pili ve hafıza kartını takmak için cihazın arka kapağını çıkartın. Buna üstten tıklayın ve kapağı aşağı doğru itin (şekil 1).

SIM kartı, kart tutucuya dikkatli bir şekilde takın. SIM kartı kontak noktaları aşağı doğru ve girinti, alt tarafa gelecek şekilde metal kolun altına itilmelidir (Şekil 2).

Bir SD hafıza kartını yerleştirmek için, metal emniyeti sola itin ve yukarı katlayarak açın. Kartı yerleştirdikten ve metal tutucuyu kapattıktan sonra bu aşağı doğru itilir, bu şekilde kart emniyete alınır ve artık yukarı doğru katlanarak açılmaz. Burada dikkatli davranın. Metal tutucu kolayca kaymıyorsa bu genellikle kartın doğru şekilde takılmadığını gösterir.

Daha sonra pil takılacaktır (yalnızca doğru pozisyonda takılabilir - Şekil 3).

Ardından cihazın arka kapağını tekrar takın ve yerine oturana kadar yukarı doğru itin (şekil 4).

Pilin şarj edilmesi

Telefonla birlikte bir şarj aleti ve güç kaynağı ünitesi verilir.

Güç kaynağı ünitesinin üzerindeki küçük soketi şarj aletinin arkasındaki yuvaya takın. Soketin USB logosu ile işaretlenen tarafı bu esnada şarj aletinin üst tarafına bakmalıdır. Soket yuvaya kolay bir şekilde takamıyorsanız, takma yönünü kontrol edin ve kuvvet uygulamaktan kaçının. Ardından güç kaynağı ünitesini prize takın.

Telefonu şarj aletine kapalı konumda takın; pil şimdi şarj olmaya başlar.

Şarj aleti ile şarj etmek yerine güç kaynağı soketi doğrudan telefonun yan tarafındaki yuvaya takılabilir. Pil bilgisayarın USB yuvasıyla da şarj edilebilir. Soket üzerindeki USB logosu her iki durumda telefonun ön tarafına bakmalıdır.

Pil performansı zamanla düşer. Bir süre sonra telefonunuzu daha sık şarj etme gereği duyarsanız pili değiştirin.

Güvenlik nedeniyle pil tamamen boşalmadan önce kapanır. Telefonu uzun süre kullanmadıysanız, şarj aletine taktıktan sonra 10 dakika bekleyin. Bu pili yeniden açacak ve şarj işlemi başlayacaktır.

Telefonun açılması

Telefonu açmak için kırmızı kapatma tuşuna 3 ila 5 saniye süreyle basın.

Ardından SIM kartı PIN numarasını (SIM kartı için etkinleştirilmişse) girmeniz istenir. Tuş takımı ile PIN numarasını girin ve ardından sol ekran tuşuna (TAMAM göstergesi) basın.

Not: Ayarlar → Güvenlik ayarları → içerisinde SIM kartı PIN numarasını değiştirebilir ve SIM-PIN istemini etkinleştirip devre dışı bırakabilirsiniz.

Tarih ve saatin ayarlanması

Telefonu ilk kez açtıktan sonra (ve pil uzun süreliğine çıkartıldığında) telefon, tarih ve saati otomatik olarak servis sağlayıcısı ağından senkronize eder.

Servis sağlayıcınız bu özelliği desteklemiyorsa tarih ve saat manüel olarak ayarlanmalıdır. Bunu yapmak için "Menü" göstergesinin altındaki sol ekran tuşuna basın ve "Ayarlar" görüntülenene kadar "aşağı ok" tuşuna basmaya devam edin. Ardından "Ayarlar", "Telefon Ayarları" ve "Saat ve Tarih" seçeneğine erişmek için "Tamam" göstergesinin altındaki tuşuna üç defa basın. Arka arkaya

"Saati ayarla" ve "Tarihi ayarla" seçin ve güncel saati ve tarihi girmek için tuş takımını kullanın.

Ayarları "Geri" göstergesi altındaki — tuşuna ard arda veya kırmızı kapatma tuşuna bir kez basarak kapatabilirsiniz.

Doğru tarih ve saat ekranda görüntülenir.

Ekran sembolleri

Ekranın üst kısmında duruma bağlı olarak birden fazla sembol gösterilir.

	Kablosuz ağ sinyal gücü.
	Pil şarj durumu.
	Okunmayan metin mesajı/mesajları (SMS veya MMS).
	Cevapsız çağrı.
	Sessiz profil etkin/devre dışı.
	Arama yönlendirme devrede.
	Alarm etkin.
	Kulaklık bağlı.
	Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk etkin.
	Dolaşım. Telefon yabancı bir ağa kayıtlı.
	Telefon bir bilgisayara bağlı.

Telefonun kullanımına yönelik genel bilgiler

Sol ve sağ ekran tuşu cihazın durumuna bağlı olarak farklı işlevlere sahiptir. Tuşlar için kullanılabilir durumdaki işlevler ekrandaki tuşların üzerinde görüntülenir.

Sağ taraftaki ekran tuşu genellikle işlevi iptal etmek veya bir adım geri gitmek için kullanılır. Sol ekran tuşu ile çoğu işlevi onaylar veya Seçenekler menüsünü açarsınız.

Bekleme modunda, sol ekran tuşu ana menüyü çağırır, sağ ekran tuşu kişileri açar.

Menü listelerindeki girişleri seçmek için ve tuşları kullanılmaktadır. Bekleme modundayken tuşu, fotoğraflı kişiler açma işlevine ve tuşu alarm açma işlevine sahiptir. Bu ayarlar Ayarlar → Telefon ayarları → Ok tuşları üzerinden kişisel isteklerinize uyarlanabilir.

Bir aramayı sonlandırmak, bir aramayı geri reddetmek ve cihazı açmak ve kapatmak için (uzun süreli basarak) kırmızı kapatma tuşu kullanılır. Menülerde, ayarlar bu tuş ile iptal edilebilir.

Bir numarayı girdikten sonra aramak yapmak ya da bir kişiyi seçmek için yeşil arama tuşu

kullanılır. Bekleme modunda iken bu tuşa basılması yeniden aramak için son aranan numaraların listesini açar.

*♫ tuşuna uzun süreyle basarak “çalma”, “sessiz” ve “titreşim” arasında geçiş yapılabilir. *♫ tuşuna iki kez kısa süreyle basarak + işareti oluşturulabilir, bu işaret uluslararası aramalar için gereklidir.

#⇧ tuşu ile, metin girerken büyük ve küçük harf arasında geçiş yapılmasını sağlar, örneğin bir SMS veya kişilerdeki bir isim.

0 tuşu ile el fenerini açabilir ve kapatabilirsiniz. Bunun için yakl. 2 saniye şaltere basınız.

Özel ayar

Ergonomik bir telefonun kullanımı kolay olmalı ve kullanıcının iletişimini kolaylaştırmalıdır. Aynı zamanda, bireysel olarak ihtiyaçlarınızı da karşılamalıdır. tiptel Ergophone 6250 telefonu özel olarak gereksinimlerinize göre uyarlamanıza olanak sağlar.

Not:	Bu işlevlerden bazıları sadece “Gelişmiş” mod ya da “Uzman” mod kısmında ayarlanabilir, fakat daha sonra "Başlangıç” modunda da kullanılabilir.

“Sadece” hızlı bir şekilde arama yapmak ve aramalara cevap vermenize olanak sağlayan bir mobil cihaza sahip olmak isteyen yeni bir kullanıcı mısınız ya da kapsamlı işlevlerden faydalanmak isteyen deneyimli veya uzman bir kullanıcı mısınız?

Bunu, tiptel Ergophone 6250 cihazınıza Ayarlar ⟶ Kullanıcı düzeyi ayarları kısmından “Söyleyebilirsiniz”. Telefonu kullanırken "Başlangıç modu" ayarında normalde sadece sık kullanılan mevcut işlevler yerine getirilir. “Gelişmiş” ayarlarda ek opsiyonlar vardır ve “Uzman” ayarlarında cihazın tam işlevselliğine erişebilirsiniz.

Telefonun tüm işlevlerii kullanmıyor ve kullanılmayan işlevleri göstermek istemiyor musunuz?

Tiptel Ergophone 6250 telefonunuza Ayarlar ⟶ Görünürlük ana menüsü, ana menüde gösterilmesini istediğiniz işlevleri “anlatın”.

Sık kullandığınız işlevlere hızlı erişmek mi istiyorsunuz?

Tiptel Ergophone 6250 telefonunuza Ayarlar ⟶ Ana menü sırası kısmından işlevlerin hangi sıralama ile gösterilmesi gerektiğini “söyleyin”.

Bekleme modunda ⌒ ve ⌣ tuşlarının fotoğraflı kişileri açma ve alarm fonksiyonu ile donatılmış olması isteklerinize uygun değil mi?

Tiptel Ergophone 6250 telefonunuza Ayarlar ⟶ Telefon ayarları ⟶ Ok tuşları ile bu tuşların telefonun bekleme modunda hangi işlevlere sahip olacağını "söyleyin".

İstediğinizde arama sinyali

Favori bir şarkınız var ve mobil cihazınız için zil sesi olarak kullanmak mı istiyorsunuz?

Şarkı yüklü bir hafıza kartını cihaza takın ve tiptel Ergophone 6250 cihazınıza Ayarlar ⟶ Telefon ayarları ⟶ Tonlar ⟶ Zil sesi kısmından bu şarkının kullanılmasını “söyleyin”.

Sadece arandığınızı duymak istemiyor, aynı zamanda kimin aradığını duymak mı istiyorsunuz?

Kişilerinizi telefonunuzun hafıza kartına kaydedin ve bu arayan için arayan zil sesi ile kişi ayrıntılarından belirli bir zil sesi ayarlayın.

Arayanı duymak ve aynı zamanda görmek mı istiyorsunuz?

Kişileri telefon hafızasına kaydedip arayanın bir resmini ekleyerek bunu, tiptel Ergophone 6250

cihazınıza "söyleyin". Ardından gelen ve giden aramalar için ekranda gösterilir.

İstediğinizde arama yapma

Doğru girdiğinizi teyit etmek için sayıları girdiğinizde telefonun sözlü olarak tekrarlamasını ister misiniz?

Tiptel Ergophone 6250 cihazınıza Ayarlar ⟶ Telefon ayarları ⟶ Tonlar ⟶ Diğer sesler ⟶ Tuş sesi kısmından “Konuşan tuşlar” öğesini etkinleştirmek istediğinizi “söyleyin”.

Sık görüştüğünüz birkaç kişiyi ayarlasın mı?

Tiptel Ergophone 6250 cihazınıza Kişiler ⟶ Seçenek ⟶ Temel kişiler kısmından kişilerin kimler olduğunu “anlatın” ve mobil cihazınız bu kişileri daima kişi listesinin en üstünde gösterecektir. Ayrıca hızlı arama için gerekirse fotoğraflı bu kişiler telefon beklemede iken ⌒ tuşuna bastıktan sonra kullanılabilir, bunun için bu tuş Ayarlar ⟶ Telefon ayarları ⟶ Ok tuşları altında "Temel kişiler" fonksiyonu ile döşenmiş olmalıdır.

Aramaları yapma ve kabul etme

Aramaları kabul etme

Gelen aramalarda telefon çalar (”Sessiz” profilinin etkin olmaması durumunda)

Arayanın numarası ekranda gösterilir. Numarası Kişilere kayıtlı bir arayan olması durumunda, numarayı göstermek yerine arayanın adı gösterilir.

Yeşil arama tuşuna basarak arama kabul edilir .

Aramaları reddetme

Kırmızı kapatma tuşuna basıldığında gelen bir arama reddedilir.

Doğrudan arama yapma

Doğrudan arama yapmak için, sayı tuşlarını kullanarak aramak istediğiniz numarayı girin, ardından yeşil Arama tuşuna basın . Bağlantı kurulur.

Yeniden arama işlevi ile arama

Telefon beklemede iken bir numara girmeden önce yeşil Arama tuşuna basıldığında arama kaydı

açılır. Son aranan numaralar ile kabul ettiğiniz ve cevaplamadığınız numaralar gösterilir.

ve tuşları ile, arama kaydında yukarı ve aşağı gidebilirsiniz. Yeşil arama tuşuna tekrar bastığınızda seçtiğiniz numara aranır.

Kişilerden arama yapma

Beklemede iken, sağ ekran tuşuna basarsanız (Ekranda "Kişiler"), kişiler aranır ve ilk giriş gösterilir. Yukarı ve aşağı kaydırmak için ve ok tuşlarını kullanın.

Yeşil arama tuşuna bastığınızda doğrudan seçilen numara aranır.

Fotoğraflı hızlı arama kişileri üzerinden seçim

Temel kişiler olarak belirlenen kişiler, tuşuna basarak doğrudan açılabilir. Kişi için kayıtlı fotoğraf, ekranda gösterilir. Yeşil arama tuşuna basarak arama yapılır. Bunun için Ayarlar → Telefon ayarları → Ok tuşları üzerinden tuşu “Temel kişiler” fonksiyonu ile döşenmiş olmalıdır.

Hızlı çevirme ile arama yapma

Telefonda sık aranan numaraları kaydetmek için kullanılan hızlı arama tuşları mevcuttur. Telefon beklemede iken, 2-9 hanelerine yaklaşık 2 saniye

süreyle basarak hızlı arama tuşlarına erişilir. Ardından kaydedilen ilgili numara otomatik olarak çevrilir. 1 tuşuna uzun süreli basıldığında telesekreter aranır.

Not: Hızlı arama tuşlarını kullanmak için, bunlar ilk olarak Kişiler ⟶ Seçenekler ⟶ Diğer ⟶ Hızlı arama kısmından yapılandırılması gereklidir.

M1/M2 kayıt tuşlarını seçin.

Telefon M1 ve M2 ile yazılmış iki kayıt tuşuna sahiptir. Bunlara uzun süre basarak kaydedilen bir kişi açılabilir.

Not: M1/M2 kayıt tuşlarını kullanmak için, bunlar ilk olarak Kişiler ⟶ Seçenekler ⟶ Diğer ⟶ Doğrudan arama tuşları M1/M2 ile yapılandırılması gereklidir.

Bir telefon görüşmesi sırasında

Bir telefon görüşmesi sırasında, sağ ekran tuşunu ▬ kullanarak ahizesiz ve alıcı modu arasında geçiş yapabilirsiniz. Sol ekran tuşu ile “Hoparlör/Kulaklık “ ve “Yeni kayıt / Kaydı durdur” (kayıt) fonksiyonlarını içeren seçenekler menüsünü açabilirsiniz.

Zil ses şiddeti Ayarlar → Telefon ayarları → Ses şiddeti → Zil sesi üzerinden belirlenir. Telefon görüşmesindeki hoparlörün ses şiddeti Ayarlar → Telefon ayarları → Ses seviyesi → Kulaklık seviyesi belirlenebilir. Her ikisi de zil çalarken ya da telefon görüşmesi sırasında tuşlarla ⌒ ve ⌣ veya telefonun sol tarafındaki ses seviyesi basmalı tuşu ile değiştirilebilir.

Kişiler

Bir kişi, bir isimden ve ilgili arama numarasından oluşmaktadır; Aboneleri aramak ve kısa metin mesajları göndermek için telefon rehberinizi oluşturmaktadır. Kişilere erişmek üzere, telefon beklemede iken sağ ekran tuşuna ▬ basın. Kişiler açılır. Ayrıca ana menüde "Kişiler" kısmından da kişilere erişebilirsiniz.

Kaydedilen tüm kişiler gösterilir ve ilk kişi otomatik olarak seçilir.

⌒ ve ⌣ tuşları kişi listesi içerisinde geçiş yapabilirsiniz.

Tuş takımında bir hane tuşuna basılarak (gerektiğinde hızlı bir şekilde sırasıyla) bu harf ile başlayan kişi listesinden seçim yapılır. Örneğin, 6 tuşuna bir kez basılması ile "M" harfi ile başlayan ilk

kişi seçilir. 6 tuşuna hızlı bir şekilde üç kez basılması durumunda "O" harfi ile başlayan ilk kişi seçilir.

Yeşil arama tuşuna basıldığında seçilen kişi aranır.

Seçenekler

Kişi listesinde sol ekran tuşuna basıldığında Seçenekler menüsü açılır.

Ara

"Ara", kişinin telefon numarasını arar. Bu menü öğesini seçmek yerine, kişi seçildiğinde sadece yeşil seçme tuşuna da basabilirsiniz.

Yeni giriş ekle

"Yeni giriş ekle" ile yeni bir giriş oluşturabilirsiniz. Hem "Ad" hem de "Numara" açılır. Telefona kaydedilen kişiler için, kişiler için ayrı zil sesleri ile resimler belirlenebilir.

İlk olarak, "Ad" öğesini seçin ve "Değiştir" sol ekran tuşuna basın. Ardından adı girmek için sayı tuşlarını kullanın. Bir sayı tuşuna bir kez basmanız gösterilen ilk harfi seçmenizi sağlar; ardı ardına basmanız sonraki harfleri seçmenizi sağlar.

Bir boşluk karakteri girmek için 0 ␣ üzerine basın.
⇧ tuşu büyük ve küçük harf arasında geçiş

yapmanızı, bir sözcüğün ilk harfini büyük yaparak kalan kısmını küçük harf yapmanızı ve sadece sayı girişi yapmanızı sağlar. Özel karakterleri seçmek için * tuşuna basın. Adı girdiğinizde, sol ekran tuşunda "Tamam" öğesini seçin.

Ardından, ⌣ tuşu ile "Numara" öğesini seçin ve sol ekran tuşuna — basın. Sayı tuşlarını kullanarak numarayı girin. Numarayı girdikten sonra, sol ekran tuşu — ile "Tamam" öğesini seçin.

Ad ve numara girilmişse “Kaydet” öğesini seçin ve sol ekran tuşu — ile “Tamam” ögesini onaylayın.

Numarayı telefona kaydet seçtiyseniz ek olarak arayan zil sesi ve arayan resmini seçebilirsiniz.

Zil sesi olarak standart ses tonu, cep telefonunda kayıtlı diğer zil sesi ya da opsiyonel SD kartında kayıtlı kişisel zil sesi arasında seçim yapabilirsiniz. Kişisel zil sesleri WAV ya da MP-3 formatlarında desteklenir.

Resim olarak opsiyonel SD kartında kayıtlı olan kişisel resmi seçebilirsiniz. Bu ekranda gösterilen katılımcılar için gelen ya da giden aramalarda gösterilir. Fotoğraflar bunun için JPG formatında 240x320 piksel maks. 10 KB dosya büyüklüğü ile kaydedilmelidir. Seçilen arayan resmi "Hızlı arama için fotoğraflı temel kişiler" fonksiyonu (bekleme

modunda ⌒ tuşu üzerinden mevcut) için de kullanılmaktadır.

İpucu: Arayanların resimleri entegre edilen kamera ile de çekilebilir.

Değiştir

Seçilen kişi için ayarları değiştirir.

Sil

Seçilen kişiyi siler.

Ek seçenekler

“Gelişmiş” kullanıcı ayarlarında metin mesajları (SMS) yazma, kişi bilgilerini gösterme ve tekli kişileri kopyalama ek opsiyonları vardır. “Uzman” kullanıcı ayarında ek olarak multimedia mesajları (MMS) gönderilebilir, birçok kişiyi aynı anda silinebilir ve kopyalanabilir, ana kişiler oluşturulabilir ve M1/M2 kayıt tuşları ve hızlı aramalar 2-9 tuşlarına atanabilir.

Temel kişiler

Kişiler SIM kartından ve telefon hafızasından telefon tarafından okunur ve alfabetik sırada gösterilir. "Temel kişiler" seçeneği, kişi listesinde sekiz kişiyi tanımlamanıza olanak sağlar, böylece bu kişiler kişi listesinin en üst kısmında yer alır ve hızlı bir şekilde

aranabilir. “Uzman" mod kısmında Kişileri açın ardından sol ekran tuşunu ▬ kullanarak Seçenekleri ve oradan "Temel kişiler" açın. Gösterilen Temel kişiler listesinden, daima kişi listesinin en üstünde gösterilecek olan sekiz adede kadar kişi seçebilirsiniz.

Temel kişiler olarak belirlenen kişiler, ▬ tuşuna basarak doğrudan açılabilir. Kişi için kayıtlı fotoğraf, ekranda gösterilir. Yeşil arama tuşuna basarak arama yapılır ☎. Bunun için Ayarlar ⟶ Telefon ayarları ⟶ Ok tuşları üzerinden ▬ tuşu "Temel kişiler" fonksiyonu ile döşenmelidir.

Mesajlar (SMS)

Telefonunuz kısa metin mesajlarını (SMS) almanıza ve göndermenize olanak sağlar.

Alınan mesajları görüntüleme

Bir mesaj (SMS) aldıysanız bu, ekranda gösterilir.

Alınan mesajları genel olarak incelemek için sol ekran tuşuna ▬ basın; en son alınan mesaj en üstte gösterilir. Mesajları görüntülemek için, sol ekran tuşuna ▬ ve ardından “Aç” üzerine basın.

Mesajı görüntülerken sol ekran tuşuna bastığınızda, Seçenekler menüsü açılarak SMS ile gönderene cevap verebilir, göndereni geri arayabilirsiniz.

Alınan mesajları silmediğinizde bu SMS mesajları ana menüde "Mesajlar" kısmında "Gelen kutusu" altında kalır.

Mesajlar listesinden mesajlar tek tek ya da tamamı silinebilir.

Mesajları gönderme

Alınan mesajlara cevap vermeye ek olarak, aynı zamanda kendiniz de mesaj yazabilir ve gönderebilirsiniz.

Bunu yapmak için, "Mesajlar" ana menüsünü ve ardından "Mesaj yaz" öğesini seçin. Bir pencere açılarak tuş takımından mesaj girmenize olanak sağlanır.

Sağ ekran tuşuna ▬ kısa süreli basıldığında son girilen karakter, uzun süreli basıldığında ise tüm metin silinir.

Metni tamamladığınızda, sol ekran tuşuna ▬ basarak seçeneklere erişin ve ardından "Alıcı" öğesini seçin.

Alıcı penceresi açılır ve burada alıcı numarasını manüel olarak girebilir ya da kişilerden devralabilirsiniz. Seçilen alıcılar altta gösterilir.

Göndermek için, seçilen alıcılardan birini seçin ve ardından sol ekran tuşu ▬ "Seçenekler" ve

ardından "Gönder" düğmesine basın. Ek seçeneklerden seçilen alıcı veya tüm alıcılar düzenlenebilir ve kaldırılabilir.

Mesaj metni yazma

Gerçek metin mesajı yazmak için sayı tuşları kullanılır. ❷ - ❾ arasındaki sayı tuşlarının yanında üç veya dört harf yazılıdır. Bir tuşa bir kez basıldığında ilk harf gösterilir, hızlıca iki kez basılması ikinci harf gösterilir vs.

Yani "Hallo" kelimesi için iki kez ❹, ardından bir kez ❷, ardından üç kez ❺, ardından üç kez ❺ ve üç kez ❻ üzerine basmalısınız.

Bir boşluk karakteri girmek için ⓪ üzerine basın. # tuşu büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmanıza, bir sözcüğün ilk harfini büyütmenize, kalanlarını küçük harf yapmanıza ve sadece sayısal giriş yapmanıza olanak sağlar. Özel karakterleri seçmek için * tuşuna basın.

Daha fazla mesaj seçeneği

“Gelişmiş” kullanıcı ayarında gelen kutusunun yanı sıra kayıtlı (gönderilen) mesajlar ve şablonlar mevcuttur. “Uzman” kullanıcı ayarında ek olarak MMS gönderilebilir, gönderilen kutusu ve taslaklar da mevcuttur. Telesekreter (mailbox) çağrı

numarasının mesaj ayarlarını ve yapılandırmasını yapabilirsiniz.

Cihazın fabrika ayarlarında, yazılan ve başarıyla gönderilen metin mesajları kaydedilmez. Başarıyla gönderilen SMS mesajlarının kaydını Mesajlar ⟶ Mesaj ayarları ⟶ SMS ayarları ⟶ Gönderilen mesajları kaydet kısmından etkinleştirin.

Sessiz mod

Ana menüde "Sessiz mod" kısmından Sessiz modu etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz. Aramalar ve mesajlar Sessiz modda alınmaya devam edecek, fakat telefon çalmayacaktır. Diğer kişilerin, telefon çaldığında rahatsız olacağı durumlarda bu ayar kullanılmalıdır.

İpucu: * ♫ tuşuna uzun süreli bastığınızda Sessiz modu etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

Arama geçmişi

Telefon bekleme modunda iken yeşil Arama tuşuna bastığınızda arama geçmişine erişim sağlarsınız ve tüm aramalar bir listede gösterilir (aranan, alınan ve cevapsız çağrılar).

Ana menüde “Arama geçmişi” menü seçeneğinden “Cevapsız çağrılar” geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Arama geçmişinde dolaşmak için ve tuşlarını kullanın.

Seçilen numarayı aramak için yeşil seçme tuşuna basın.

“Gelişmiş” kullanıcı ayarında aynı zamanda giden, gelen ve cevapsız çağrılar arama geçmişleri mevcuttur. Aramaların yanı sıra opsiyonlar üzerinden arayana SMS yazabilir, kişilere ekleyebilir, münferit aramayı ve tüm aramaları listeden silebilir ve arama süresini görüntüleyebilirsiniz. “Uzman” ayarlarında aynı zamanda aramanın ayrıntıları mevcuttur, MMS olarak da cevap verebilir, arayanı kara listeye kaydedebilir ve birçok aramayı silmek için işaetleyebilirsiniz.

Kamera

Ana menüdeki "Kamera" öğesinden veya doğrudan tuş takımındaki kamera tuşundan kamera işlevini açın. Entegre kamerayı kullanmak için bir hafıza kartı (teslimata dahil değildir) gereklidir. Kamera çalıştıktan sonra, görüntü ekranda görüntülenir. Nesneyi büyütmek için tuşuna ve boyutunu küçültmek için

tuşuna basın. Bir resim çekmek için kamera tuşuna basın.

Kamera modunda iken sol ekran tuşuna basarsanız, “Görüntüleyici” seçeneğini elde edersiniz.

Görüntüleyici

"Görüntüleyici" seçerseniz, kayıtlı tüm fotoğraflar gösterilir. Listeden bir resim seçmek için ve tuşlarını kullanın. Sol ekran tuşuna bastığınızda, Seçenekler aracılığıyla resmi görüntülemenize ya da silmenize olanak sağlar. Resimlerden biri ekranda göründüğünde, tuşu ile bir sonrakini ya da tuşu ile bir öncekini gösterebilirsiniz.

Diğer kamera seçenekleri

“Gelişmiş” kullanıcı ayarında aynı zamanda kamera ayarlarını (flaş, fotoğraf boyutu, kalite, deklanşör sesi ve otomatik kaydet) değiştirebilirsiniz. “Uzman” kullanıcı ayarında görüntüleyicide aynı zamanda fotoğrafları MMS olarak ya da Bluetooth üzerinden gönderebilir, fotoğrafları arka plan ya da kişi resmi ya da telefonu açıp kapatırken kullanabilir, fotoğrafın ayrıntılarını görüntüleyebilir, fotoğrafın ismini değiştirebilir, kopyalayabilir ve birçok fotoğrafı göndermek, silmek veya kopyalamak için

seçebilirsiniz. Ayarlarda aynı zamanda depolama alanını seçebilirsiniz.

Fotoğrafları bir bilgisayara aktarma

Fotoğrafları bilgisayara aktarmak için telefonu bir USB kablosu ile bilgisayara bağlayabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen "Bir bilgisayara bağlama" bölümüne bakın.

FM radyo

Telefonunuzda entegre FM (VHF) radyo bulunmaktadır. Buna, ana menüde "FM radyo" kısmından erişilebilir.

Radyoyu açtığınızda, son ayarlanan radyo istasyonu çalınır.

Kaydedilen önceki veya sonraki radyo istasyonunu M1 veya M2 tuşu ile seçebilirsiniz. ⌒ ve ⌣ tuşları ile radyo modunda hoparlörün ses şiddetini ayarlayabilirsiniz. ◎ tuşu ile oynatmayı açabilir ve kapatabilirsiniz (sessiz). Sağ ekran tuşuna — basarak radyo modu sonlandırılır.

Ek seçenekler

“Gelişmiş” kullanıcı ayarında aynı zamanda “Opsiyonlar” seçeneği mevcuttur. Burada gönderici araması başlatabilir, arka planda oynatmayı

etkinleştirebilir ve radyoyu kapatabilirsiniz. “Uzman” kullanıcı ayarında aynı zamanda kanal listesi ve manuel frekans girişi mevcuttur ve radyo yayınlarını kaydedebilirsiniz.

Ses kaydedici

Ses kaydedici, cihazın hafızasına veya hafıza kartına kaydedilecek olan notları kaydetmenize olanak sağlar. Telefon görüşmesi sırasında da kayıt yapabilirsiniz.

Bunu yapmak için, Ana menüden "Ses kaydedici" öğesini seçin.

M1 tuşu ile yeni bir kayıt başlatabilir, ile duraklatabilir ve devam ettirebilir ve **M2** ile durdurabilir ve kaydedebilirsiniz. “Opsiyonlar” üzerinden sesli notları dinleyebilir ve silebilirsiniz.

“Uzman” kullanıcı ayarında aynı zamanda seçenek olarak depolama alanı ve kayıt formatı mevcuttur. Listede ayrıntıları görebilirsiniz ve mesajı zil sesi, SMS ya da alarm sesi olarak kaydedebilirsiniz.

Alarm

Telefonunuzu bir alarm olarak kullanmak için, ana menüden “Alarm” öğesini açın.

Üç alarm gösterilir. ⌒ ve ⌣ tuşları ile, bir alarm seçebilir ve sol ekran tuşuna — basarak bunun ayarlarını açabilir ya da ayarları düzenleyebilirsiniz. Ayarlarda uyandırma zamanını ve alarm sesi seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Alarm etkinleştirilir etkinleştirilmez bir alarm işareti ekranın üst köşesinde gösterilir.

Uyandırma zamanında, telefon çalar ve/veya titrer ve tarih, saati gösterir. “Kapat" ve "Duraklat", sol ve sağ ekran tuşları — ile kontrol edilir. “Kapat" alarm işlevini sonlandırır. “Duraklat" uyandırma aramasını yaklaşık 5 dakika geciktirir.

“Gelişmiş” mod kullanıcı ayarında aynı zamanda mesaj metni, zil sesi ve alarm türü mevcuttur. “Uzman” kullanıcı ayarında alarmı günlük ya da haftanın birden fazla günü için etkinleştirebilirsiniz.

Hesap makinesi

Telefonunuzu bir hesap makinesi olarak kullanmak için, ana menüden "Hesap makinesi" öğesini açın.

Hesaplama için sayıları girmek üzere tuş takımındaki sayıları kullanın. Ondalık sayıları girmek için, * tuşu ile bir ondalık nokta girin.

+, -, x, / ve = hesaplama seçenekleri ve tuşları ile seçilir.

Sağ ekran tuşunun etkinleştirilmesi ilk olarak hesaplama sonucunu siler; ikinci kez basılması hesap makinesini kapatır.

Bluetooth

Tiptel Ergophone 6250 cihazınız Bluetooth kulaklıklar ile uyumludur.

İşlev bu ana menü seçeneğinden etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir.

“Uzman” modda, cep telefonunuzun diğer Bluetooth cihazları tarafından görünüp görünmemesini ayarlayabilir, cep telefonunun adını değiştirebilir, bağlı Bluetooth cihazlarını görüntüleyebilir ve yeni cihazlar ekleyebilirsiniz.

Ayarlar

Telefon ayarlarınızın çoğu bu menü seçeneğinde yapılmaktadır. Ayarlar menüsünde birden fazla alt menü vardır, bunlar da alt kategorilere sahiptir.

Telefonunuz mantıklı varsayılan ayarları ile teslim edilmiştir, gerektiğinde sadece bireysel ayarlar yapmanız yeterlidir.

"Başlangıç" kullanıcı ayarında sadece birkaç ayar seçeneği bulunmaktadır. “Gelişmiş” moda geçiniz, böylece telefon daha fazla ayar olanakları sunar ve “Uzman” modda tüm ayarlar mevcuttur.

“Gelişmiş” ya da “Uzman” modda yapılan ayarlar "Başlangıç moduna" tekrar geçtiğinizde muhafaza edilir.

Telefon ayarları

Burada saat, tarih, yazı boyutu, tonlar ve ses seviyesini ayarlayın. “Gelişmiş” modda ve “Uzman” modda ek ayarlar bulunmaktadır.

Saat ve tarih

Güncel tarihi ve saati buraya girin.

“Otomatik güncelleme" ayarını "Açık" kısmına ayarlamak telefonun tarihi ve saati servis sağlayıcısı

ağından otomatik olarak alması ve yaz ve kış saati arasında otomatik geçiş yapması anlamına gelir ve seyahat ederken zaman dilimlerindeki değişiklikleri ayarlar. Ancak bu hizmeti tüm sağlayıcılar sunmamaktadır. Saat ya da tarihi manüel ayarlamak otomatik güncellemeyi kapatır.

Dil

Ekran göstergelerinin dili buradan ayarlanır. Eğer "Otomatik" ayarlanırsa, telefon takılan SIM kartının diline otomatik olarak ayarlanır.

Yazı tipi boyutu

Burada küçük, orta ve büyük harf seçebilirsiniz.

Tonlar

Gelen aramalar ve gelen mesajlar için burada sesleri ayarlayın.

Burada ek olarak tuş sesleri, şarj uyarı sesi, açma ve kapatma sesi ve kapağı açma ve kapatma sesi de ayarlanabilir.

Konuşan tuşlar

Bu cihazın “Tonlar” - ⟶ “Özel sesler“ ⟶ - “Tuş sesi” üzerinden etkinleştirilebilen özel bir işlevi “Konuşan tuşlardır”. Eğer "Konuşan tuşlar" etkinleştirilmişse, telefon basılan rakamı söyler.

Ses düzeyi

Burada mesajlar ve tuş sesleri için zil sesi, alarm, açma ve kapatma ve ahize ses seviyesi ayarlanır.

Ekran gösterimleri

Burada bekleme modundaki ekran için bir arka plan görüntüsü seçilebilir, tarih, saat ve operatörün ekranda gösterilmesi ayarlanabilir ve ekran aydınlatmasının süresi ve kontrastı değiştirilebilir.

Ok tuşları

"Ok tuşları" üzerinden telefon beklemede iken ve tuşlarına basıldığında hangi fonksiyonların çağrılacağını ayarlayabilirsiniz.

Burada "Temel kişiler" seçerseniz, tuşa basıldığında fotoğraflı hızlı arama fonksiyonu çağrılır. Burada temel kişiler olarak belirlenen tüm fotoğraflı kişiler hızlı arama için görüntülenir.

Uyarı türü

Buradan telefonun çalmasını, titremesini ya da her ikisini aynı anda yapmasını ya da ilk önce titreyip sonra çalmasını ayarlayabilirsiniz.

Kullanıcı düzeyi ayarları

"Başlangıç modu" ayarında, telefon tüm menülerde ve ayarlarda sadece sık kullanılan fonksiyonları sunmaktadır. Kullanılmayan işlevlerden vazgeçerek, kullanım son derece basitleşir.

“Gelişmiş” modda tüm menülerde ve ayarlarda ek fonksiyonlar vardır ve “Uzman” mod ayarında telefon tarafından desteklenen tüm işlevler sunulmaktadır.

Eğer “Gelişmiş” modda veya “Uzman” modda ayarlarla ilgili değişiklikler yaparsanız, daha sonra "Başlangıç" moduna geçseniz dahi bu değişiklikler muhafaza edilir. Dolayısıyla „Başlangıç" modunda bulunmayan bir ayarı değiştirmek isterseniz, ayar değişikliği için geçici olarak "Uzman" modunu etkinleştirebilirsiniz.

Ek ayarlar

Arama ayarları

Burada ek ayar olarak bulunanlar:

- Çağrı yönlendirme
- Tıklama
- Numara anonsu

- Cevaplama modu (kapağı açarak cevaplama, herhangi bir tuşla cevaplama ya da otomatik cevaplama)

Ana menü görünürlüğü

Ana menüde, muhtemelen gerek duymayacağınız işlevleri de içerir. Eğer alarmı ve hesap makinesini kullanmazsanız, bu işlevleri "Ana menü görünürlüğü" kısmında gizleyebilirsiniz.

Bu menü öğesini açtığınızda, tüm ana menü öğeleri gösterilir ve her menü öğesini münferit olarak açıp kapatabilirsiniz.

Eğer ana menüde öğeler devre dışı bırakırsanız, ilgili işlev kısmen kullanılabilir kalır. Örneğin ana menüde "Mesajlar" devre dışı bırakılırsa, telefon yine de kısa mesajlar alır, sizi bu konuda bilgilendiri ve siz mesajları okuyabilir ve cevaplayabilirsiniz. Örneğin "Kişiler" öğesi kapatılsa dahi, hala sağ ekran tuşu üzerinden açılabilir.

Ana menü sırası

Ana menü seçeneklerinin gösterileceği sırayı burada belirleyebilirsiniz. Bu, sık kullanılan işlevleri başlangıçta konumlandırabileceğiniz ve daha az kullanılan işlevleri ana menünün sonunda konumlandırabileceğiniz anlamına gelmektedir.

Bu menü seçeneği açıldıktan sonra tüm menü seçenekleri mevcut sırada gösterir ve sol ekran tuşunda — "Seç" yazılıdır.

Başka bir yere taşımak istediğiniz ana menü seçeneğini seçmek için ⌒ ve ⌣ tuşlarını kullanın ve ardından sol ekran tuşuna — basın. Ekran tuşu metni "Taşınıyor" olarak değişir. Seçtiğiniz menü seçeneğini önüne taşımak istediğiniz ana menü seçeneğini ⌒ ve ⌣ ile seçin ve ardından tekrar sol ekran tuşuna — basın.

Ardından ana menü yeni sıralaması ile gösterilir. Daha fazla menü seçeneğini taşıyabilir veya sağ ekran tuşunu — ("Geri") kullanarak sıralama ayarından çıkabilirsiniz.

Güvenlik ayarları

Buradan, telefon açıldığında SIM karta kayıtlı PIN'in (kod, parola) sorgulanıp sorgulanmayacağını belirleyebilirsiniz ve bu PIN'i değiştirebilirsiniz. Ayrıca SIM kartı kilidi için telefonda bir kilit oluşturabilir ve telefon şifresini değiştirebilirsiniz. Burada kara listeyi ve ayarlarını (kara listedeki telefon numaralarının aramalarını ve/veya SMS'ini reddedebilirsiniz) yapılandırabilirsiniz.

Not: Telefon parolası (fabrika ayarı 0000) aynı zamanda cihazın fabrika ayarlarına sıfırlanmasında güvenlik sorusu olarak kullanılır.

Operatör seçimi

Burada bağlantının GSM şebekesi ile otomatik ya da manüel gerçekleşeceği belirlenir.

Acil arama ayarları

Acil arama işlevi için olan ayarlar buradan yapılandırılır. Lütfen bir açıklama için "Acil arama" bölümüne gidin.

Fabrika ayarları

Telefon buradan fabrika ayarlarına geri alınabilir. Lütfen sadece ayarların sıfırlandığını aklınızda bulundurun.

Telefon parolası (fabrika ayarı 0000) girilerek telefon fabrika ayarlarına geri alınır.

Bir bilgisayara bağlantı

Telefonun mikro USB yuvasını bilgisayarınızdaki USB bağlantısına bağlayın. "Yığın bellek" ekranda gösterilir. Sol ekran tuşuna — basın. Artık telefonunuza entegre edilen hafıza ve takılan herhangi bir hafıza kartı bilgisayarınızda değiştirilebilir medyaya sahip yeni cihazlar olarak gösterilir.

Eğer kendi zil sesinizi, kişiler için resimler veya arka plan görüntünüzü kullanmak isterseniz, ilgili ses ve görüntü dosyasını bilgisayardan telefonun hafızasına veya hafıza kartına kopyalayın. Bu dosyalar telefonda zil sesleri, kişi resmi veya arka plan görüntüsü olarak seçilir, fakat bunlar hafızada kayıtlı kalmalıdır. Dolayısıyla, bu tür dosyalar için hafızada bir klasör oluşturmanızı öneririz, böylece bu dosyalar istenmeden silinmez.

Acil durum araması

Telefonunuzda bir acil durum işlevi bulunmakta olup cihazın arkasındaki acil durum tuşuna yaklaşık 2 saniye basılarak etkinleştirilir.

Eğer yapılandırmaya en az bir acil durum numarası girilmişse ve acil durum tuşu etkinse, acil durum tuşuna yaklaşık 2 saniye basılırsa telefon bir acil durum araması başlatır.

Ardından telefonda bir alarm tonu duyulur ve (etkinse) bireysel olarak yapılandırılabilir bir metin ile birlikte (5'e kadar) kayıtlı acil durum numara(lar)ına bir SMS gönderir.

Ardından, telefon kayıtlı acil durum numaralarından ilkini arayacaktır.

Eğer arama kabul edilmezse, telefon kaydedilen sonraki acil durum numarasını arar. Eğer hiçbir acil durum numarası ile bağlantı kurulamazsa, telefon girilen tüm acil durum numaralarını ardı ardına üç kez tekrarlar.

Bağlantı kurulduktan sonra acil durum araması sonlandırılır. Artık daha fazla acil durum numarası aranmaz.

Maksimum 5 telefon numarasının hiç birinde 3 denemede bağlantı kurulamadıysa telefon otomatik

cevaplama modunu ayarlar. Gelen aramayı otomatik olarak açar.

Telefon acil durum numaralarından birini ararken, ekranda aranan numara gösterilir, arama serbest konuşma işletiminde gerçekleşir, yani arananın cevap verip vermediğini duyabilirsiniz.

Acil arama ffonksiyonunun test edilmesi

Acil arama işlevini kurulumdan sonra ayrıntılı olarak test edin. Burada hem Ergophone cihazının sahibi hem de çağrı numaraları kayıtlı kişiler dahil edilmelidir.

Test sırasında, cihaz kullanıcısının acil arama yaparken stresli olduğunu dikkate alın. Bu nedenle acil aramayı kabul eden kişiler de gerekirse talimatlar vermek için (örn. acil arama işlevinin sonlandırılması) acil arama işlevini bilmelidir.

Bir acil aramayı düzenleme

Acil aramayı düzenlemek için bu işlev etkinleştirilmeli ve acil arama metni ve acil arama numaraları kaydedilmelidir.

Telefon beklemede iken, sol ekran tuşunu seçin, ardından ana menüde "Ayarlar" kısmından "Acil durum ayarları" kısmını seçin. Burası, acil durum aramalarını yapılandırmak için olan yerdir.

Acil durum numaraları

"Acil durum numaraları" kısmından acil durum numaralarınızı (beşe kadar) girin. Acil bir durumda, en önce girilen ilk numara aranır, ardından ikincisi ve sonrakiler aranır.

Menü seçeneği açıldığında acil durum numaraları için beş hafıza yeri göreceksiniz. Sol ekran tuşuna — basın ve kişilerden acil durum numarasını seçin.

Acil durum düğmesi açık/kapalı

Buradan, telefonun arkasındaki acil durum tuşunun etkinleştirilmesini veya devre dışı bırakılmasını belirleyebilirsiniz.

Tuş etkinleştirildiğinde, acil durum işlevi açıklandığı gibi aktiftir. Tuş devre dışı bırakıldığında, acil durum numaralarını ve metni kaydetmiş olsanız dahi acil durum arama işlevi kullanılamaz.

Acil durum SMS

“Ayarlar” öğesi ile, acil durum numarasını aramadan önce, bir acil durum SMS’i göndermek isteyip istemediğinizi ve bunların içeriklerini belirleyebilirsiniz.

Not: SMS metni alamayan telefonların numaralarını acil çağrı numaraları olarak girerseniz, servis sağlayıcısı muhtemelen aboneyi arar ve SMS'i okur. Bu arama, cep telefonu tarafından acil arama yapılmaya çalışıldığı anda acil aramasını engelleyecektir. Bu nedenle acil arama SMS'nin gönderimini, sadece tüm aboneler SMS'yi metin mesajı olarak alabiliyorsa etkinleştirin.

SOS alarm sesi

Burada, acil aramanın başında alarm sinyalinin verilip verilmemesi gerektiğini belirleyin.

Bir acil durum aramasını iptal etme

Eğer bir acil durum araması istenmeden yapılırsa bu, acil çağrı tuşuna tekrar uzun basarak sonlandırılabilir. Eğer kırmızı kapatma tuşuna kısa bir süre basarsanız, telefon bu aramanın bağlantısını kesecek, fakat sonraki yeni numarayı başlatacaktır.

Acil durum arama işlevleri hakkında önemli bilgi

- Sadece bu acil durum arama işlevine güvenmeyin. Acil durum arama işlevi bazı durumlarda etkinleştirilemeyebilir (ağ kapsama alanının bulunmaması ya da giden aramalar için kontör bulunmaması gibi).
- Acil durum numaralarına telesekretlerin bağlanmadığından emin olun.
- Acil durum numaralarının girilmesini bu numaraların sahipleri ile görüşün, böylece acil bir durumda ne yapacaklarını tam olarak bilirler.
- Mobil ağlar için genel acil durum numarası (112) acil durum numarası olarak girilmemelidir; bu aynı zamanda 110 ve diğer resmi acil durum numaraları için de geçerlidir.
- Acil durum işlevini ayarladıktan sonra, bunu iyice test edin ve herhangi bir hatayı düzeltin.
- Başka nesnelere temas etmesi durumunda (örneğin çantada iken) acil durum aramasının başlatılabileceğini lütfen aklınızda bulundurun, acil durum işlevi etkin olduğunda telefonu dikkatle muhafaza edin.

EK

Garanti

Garanti hizmetleri için irtibat kuracağınız yer cihazı satın aldığınız yetkili bayiidir.

Garantinin şartları, ürünü satın aldığınız ülke yasalarına göredir. Bayiiniz bu durumu size bildirecektir.

Garanti

Tiptel, cihaza gönüllü garanti vermekte olup bu garantinin şartlarına http://www.tiptel.com adresinden ulaşabilirsiniz. Satın aldığınız tarihte geçerli olan garanti şartları geçerlidir. Seri numarası ya da IMEI numarası bulunan satış makbuzunun aslı (satış makbuzu veya fatura) satın aldığınızın kanıtıdır. Lütfen bu belgeleri güvenilir bir yerde saklayın.

Uyum Beyanı

Bu cihaz radyo ekipmanı, telekomünikasyon terminal ekipmanı ve uyumunun karşılıklı tanınması ile ilgili AB yönergesi gereksinimlerine uygundur. Yukarıdaki yönerge ile uyumluluk cihazdaki CE etiketi ile onaylanmıştır.

Bu belge ile cihazın Avrupa Yönergelerinin tüm temel gereksinimlerini karşıladığını beyan ederiz.

Uyum Beyanı hakkında ayrıntılı bilgiye şu web sayfasından ulaşılabilir: http://www.tiptel.com.

İmha etme

Ambalajlama: Atık kağıtları, kartonları,i karton kutuları ve plastikleri ilgili geri dönüşüm konteynerlerinde imha edin.

Cihazın İmhası: Elektrikli ve elektronik atıklar sıradan ev atıkları gibi imha edilmemelidir. Cihazı yerel e-atık toplama noktalarına bırakın (geri dönüşüm veya yeniden işleme merkezi). E-atık toplama noktaları hakkındaki bilgiler yerel makamlardan elde edilebilir.

Piller ve yeniden şarj edilebilir piller: Yeniden şarj edilebilir piller ve standart piller ev atıkları ile birlikte imha edilmemelidir. Yasalara göre müşteri-lerin geri dönüştürülebilir pilleri ve pil ünitelerini iade etmesi gereklidir. Size yakın olan e-atık toplama noktası hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen yerel makamlarınız ya da ürünü satın aldığınız yetkili bayiiniz ile temasa geçin.



Tiptel.com GmbH
Business Solutions
Halskestraße 1
40880 Ratingen
Deutschland
Tel.: 02102 428 520
Internet: www.tiptel.de
E-Mail: info@tiptel.com
International: www.tiptel.com

Tiptel GmbH
Ricoweg 30/B1
2351 Wiener Neudorf
Österreich
Tel.: 02236 677 464-0
Fax: 02236 677 464-22
E-Mail: office@tiptel.at
Internet: www.tiptel.at

Tiptel AG
Pumpwerkstrasse 40
8105 Regensdorf
Schweiz/Suisse/Svizzera
Tel.: 044 843 1 3 13
Fax: 044 843 13 23
E-Mail: tiptel@tiptel-online.ch
Internet: www.tiptel-online.ch

Tiptel B.V.
Camerastraat 2
1322 BC Almere
Nederlands
Telefoon: 036 53 666 50
Fax: 036 53 678 81
e-mail: info@tiptel.nl
Internet: www.tiptel.nl

Tiptel NV/SA
Imperiastraat 10 B8
1930 Zaventem
Belgique/België
Tel.: 02 714 93 33
Fax: 02 714 93 34
E-Mail: tech@tiptel.be
Internet: www.tiptel.be

Tiptel s.a.r.l.
23, avenue René Duguay-Trouin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tél.: 01 39 44 63 30
Fax: 01 30 57 00 29
e-mail: support@tiptel.fr
Internet: www.tiptel.fr

CE

(tr) 08/2017