Bedienungsanleitung (de)

tiptel Ergophone 6370 Pro

tiptel

Wichtiger Hinweis

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die allgemeine Bedienung und wichtigsten Funktionen des Gerätes für den Anwender. Im Internet hat Tiptel ein Installations-Handbuch bereit gestellt, welches dem erfahrenen Anwender erläutert, wie Einstellungen der Benutzeroberfläche geändert, Anwendungen entfernt und weitere Anwendungen hinzugefügt werden können.

Dieses Installations-Handbuch ist sinnvoll, wenn Sie das Handy an die speziellen Bedürfnisse des Benutzers anpassen möchten.

Rufen Sie im Internet **www.tiptel.de** auf, wählen **Support** ⟶ **Download** und geben als **Suchbegriff 6370** ein. Sie finden dann dieses Gerät und können über **Details** ⟶ **Handbücher** das Installations-Handbuch zu diesem Gerät laden.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise 8

Erste Inbetriebnahme 11

SIM-Karte, Speicherkarte und Akku installieren 11

Aufladen des Akkus 14

Einschalten des Telefons 16

Allgemeines zur Bedienung 16

Bedienung per Tastatur 19

Bedienung per Touch Screen.....19

Bedienung über die virtuelle Maus 21

Eingabe von Text 22
Eingabe von Text mit dem Wörterbuch 24

Der Startbildschirm und seine Funktionen 26

Telefonieren 28
Annehmen von Gesprächen 28
Abweisen von Gesprächen 29
Wählen mit Direktwahl 29
Wählen aus den Kontakten 30
Während eines Telefonats 32
Kontakte 33
Kontakt hinzufügen 33
Kontakt ändern und löschen 34
Mitteilungen (SMS) 35
Empfangene Mitteilungen ansehen 35
Mitteilungen senden 36
Kamera 38
Foto Galerie 39

WhatsApp 40

Aktivieren der Internetverbindung 40
Internetverbindung über Mobilfunk.....41
Internetverbindung über WLAN 42

Einrichtung von WhatsApp 44

WhatsApp Teilnehmer hinzufügen 46

Das Chatfenster.....47

Nachrichten schreiben.....47

Dateien versenden 48

Sprachnachricht senden.....50

WhatsApp Nachrichten in Abwesenheit 51

WLAN ein- und ausschalten.....51

Bluetooth ein- und ausschalten.....52

Einrichten von Bluetooth-Verbindungen 53

Wecker 55

Taschenrechner 57

Facebook light 58

Soundrekorder 59

Notruf 61

Notruf Anruf 61

Notruf SMS und Positionsübermittlung 62

Test der Notruffunktion 62

Taschenlampe 64

Anschluss an den Computer 64

Anhang 65

Gewährleistung 65

Garantie 65

Konformitätserklärung 66

Entsorgung 66

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Telefon nur an Orten, an denen dies erlaubt ist. In der Regel ist die Nutzung von Mobiltelefonen in Krankenhäusern, in Flugzeugen und an Tankstellen untersagt.
- Öffnen Sie das Gerät nicht eigenmächtig und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Vermeiden Sie, das Telefon Rauch, Chemikalien, Feuchtigkeit, Staub oder übermäßiger Hitzeeinwirkung (direkte Sonneneinstrahlung) auszusetzen.
- Halten Sie Telefon und Zubehör aus dem Zugriffsbereich von Kindern fern.
- Der Lautsprecher dieses Telefons kann sehr laut eingestellt werden. Testen Sie die eingestellte Lautstärke vor dem Gebrauch, um Schädigungen des Gehöres zu vermeiden.

Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.

- Verwenden Sie das Telefon im Straßenverkehr nur mit einer zugelassenen Freisprecheinrichtung. Beachten Sie die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften.
- Halten Sie ggf. einen Abstand von 20 cm zwischen dem Telefon und einem implantierten Herzschrittmacher. Das Telefon muss sofort ausgeschaltet werden, wenn Sie eine Beeinträchtigung vermuten oder spüren.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerät, keine anderen Netzgeräte.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Akkus.
- Das Telefon ist nicht wasserdicht. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten.
- Verlassen Sie sich zur Absicherung bei Notfällen nicht ausschließlich auf die Notruffunktion des Mobiltele-

fons. Aus technischen Gründen kann der Aufbau einer Notrufverbindung nicht immer garantiert werden.

- Die Entsorgung des Gerätes und des Akkus muss fachgerecht erfolgen. Der Entsorgungsträger Ihrer Kommune bietet Sammelstellen für Elektronikabfall und Batterien/Akkus an. Werfen Sie das Gerät und den Akku nicht in den Hausmüll oder ins Feuer.
- Verpackungsbestandteile entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

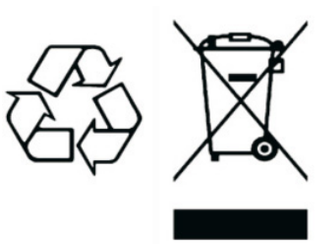

Erste Inbetriebnahme

SIM-Karte, Speicherkarte und Akku installieren

Zum Betrieb des Telefons ist eine SIM-Karte im Mini-SIM Format erforderlich. Diese Karte erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Vor der ersten Inbetriebnahme müssen die SIM-Karte, Akku und ggf. Speicherkarte installiert werden.

Das Handy ist mit einem Speicher von 4 GB ausgerüstet, von dem ca. 1 GB für eigene Dateien wie z.B. Fotos genutzt werden können. Das Ergophone 6370 Pro unterstützt zur Speichererweiterung Micro-SD Speicherkarten bis 32 GB, erhältlich im Zubehörhandel und in Elektronikmärkten.

Zum Einlegen der SIM-Karte, ggf. einer Speicherkarte und des Akkus muss der Gehäusedeckel auf der Rückseite des Gerätes entfernt werden. Hierzu befindet sich an der Unterseite in der Nähe der USB-Buchse eine Einker-

bung. Greifen Sie mit dem Fingernagel in die Kerbe und ziehen den Rückdeckel ab (Bild 1).

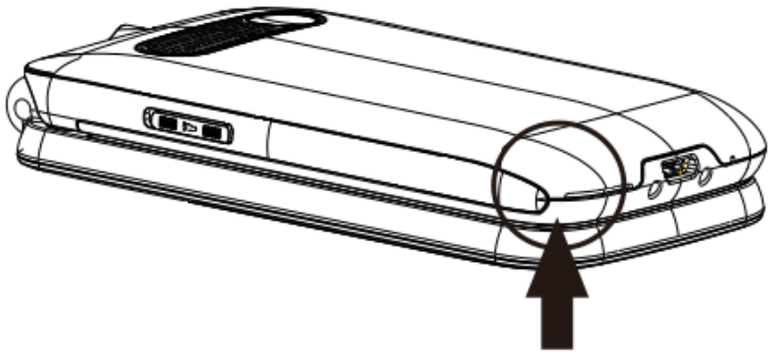

Bild 1

Installieren Sie die SIM-Karte vorsichtig in der Kartenhalterung. Die SIM-Karte wird mit den Kontakten nach unten und der Aussparung nach oben zeigend eingeschoben (Bild 2).

Eine SD-Speicherkarte kann links von der SIM-Karte eingelegt werden (Bild 3). Schieben Sie die Metallsicherung des Steckplatzes für die SD-Karte nach links und klappen Sie diese dann nach oben. Gehen Sie hierbei vorsichtig vor. Installieren Sie die SD-Karte vorsichtig in der Kartenhalterung. Nach dem Einlegen der Karte wird die Metallhalterung nach rechts geschoben, so dass diese die Kar-

te sichert und sich nicht mehr nach oben aufschieben lässt. Gehen Sie hierbei vorsichtig vor. Wenn sich die Metallhalterung nicht einfach schieben lässt, so ist in der Regel die SD-Karte nicht richtig eingelegt.

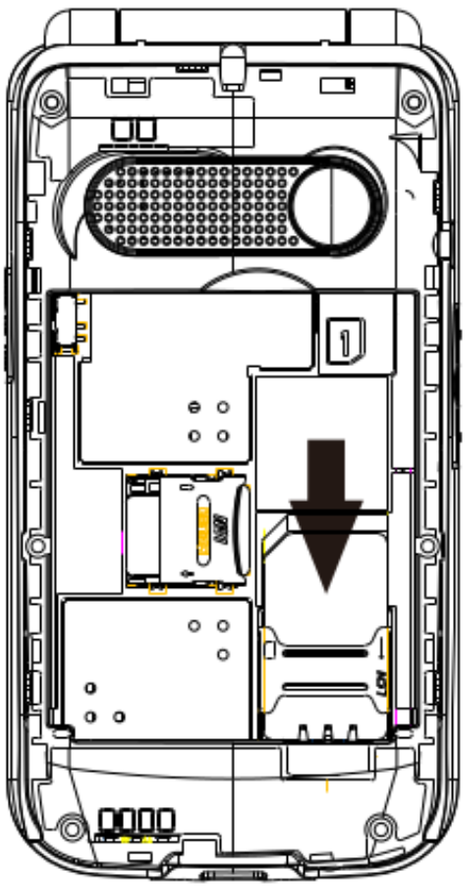

Bild 2

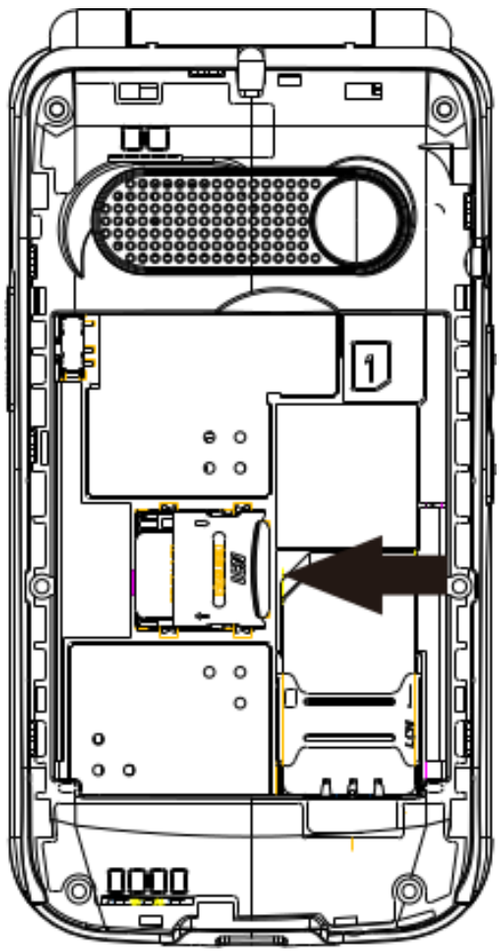

Bild 3

Danach wird der Akku eingelegt, was nur in der korrekten Position möglich ist Bild 4). Setzen Sie dann den Gehäusedeckel wieder auf bis er einrastet (Bild 5).

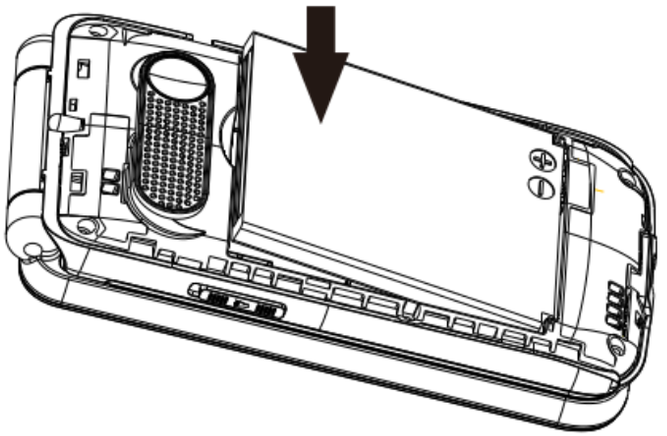

Bild 4

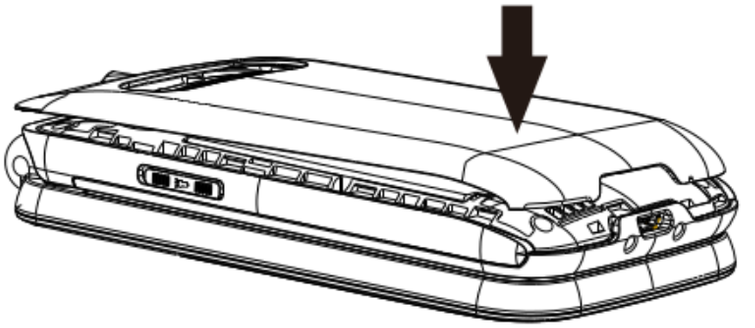

Bild 5

Aufladen des Akkus

Ihr Telefon wird mit einer Ladeablage, einem Micro-USB-Kabel und einem Steckernetzgerät geliefert.

Stecken Sie den kleinen Stecker des Micro-USB-Kabels in die Buchse an der Rückseite der Ladeablage. Stecken Sie danach das Steckernetzgerät in die Steckdose.

Legen Sie das Telefon in die Ladeablage, der Akku wird nun geladen.

Anstelle des Aufladens über die Ladeablage kann der Stecker des Netzgerätes auch direkt in die Buchse unten am Telefon gesteckt werden. Der Akku kann auch über die USB-Buchse eines Computers aufgeladen werden.

Eine LED in der Abdeckung informiert Sie durch Blinken über die Ladung und durch dauerhaftes Leuchten über den Abschluss des Ladevorgangs.

Im Laufe der Zeit verlieren Akkus an Leistungsfähigkeit. Wenn Sie nach einiger Zeit bemerken, dass Sie das Telefon deutlich häufiger aufladen müssen, so ersetzen Sie den Akku.

Aus Sicherheitsgründen schaltet sich der Akku vor Erreichen seiner Tiefentladung ab. Wenn Sie das Telefon längere Zeit nicht benutzt haben, warten Sie bitte nach Einstecken des Ladegerätes bis zu 10 Minuten. Dadurch schaltet sich der Akku wieder ein und der Ladevorgang beginnt.

Einschalten des Telefons

Drücken Sie zum Einschalten des Telefons für 3–5 Sekunden die rote Auflegetaste .

Danach wird (sofern auf der SIM-Karte aktiviert) die PIN Ihrer SIM-Karte abgefragt. Geben Sie die PIN über die Tastatur ein und drücken Sie danach die OK-Taste.

Allgemeines zur Bedienung

Die rote Auflegetaste dient zum Beenden eines Gespräches, Abweisen eines Anrufes und (durch langes Drücken) zum Ein- und Ausschalten des Gerätes. Die grüne Wahltaste dient zum Anrufen nach Eingabe einer Rufnummer oder Auswahl eines Kontaktes.

Zwischen diesen Tasten befindet sich ein „Steuerkreuz“ mit den Funktionen auf, ab, links, rechts und durch Drücken in der Mitte OK.

Darunter finden Sie drei Funktionstasten zum direkten Aufruf von WhatsApp, Kamera und Mitteilungen.

Mit dem Lautstärke-Schalter an der linken Seite kann die Lautstärke erhöht oder verringert werden. Dieses gilt im Ruhezustand für das Klingelsignal, in der Wiedergabe von Medien wie z.B. einem Film für die Medienwiedergabe und während eines Telefonats für die Hörerlautstärke. Unterhalb der leisesten Lautstärke kommen noch die Einstellungen „Nur Vibrieren“ und „Lautlos“. Durch langes Drücken der Taste # ♫ kann der Lautlos-Modus auch direkt ein- und ausgeschaltet werden.

Tipp:	Wenn Ihr Telefon bei ankommenden Anrufen plötzlich nicht mehr klingelt oder Sie die Gegenseite kaum verstehen können, so haben Sie wahrscheinlich die Lautstärke (unbewusst) über die Lautstärketasten zu gering eingestellt.

Auf der rechten Seite hat das Gerät einen Schalter zum Ein- und Ausschalten der integrierten Taschenlampe.

LEDs in der Abdeckung informieren Sie über Anrufe in Abwesenheit, verpasste WhatsApp Nachrichten und über die Ladung des Akkus.

Mit längerem Drücken der Taste ⇧* können Sie während einer Texteingabe, z. B. in einer Kurzmitteilung, einer WhatsApp Nachricht oder eines Namens in den Kontakten, zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten.

Links und rechts unterhalb des Bildschirms befinden sich zwei Bildschirmtasten ⊖. Die rechte Bildschirmtaste wird meist zum Löschen des letzten Zeichens oder zur Rückkehr in die vorige Menüebene benutzt. Die linke Bildschirmtaste dient oft zur Auswahl von Zusatzfunktionen.

Befinden Sie sich in einem Untermenü, so können Sie entweder mit der rechten Bildschirmtaste ⊖ oder mit der rote Auflegetaste ☎ immer direkt ins Hauptmenü zurück kehren.

Um auf dem Bildschirm zu den gewünschten Funktionen zu gelangen gibt es drei Bedienungsmethoden: Tastatur,

Touch-Bildschirm und virtuelle Maus. Je nach Anwendung und Ihren Vorlieben ist mal die eine und mal die andere Art sinnvoll. Sie sollten alle drei Bedienungsarten ausprobieren, denn oft ist eine Mischung der Bedienungsarten der beste Weg.

Bedienung per Tastatur

Das „Steuerkreuz“ dient hier zur Navigation auf dem Bildschirm. Hiermit kann eine Funktion oder Auswahl oberhalb, unterhalb, links oder rechts von der aktuell ausgewählten Funktion ausgewählt werden. Die OK-Taste in der Mitte dient dann zur Bestätigung der Auswahl oder Auslösen der entsprechenden Funktion.

Bedienung per Touch Screen

Statt den gewünschten Punkt auf dem Bildschirm mit dem Steuerkreuz langsam anzusteuern können Sie mit dem Finger direkt auf den Bildschirm tippen (neudeutsch „touchen“ genannt). Der Bildschirm ist berührungssensitiv und führt dann die entsprechende Funktion aus oder

wählt den angetippten Punkt aus. Sie müssen beim „touchen“ nicht drücken und Kraft ausüben. Ein einfaches Berühren genügt.

Oft lässt sich so eine gewünschte Funktion schneller als per Tastatur auswählen. Ist die Auswahl zu klein um sie mit dem Finger zu treffen, so kann stattdessen wieder die Tastatur genommen werden. Touchscreen und Tastatur lassen sich jederzeit alternativ verwenden.

Es gibt allerdings einige Anwendungen (hierzu gehört auch das vorinstallierte Facebook light), welche die Bedienung per Tastatur nicht unterstützen. Hier ist dann nur die Bedienung über den Touch Screen und alternativ meistens die virtuelle Maus möglich.

Zusätzlich zur Auswahl einer Funktion gibt es noch Berührungsgesten.

Berühren Sie den Bildschirm oben und ziehen den Finger dann nach unten, so wird der gerade nicht sichtbare Inhalt unterhalb des aktuellen Inhalts angezeigt. Umgedreht funktioniert Ziehen von unten nach oben.

Legen Sie zwei Finger nebeneinander auf den Bildschirm und ziehen diese dann auseinander, so vergrößern Sie die Anzeige. Umgedrehtes Ziehen verkleinert die Anzeige wieder. So kann man sich z.B. Details in einem Foto ansehen.

Für die Grundfunktionen des Handys (Telefonieren und Nachrichten schreiben/lesen) benötigen Sie diese Gesten aber in der Regel nicht.

Bedienung über die virtuelle Maus

Durch langes Drücken der Taste ❺ kann die „virtuelle Maus“ aktiviert werden. Auf dem Bildschirm erscheint dann ein kleiner roter Zeiger. Dieser kann mit den Steuerkreuztasten auf dem Bildschirm bewegt werden. Mit der mittleren OK-Tasten wird die Funktion ausgelöst oder die Auswahl bestätigt, die sich unter dem roten Mauszeiger befindet.

Die virtuelle Maus wird anstelle der Tastaturbedienung mit dem Steuerkreuz gewählt. Die anderen Tasten stehen aber weiterhin zur Verfügung.

In einigen Anwendungen (z.B.im vorinstallierten Facebook light) kann die Bedienung nur mit dem Touchscreen oder alternativ mit der virtuellen Maus erfolgen. Wollen Sie solche Anwendungen nutzen, haben aber Probleme die Berührungsgesten anzuwenden, so können Sie stattdessen die virtuelle Maus aktivieren und nutzen.

Ausschalten der virtuellen Maus erfolgt durch nochmaliges langes Drücken der Taste ❺.

Eingabe von Text

In der Eingabe von Namen im Telefonbuch, beim Schreiben von Nachrichten als SMS oder WhatsApp oder in diversen weiteren Funktionen müssen Sie Text eingeben.

Den Text schreiben Sie auf der Tastatur mit den Zifferntasten. Neben den Zifferntasten ❷ bis ❾ sind jeweils drei bis vier Buchstaben aufgedruckt. Drücken Sie die jeweilige Taste einmal, so wird der erste Buchstabe dargestellt, zweimal kurz nacheinander, so wird der zweite Buchstabe dargestellt, usw.

Für das Wort „Hallo“ müssten Sie also zweimal die ❹, dann einmal die ❷, dann dreimal die ❺, dann dreimal die ❺ und dann dreimal die ❻ drücken.

Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie die ⓪.

Mit der ⓪-Taste schalten Sie zwischen der Eingabe von Buchstaben und Zahlen um.

Mit langem Drücken der ⊛ Taste schalten Sie in der Texteingabe zwischen erstem Buchstaben eines Wortes groß und restlichen Buchstaben klein, Großschrift und Kleinschrift um.

Drücken Sie die ⊛ Taste kurz, so erhalten Sie eine Auswahl an Sonderzeichen. Diese Sonderzeichen finden Sie auch auf der Taste ❶ wenn Sie diese Taste mehrfach drücken.

Mit kurzem Drücken der rechten Bildschirmtaste ⊖ löschen Sie das letzte Zeichen, durch langes Drücken schnell mehrere Zeichen.

Eingabe von Text mit dem Wörterbuch

In der Werkseinstellung des Telefons steht die Eingabemethode auf „Text“, die Eingabe von Text erfolgt dann wie oben im letzten Abschnitt beschrieben.

Erfahrene Benutzer können die Eingabemethode auf „Wörterbuch“ umstellen. Hierzu „touchen“ Sie auf die Anzeige „DE/Abc/123“ im Einstellungsfenster, welches sich unten am Bildschirm befindet sobald Sie das erste Zeichen eingegeben haben. Die Eingabemethode ändert sich zwischen „Wörterbuch“ (Symbol DE), „Text“ (Symbol Abc) und „Zahlen“ (Symbol 123).

Hinweis: Das Umstellen ist nur per „Touchen“ auf dem Bildschirm oder über die „Virtuelle Maus“ möglich.

Im Wörterbuch-Modus werden die Zifferntasten mit den zugehörigen Buchstaben jeweils nur einmal angetippt. Um also „Hallo“ zu Schreiben müssten nacheinander die Zifferntasten ❹❷❺❺❻ je einmal gedrückt werden.

Das deutsche Wörterbuch im Handy prüft, welche deutschen Worte auf diese Kombination möglich wären und zeigt diese Worte unten am Bildschirm an. Das wahrscheinlichste Wort wird markiert und kann mit der OK-Taste übernommen werden. Alternativ kann mit den Pfeil rechts und links Tasten ein anderes Wort ausgewählt werden.

Der Startbildschirm und seine Funktionen

Nach dem Start des Telefons öffnet sich der Startbildschirm.

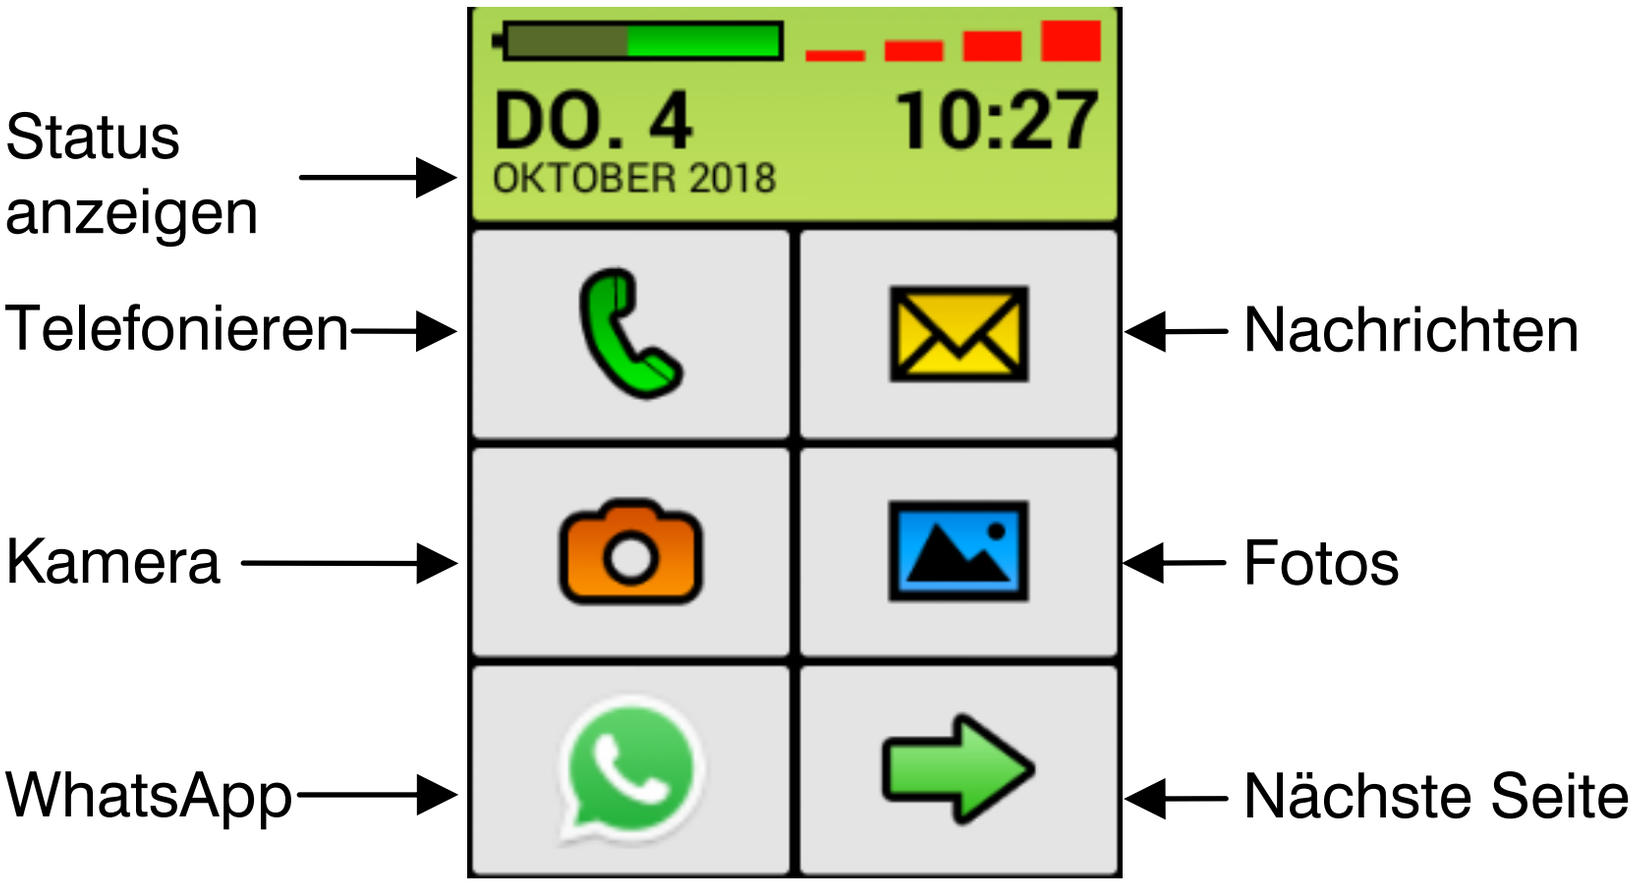

Durch Anwahl des Icons „Nächste Seite“ gelangen Sie zur zweiten Seite des Startbildschirm.

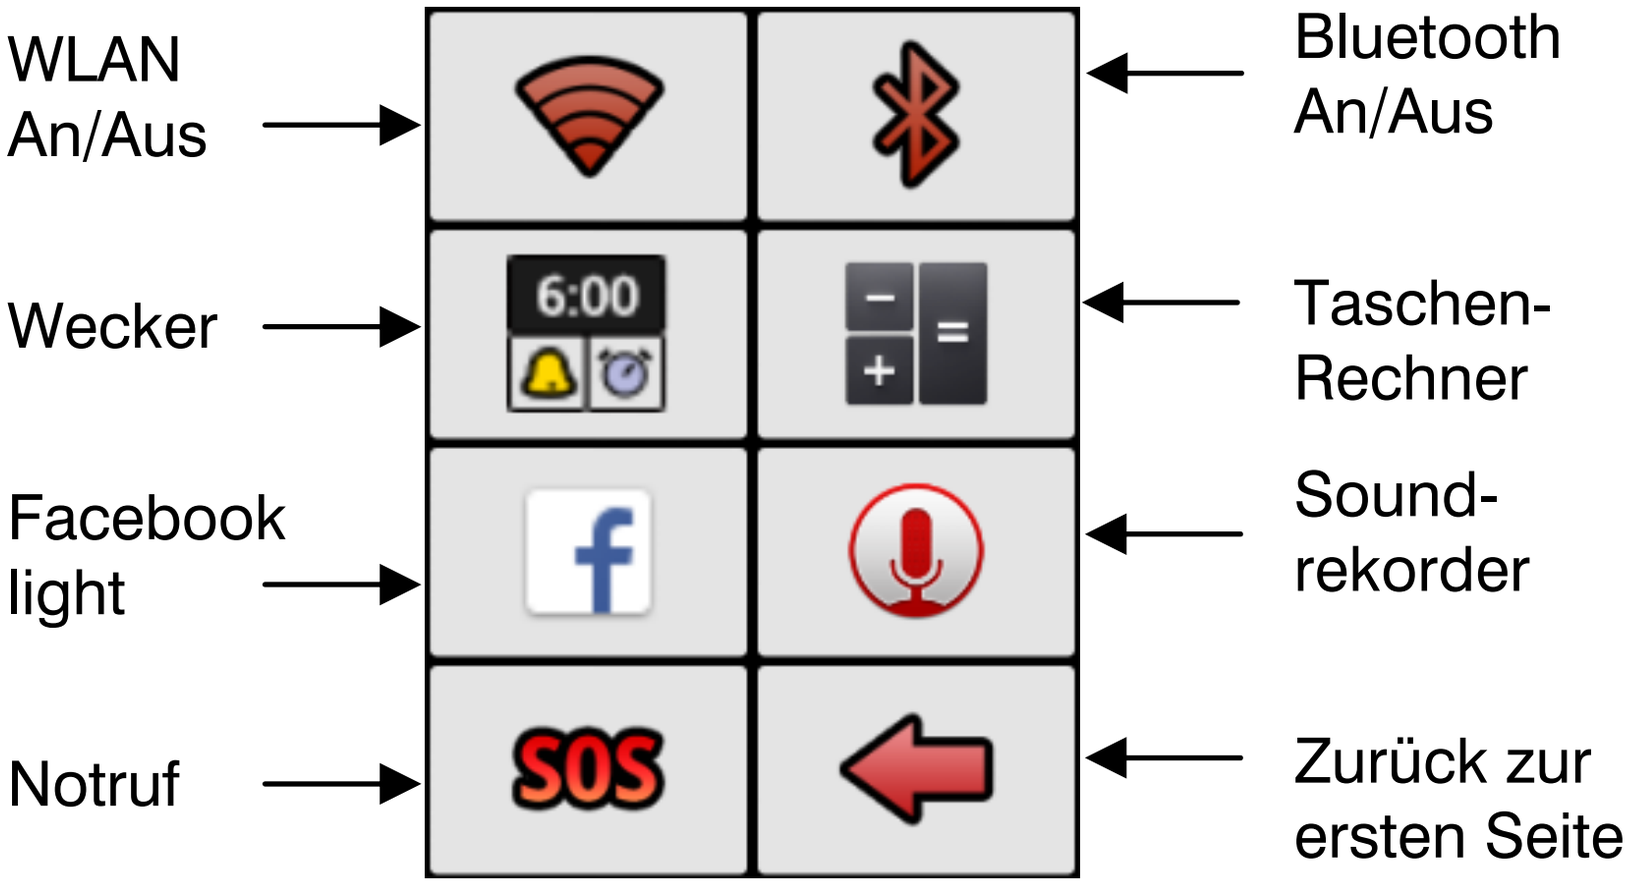

Wählen Sie die gewünschte Funktion mit den Tasten des Steuerkreuzes an und drücken OK zum Start der Funktion. Alternativ können Sie das Icon der Funktion auf den Startbildschirmen mit dem Finger antippen.

Drücken Sie die rechte Bildschirmtaste ⊖ um zum ersten Startbildschirm zurück zu kehren.

Telefonieren

Annehmen von Gesprächen

Bei einem ankommenden Anruf klingelt das Telefon. Auf dem Display wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt. Ist der Anrufer mit der Rufnummer in den Kontakten gespeichert, so erscheint statt der Rufnummer der Name des Anrufers und ggf. dessen Bild.

Die Annahme des Gespräches erfolgt durch Drücken der grünen Wahltaste oder durch Berühren des Feldes „Antworten“ auf dem Bildschirm.

Sollten Sie ein ankommendes Gespräch nicht angenommen haben, so informiert Sie die linke LED in der Abdeckung durch Blinken über den verpassten Anruf.

Abweisen von Gesprächen

Drücken Sie bei einem ankommenden Anruf die rote Auflegetaste oder berühren das Feld „Ablehnen“ auf dem Bildschirm, so wird der Anruf abgewiesen.

Wählen mit Direktwahl

Wählen Sie auf dem ersten Startbildschirm die Funktion „Telefonieren“ und dann die Unterfunktion „Nummer wählen“. Die zu wählende Rufnummer kann nun mit den Zifferntasten der Tastatur oder durch Berühren der Ziffern auf dem Bildschirm eingegeben werden. Die Wahl der Rufnummer erfolgt **danach** durch Drücken der grünen Wahltaste oder durch Berühren des grünen Telefonhörers auf dem Display.

Wählen aus den Kontakten

Wählen Sie auf dem ersten Startbildschirm die Funktion „Telefonieren“ und dann die Unterfunktion „Meine Kontakte“.

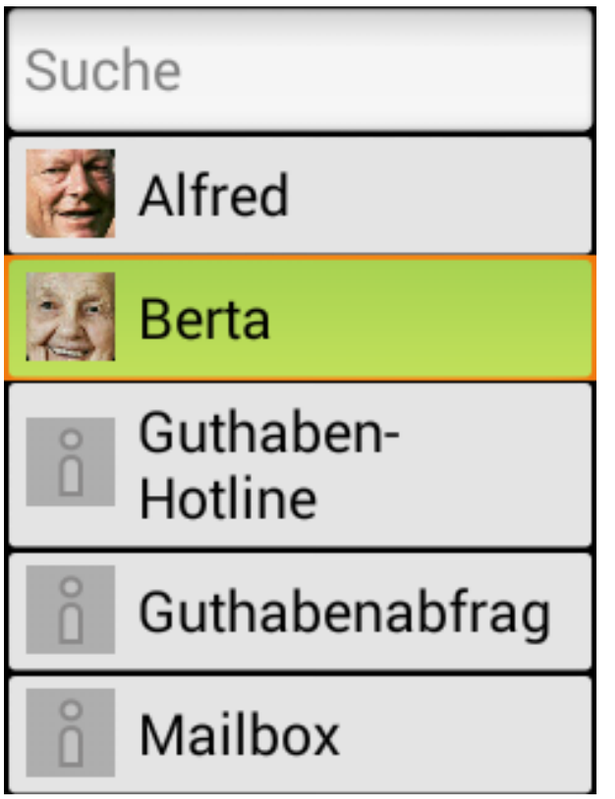

Die Liste zeigt Ihnen dann alle Kontakte. Wurde zu den Kontakten ein Bild gespeichert, so wird dieses mit angezeigt.

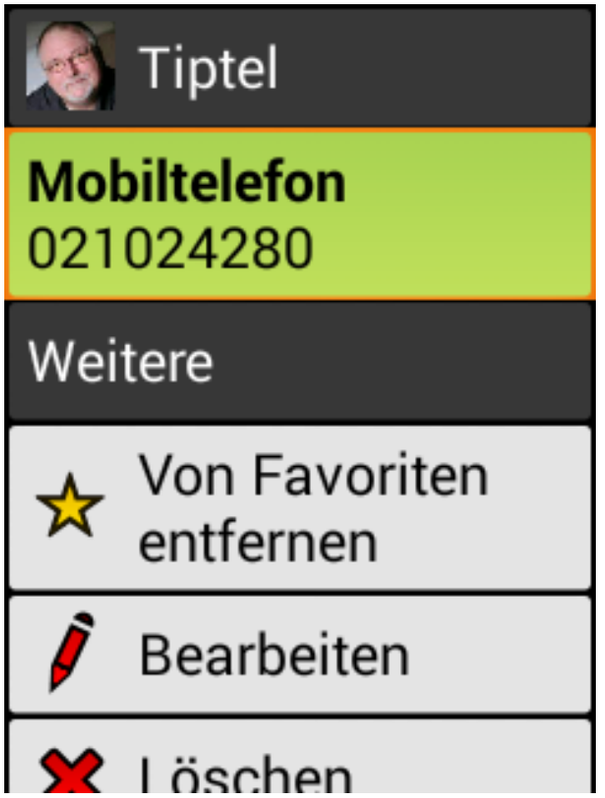

Wählen Sie die oberste mit „Suche“ bezeichnete Zeile an, so können Sie einen oder mehrere Buchstaben eingeben. Die Liste zeigt dann nur die Kontakte an, deren Name mit diesem Buchstaben beginnt.

Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken die OK-Taste oder tippen

auf den Kontakt auf dem Bildschirm, so öffnen sich die Details des Kontaktes.

Hier finden Sie eine oder mehrere Telefonnummern des Kontaktes.

Wählen Sie die gewünschte Telefonnummer aus und drücken die OK-Taste, tippen auf die Rufnummer auf dem Bildschirm oder drücken die grüne Wahltaste so wird die ausgewählte Rufnummer angerufen.

Hinweis: Sie können wichtige Kontakte als Favoriten bestimmen. Anstelle der Unterfunktion „Meine Kontakte“ kann dann „Favoriten“ ausgewählt werden. Ihnen werden dann nur die wichtigen Kontakte anstelle des ganzen Telefonbuchs angezeigt.

Während eines Telefonats

Während eines Telefonats werden Ihnen unten am Bildschirm Symbole angezeigt.

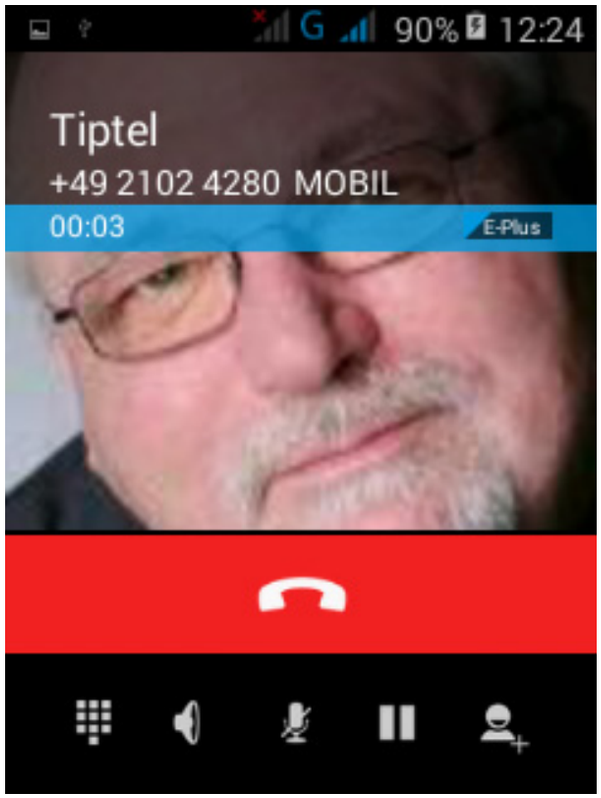

Mit dem linken Symbol können Sie während eines Telefonats Ziffern eingeben, z.B.um ein Auswahlmenü einer Hotline zu steuern.

Das Lautsprechersymbol schaltet zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb um.

Das Mikrofon-Symbol schaltet das Mikrofon des Telefons an und aus.

Mit dem Pausen-Symbol können Sie einen Anruf halten und fortführen und mit dem Personensymbol können Sie eine zweite Rufnummer anwählen.

Kontakte

Ein Kontakt besteht aus dem Namen, einer oder mehrerer dazu gehörenden Rufnummer(n) und ggf. noch einem Bild und bildet Ihr Telefonbuch zum Anrufen von Teilnehmern und zum Senden von Kurznachrichten und WhatsApp.

Kontakt hinzufügen

Um einen neuen Kontakt anzulegen wählen Sie auf dem ersten Startbildschirm die Funktion „Telefonieren“ und dann die Unterfunktion „Kontakt hinzufügen“.

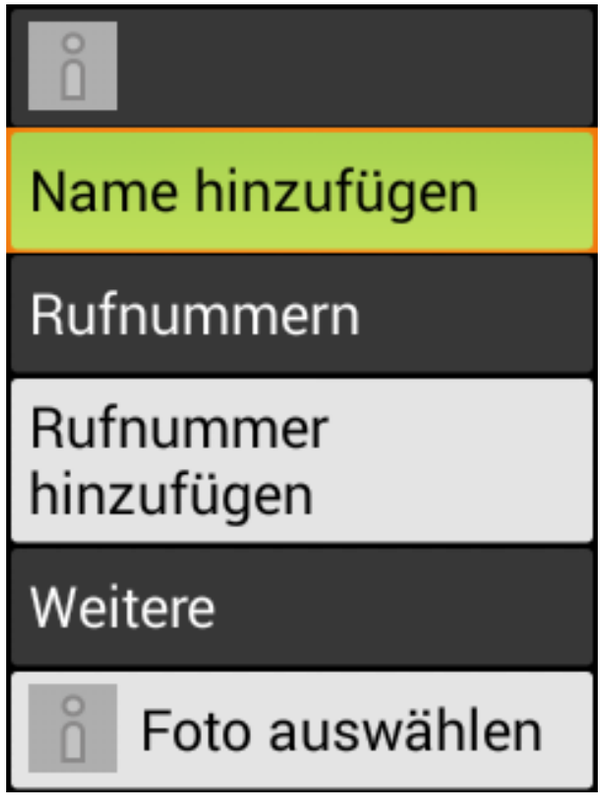

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Namen und die Rufnummer des Kontakts eingeben können.

Zusätzlich können Sie zu dem Kontakt ein Foto speichern.

Wählen Sie „Foto auswählen“, so können Sie wahlweise mit der Kamera ein Foto erstellen oder ein bereits bestehendes Foto aus der Galerie auswählen.

Kontakt ändern und löschen

Wählen Sie auf dem ersten Startbildschirm die Funktion „Telefonieren“ und dann die Unterfunktion „Meine Kontakte“. Wählen Sie den Kontakt, den Sie ändern oder löschen wollen aus und drücken die OK-Taste oder berühren den Kontakt auf dem Bildschirm.

Der Kontakt wird ihnen angezeigt und Sie können über „Bearbeiten“ Änderungen vornehmen. Hierbei können Sie auch weitere Rufnummern hinzufügen und deren Typ ändern (z.B. Hauptnummer und Mobilnummer).

Über „Stern hinzufügen“ wird der Kontakt zu Ihren Favoriten hinzugefügt und über „Löschen“ wird der Kontakt gelöscht.

Mitteilungen (SMS)

Mit Ihrem Telefon können Sie Kurzmitteilungen (SMS) als Textnachrichten empfangen und senden.

Empfangene Mitteilungen ansehen

Haben Sie eine Mitteilung (SMS) erhalten, so wird Ihnen dieses dadurch angezeigt, dass das Nachrichten-Symbol auf der ersten Startseite rot gefärbt ist und blinkt.

Nach Anwahl der Funktion werden Ihnen die Absender der neuen und alten Nachrichten angezeigt und durch Anwahl der Nachricht wird diese auf dem Bildschirm angezeigt.

Wählen Sie die Rufnummer aus und drücken die OK-Taste, so können Sie den Sender der SMS als neuen

Kontakt hinzufügen oder diese Rufnummer einem bestehenden Kontakt hinzufügen.

Mit „Antworten“ können Sie dem Absender der Nachricht direkt antworten.

Wählen Sie den Nachrichtentext aus und drücken die OK-Taste, so öffnet sich eine Auswahl, aus der Sie den Sender der SMS anrufen oder die Nachricht löschen können.

Mitteilungen senden

Neben der Möglichkeit auf eine Mitteilung zu antworten, können Sie auch selber eine Mitteilung verfassen und versenden.

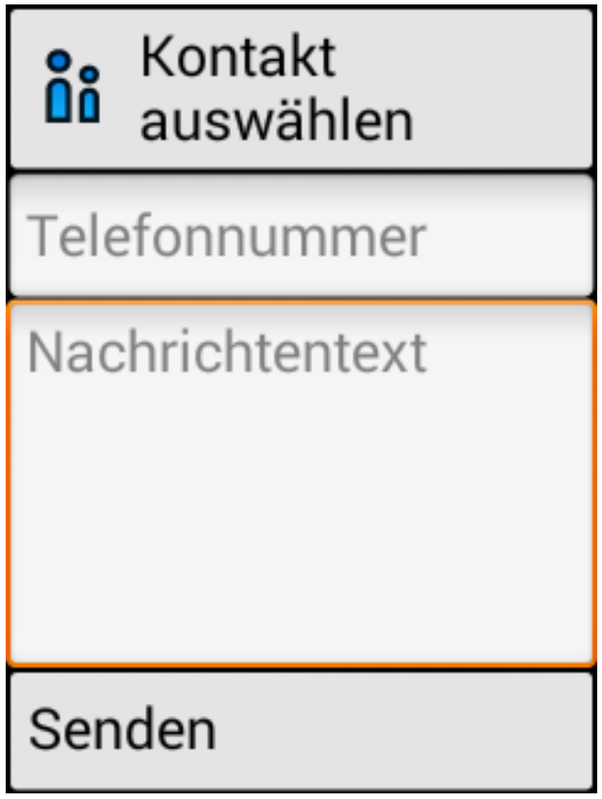

Wählen Sie auf dem ersten Startbildschirm die Funktion „Nachrichten“ und dann die Unterfunktion „Neue SMS schreiben“.

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie als Empfänger der SMS einen

Kontakt auswählen oder manuell eine Telefonnummer eintragen können. Antworten Sie auf eine empfangene SMS, so sind diese Felder bereits ausgefüllt.

Im Feld „Nachrichtentext“ können Sie den Text schreiben. Beachten Sie hierzu bitte das Kapitel „Allgemeines zur Bedienung“ → „Eingabe von Text“.

Nach Anwahl von „Senden“ wird die SMS nach einer Sicherheitsabfrage versendet.

Kamera

Wählen Sie auf dem ersten Startbildschirm die Funktion „Kamera“ oder drücken die Kamerataste auf der Tastatur, so öffnet sich die integrierte Kamera.

Unten am Bildschirm sehen Sie die Symbole, mit denen Sie zwischen Video und Foto umschalten können.

Mit den Tasten links und rechts des Steuerkreuzes wechseln Sie zwischen Video, Foto und Galerie. Mit den Tasten auf und ab des Steuerkreuzes zoomen Sie das Bild größer und kleiner.

Drücken Sie bei aktivierter Foto- oder Videofunktion die OK-Taste, so wird je nach Einstellung ein Foto oder Video aufgenommen.

Foto Galerie

In der Foto-Galerie sehen Sie alle Bilder, die auf dem Handy gespeichert sind. Dieses sind nicht nur die Bilder, die Sie mit der integrierten Kamera aufgenommen haben, sondern auch per WhatsApp erhaltene oder über einen Computer auf das Handy kopierte Bilder.

Nach Aufruf der Galerie sehen Sie die Ordner, in denen Fotos gespeichert sind (z.B. Kamera und WhatsApp). Wählen Sie einen Ordner an und drücken die OK-Taste, so sehen Sie alle Bilder im Ordner.

Mit nochmaligem Drücken der OK-Taste wird ein Bild geöffnet. Mit den links und rechts Tasten auf dem Steuerkreuz können Sie zwischen den Bildern im Ordner wechseln.

WhatsApp

WhatsApp ist ein Dienst, der es erlaubt, mit anderen Benutzern Textnachrichten, aber auch Bilder oder Sprachnachrichten auszutauschen. Da WhatsApp deutlich leistungsstärker und zudem kostenfrei ist, hat dieser Dienst bei sehr vielen Anwendern die früher stark verbreitete Übermittlung von Textnachrichten per SMS abgelöst.

Während SMS Nachrichten direkt über das Mobilfunknetz gesendet werden, nutzt WhatsApp hierzu das Internet. Ihr Handy muss daher zur Nutzung mit dem Internet verbunden sein.

Aktivieren der Internetverbindung

Aktivieren Sie die Internetverbindung über den Mobilfunkanbieter, so können Sie überall WhatsApp Nachrichten versenden. Bitte beachten Sie, dass hierzu mit dem Mobilfunkanbieter ein Vertrag geschlossen sein muss, der auch Datennutzung beinhaltet. Die Datenmenge ist meist gering, es genügt also in der Regel ein Vertrag mit geringem Datenvolumen.

Alternativ oder zusätzlich ist die Aktivierung des schurlosen Netzwerkes (WLAN) im Handy und Verbinden mit Ihrem WLAN-Netzwerk zuhause möglich. Senden und Empfangen von Daten über WhatsApp zählen dann nicht zum gebuchten Datenvolumen der Handykarte.

Die Datennutzung über Internetverbindung ist beim tiptel Ergophone 6370 Pro in der Werkseinstellung ausgeschaltet und muss daher erst eingeschaltet werden.

Internetverbindung über Mobilfunk

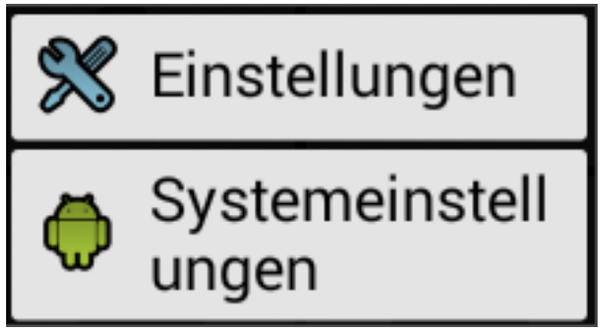

Durch gleichzeitiges, kurzes Drücken der beiden Bildschirmtasten ⊖ können Sie ein Menü öffnen, über das Sie die Big Launcher- und die Android-Systemeinstellungen aufrufen können. Wählen Sie hier „Systemeinstellungen“ um die Android-Einstellungen zu öffnen.

Wählen Sie in den Android-Einstellungen „SIM-Verwaltung“ aus.

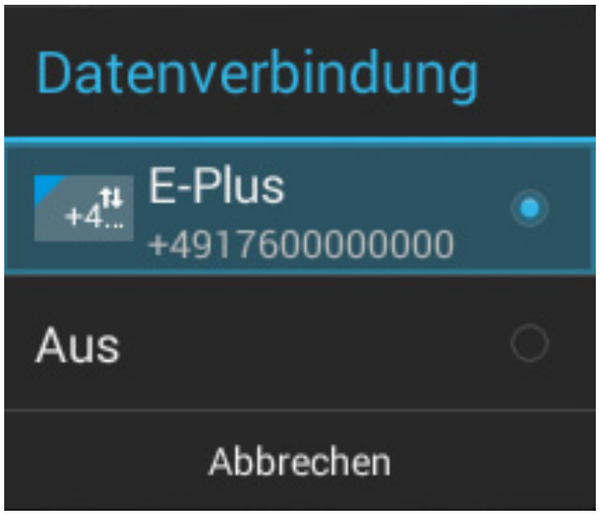

Sie kommen dann in die SIM-Verwaltung des Telefons.

Wählen Sie hier „Datenverbindung“ und wählen dann die eingelegte SIM-Karte für Datenbetrieb.

Drücken Sie nach dieser Einstellung die rote Auflegetaste .

Internetverbindung über WLAN

Durch gleichzeitiges, kurzes Drücken der beiden Bildschirmtasten können Sie ein Menü öffnen, über das Sie die Big Launcher- und die Android-Systemeinstellungen aufrufen können.

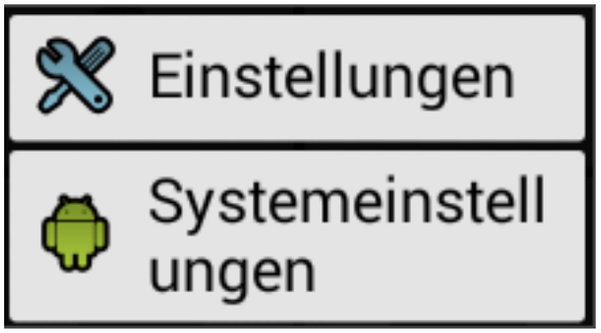

Wählen Sie hier „Systemeinstellungen“ um die Android-Einstellungen zu öffnen.

In den Einstellungen wählen Sie „WLAN“ aus. Schalten Sie WLAN ein. Nach der Aktivierung zeigt Ihnen das Handy alle in der Nähe verfügbaren WLAN-Netze an. Wählen Sie hier Ihr Netz aus.

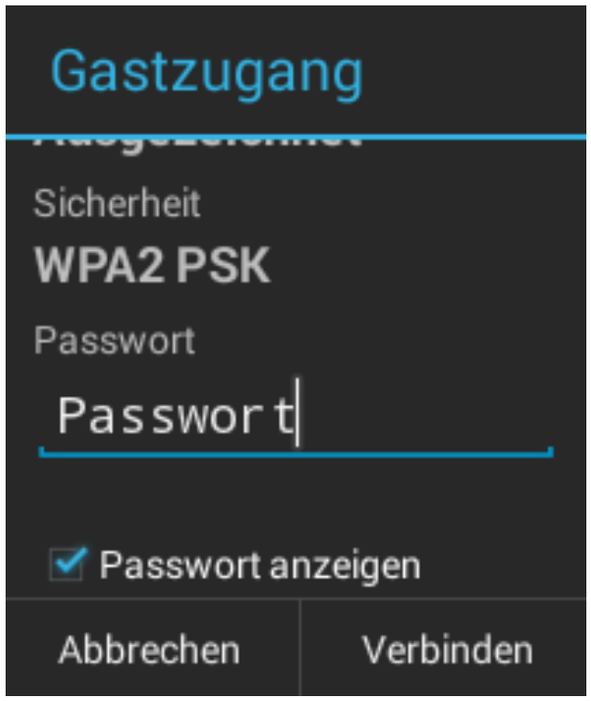

Geben Sie unter „Passwort“ das Zugangskennwort Ihres WLAN-Netzes ein und wählen dann „Verbinden“. Das Handy verbindet sich daraufhin mit Ihrem WLAN-Netz.

Drücken Sie nach dieser Einstellung die rote Auflegetaste .

Tipps:	Wählen Sie die Option „Passwort anzeigen“ an, damit Sie bei der Eingabe das Passwort sehen und kontrollieren können.

Wenn Sie das WLAN-Passwort Ihres Netzwerkes nicht kennen, so schauen Sie auf der Unter- oder Rückseite Ihres Routers nach. Häufig ist das Passwort dort aufgedruckt.

Einrichtung von WhatsApp

Die WhatsApp Software ist auf Ihrem Handy vorinstalliert, muss aber beim ersten Start mit Ihren persönlichen Daten eingerichtet werden.

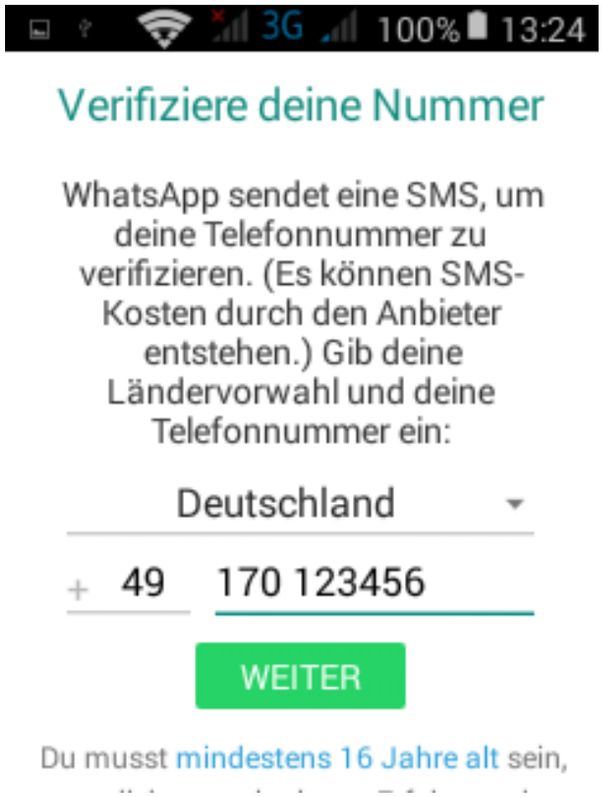

Wählen Sie auf dem ersten Startbildschirm die Funktion „WhatsApp“. Die Software startet danach und führt automatisch den Einrichtungs-Assistenten durch. Als Erstes müssen Sie den Nutzungsbedingungen und Datenschutzbedingungen zustimmen.

Danach müssen Sie Ihre Handy-

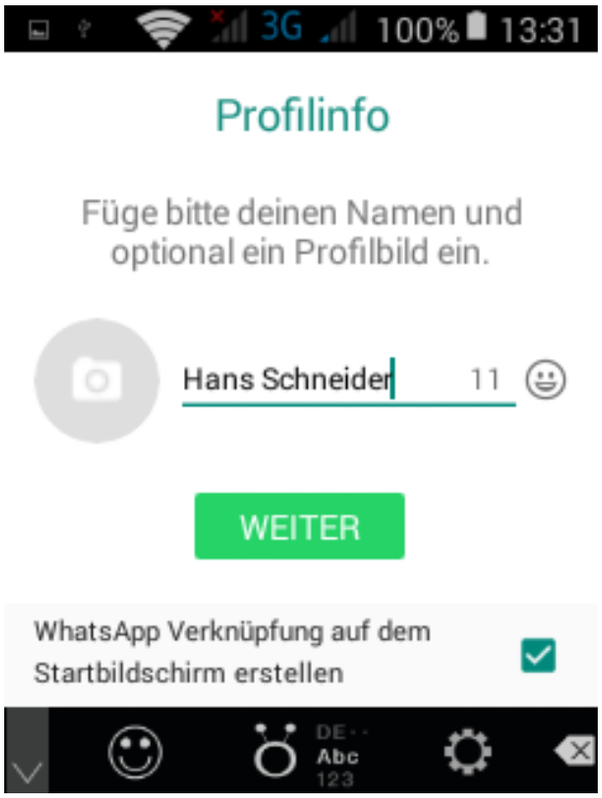

nummer eingeben.

Die Nummer wird im internationalen Format mit Länderkennung eingetragen. Die Länderkennung (in Deutschland +49) wird bereits vorgegeben.

Die Angabe der Rufnummer erfolgt ohne die führende Null.

Wählen sie danach „Weiter“ an und bestätigen im folgenden Dialog die Korrektheit der Rufnummer.

WhatsApp sendet daraufhin eine SMS mit einem Freischaltcode an Ihr Handy, liest diese SMS automatisch aus und schaltet die Software frei. Im nächsten Schritt geben Sie Ihren Namen ein. Dieses ist der Name, den dann später andere WhatsApp Teilnehmer sehen, wenn Sie denen eine Nachricht schreiben.

Bestätigen Sie auch hier mit „Weiter“.

WhatsApp Teilnehmer hinzufügen

WhatsApp erkennt automatisch, welche Benutzer aus Ihrem Telefonbuch auch WhatsApp benutzen. Wenn Sie also mit weiteren Benutzer über WhatsApp kommunizieren möchten, so fügen Sie diese einfach mit deren Mobilfunk-Rufnummer zu Ihren Kontakten hinzu.

Die in den Kontakten eingetragenen Teilnehmer, die auch WhatsApp benutzen, erscheinen automatisch in der Chatauswahl.

Wählen Sie einen der Teilnehmer an und drücken die OK-Taste oder berühren ihn auf dem Bildschirm um das Chatfenster zu öffnen.

Hinweis: Chat kommt vom Englischen und bedeutet übersetzt „plaudern“. Eine Unterhaltung über WhatsApp nennt man einen Chat.

Das Chatfenster

Im Chatfenster sehen Sie immer den Kommunikationsverlauf mit dem Teilnehmer, also die Nachrichten die Sie an ihn gesendet und von ihm empfangen haben.

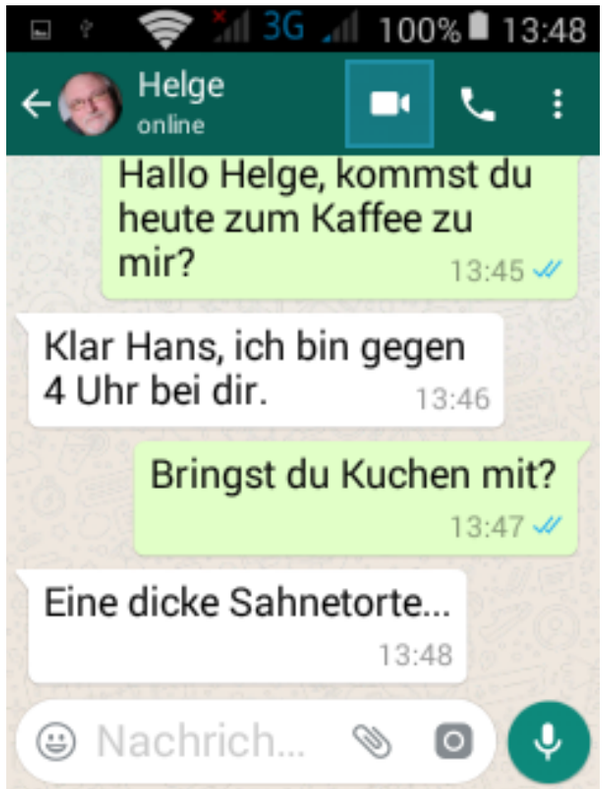

Unten im Chatfenster ist das Nachrichtenfeld angebracht, über das Sie dem Teilnehmer eine Textnachricht, eine Datei (z.B. ein Bild) oder eine Sprachnachricht senden können.

Nachrichten schreiben

Wählen Sie das Nachrichtenfenster an, so dass die Schreibmarke in dem Fenster blinkt.



Geben Sie dann über die Tastatur die gewünschte Nachricht ein. Beachten Sie hierzu das Kapitel „Allgemeines zur Bedienung ⟶ Eingabe von Text“.

Wählen Sie dann mit der Rechts-Taste des Steuerkreuzes das Symbol zum Senden (weißer Pfeil auf grünem Grund) aus und drücken die OK-Taste, um den Text zu versenden.

Dateien versenden

Um eine Datei zu versenden, wählen Sie mit der Rechts-Taste des Steuerkreuzes das Symbol für Dateianhänge (Büroklammer) aus und drücken die OK-Taste.

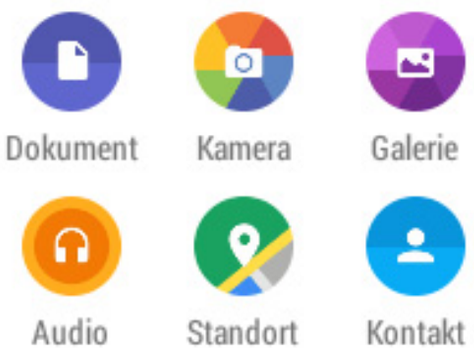

Es öffnet sich eine Auswahl, in der Sie festlegen, welche Art von Datei Sie versenden wollen:

Dokument	Senden eines beliebigen Dokumentes
Kamera	Öffnet die Kamera um ein Bild aufzuneh-

men und danach zu versenden.

Galerie	Öffnet die Galerie, um ein Bild welches vorher aufgenommen wurde zu versenden.
Audio	Hier kann der integrierte Soundrekorder geöffnet werden um eine Sprachnachricht aufzunehmen und zu versenden.
Standort	Sendet den aktuellen Standort. Der Empfänger erhält eine Landkarte mit der Position des Handys. Hierzu muss GPS aktiviert werden.
Kontakt	Sendet die Kontaktdaten eines Teilnehmers aus Ihrem Telefonbuch. Der Empfänger kann diesen Kontakt dann direkt in sein Telefonbuch übernehmen.

Die Auswahl der Dateiarten ist nur durch Berühren des entsprechenden Symbols mit dem Finger auf dem Bildschirm oder mit der „virtuellen Maus“ möglich.

Sprachnachricht senden

Sprechen ist manchmal einfacher als Schreiben. Sie können dem Empfänger über WhatsApp eine Sprachnachricht senden.

Neben dem Nachrichtenfenster sehen Sie ein Mikrofon-Symbol. Berühren Sie dieses Symbol mit dem Finger und lassen den Finger darauf liegen. Sie können nun einfach in das Mikrofon Ihres Handys sprechen. Wenn Sie fertig sind, entfernen Sie den Finger wieder vom Bildschirm. Die Sprachnachricht wird automatisch versendet.

Anstelle dieser Art der Bedienung können Sie zum Senden von Sprachnachrichten auch die „Virtual Maus“ benutzen. Drücken Sie die Taste ❺ der Tastatur für ca. 5 Sekunden bis kurz die Meldung „Open virtual mouse“ erscheint. Danach sehen Sie auf dem Bildschirm einen kleinen roten Zeiger. Verschieben Sie diesen mit den Richtungstasten des Steuerkreuzes auf das Mikrofonsymbol. Drücken Sie dann die OK-Taste und halten diese gedrückt, die Aufnahme der Sprachnachricht beginnt.

Sobald Sie die OK-Taste wieder loslassen wird die Aufnahme beendet und die Nachricht automatisch versendet.

WhatsApp Nachrichten in Abwesenheit

Erhalten Sie eine WhatsApp Nachricht, haben aber das Handy nicht geöffnet oder WhatsApp nicht gestartet, so informiert die mittlere LED in der Abdeckung über neue, noch nicht gelesene Nachrichten.

WLAN ein- und ausschalten

Ist WLAN eingeschaltet, so verbraucht das Handy mehr Strom als ohne WLAN. Sie können daher auf der zweiten Startseite über das WLAN-Symbol das Funknetz einfach an- und abschalten. Wird WLAN nicht gebraucht, so empfiehlt es sich, dieses abzuschalten. Das Handy merkt sich alle Funknetze, mit denen es mal verbunden war und verbindet sich automatisch mit einem bekannten Netzwerk wenn dieses in der Nähe ist.

Hinweis: Mit dieser Funktion wird WLAN nur generell ein- und ausgeschaltet. Wie Sie sich mit Ihrem Funknetz verbinden, haben wir im Kapitel „WhatsApp ⟶ Aktivieren der Internetverbindung ⟶ Internetverbindung über WLAN“ beschrieben.

Bluetooth ein- und ausschalten

Ihr Handy verfügt über Bluetooth und kann dadurch mit einem Headset oder einer Freisprecheinrichtung im Auto verbunden werden.

Ist Bluetooth eingeschaltet, so verbraucht das Handy mehr Strom als ohne Bluetooth. Sie können daher auf der zweiten Startseite über das Bluetooth -Symbol das Bluetooth-Funknetz einfach an- und abschalten. Wird Bluetooth nicht gebraucht, so empfiehlt es sich, dieses abzuschalten.

Einrichten von Bluetooth-Verbindungen

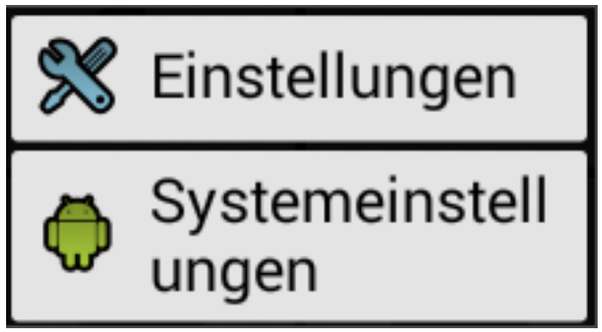

Durch gleichzeitiges, kurzes Drücken der beiden Bildschirmtasten ⊖ können Sie ein Menü öffnen, über das Sie die Big Launcher- und die Android-Systemeinstellungen aufrufen können. Wählen Sie hier „Systemeinstellungen“ um die Android-Einstellungen zu öffnen.

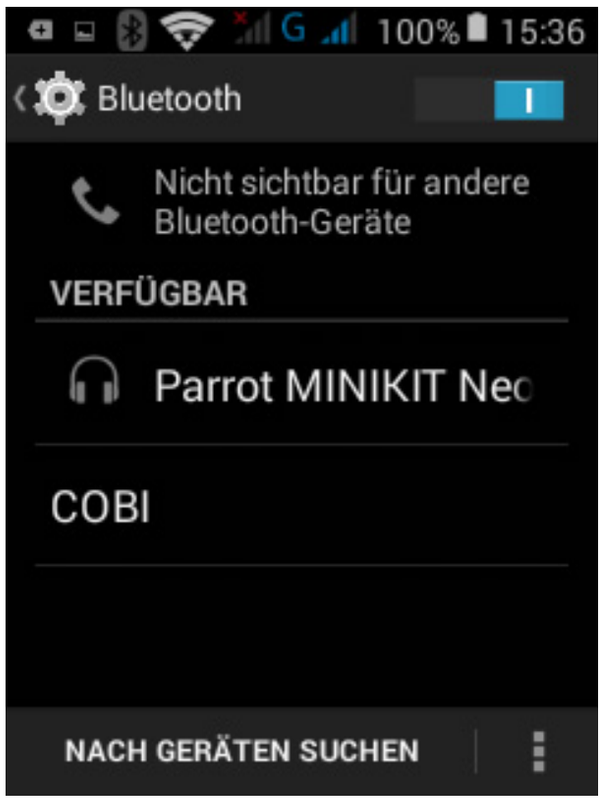

In den Einstellungen wählen Sie „Bluetooth“ aus. Schalten Sie Bluetooth an.

Das Handy sucht automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe.

Aktivieren Sie an Ihrem Headset oder Ihrer Freisprecheinrichtung das Verbinden mit einem anderen Bluetooth Gerät (auch „Koppeln“ oder „Pairing“ genannt). Lesen Sie

hierzu ggf. in der Anleitung des zu verbindenden Headsets oder der Freisprecheinrichtung nach.

Das tiptel Ergophone 6370 Pro zeigt alle Bluetooth-Geräte, die sich in der Nähe befinden, an. Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie sich verbinden wollen.

Unterstützt die Freisprecheinrichtung das Übertragen von Kontakten, so erhalten Sie eine Abfrage, dieses zu erlauben.

Bestätigen Sie diese Abfrage. Das Handy ist damit mit dem Bluetooth Gerät verbunden.

Drücken Sie nach dieser Einstellung die rote Auflegetaste .

Zukünftig wird sich das Handy wenn Bluetooth eingeschaltet ist und sich das Headset oder die Freisprecheinrichtung gleichfalls eingeschaltet in der Nähe befindet automatisch mit diesem verbinden.

Wecker

Das tiptel Ergophone 6370 verfügt über einen einfach einzurichtenden Wecker. Wählen Sie auf dem zweiten Startbildschirm die Funktion „Wecker“. Alternativ dazu können Sie auf der ersten Startseite die Statusleiste antippen oder mit dem Steuerkreuz anwählen und mit der OK-Taste aktivieren.

Es öffnet sich der Wecker. Dieser zeigt neben der aktuellen Uhrzeit an, ob der Alarm (Wecker) eingeschaltet ist und für welche Zeit. Bei aktiviertem Wecker ein Glockensymbol angezeigt.

Über „Alarm einschalten“ bzw. „Alarm ausschalten“ können Sie den Wecker ein- und ausschalten.

Über „Alarm ändern“ ändern Sie die Einstellungen des Weckers.

Hier stellen Sie die Weckzeit, die Wiederholung (Nicht wiederholen oder täglich wiederholen) und den Weckton ein.

Zur Weckzeit klingelt Ihr Handy mit dem eingestellten Weckton und zeigt die Uhrzeit auf dem Bildschirm. Mit „Anhalten“ können Sie den Wecker ausschalten. Mit „Schlummern“ geht der Wecker aus, weckt Sie 5 Minuten später aber erneut.

Taschenrechner

Wählen Sie auf dem zweiten Startbildschirm die Funktion „Taschenrechner“ erlaubt Ihnen, schnell mal unterwegs etwas zu rechnen.

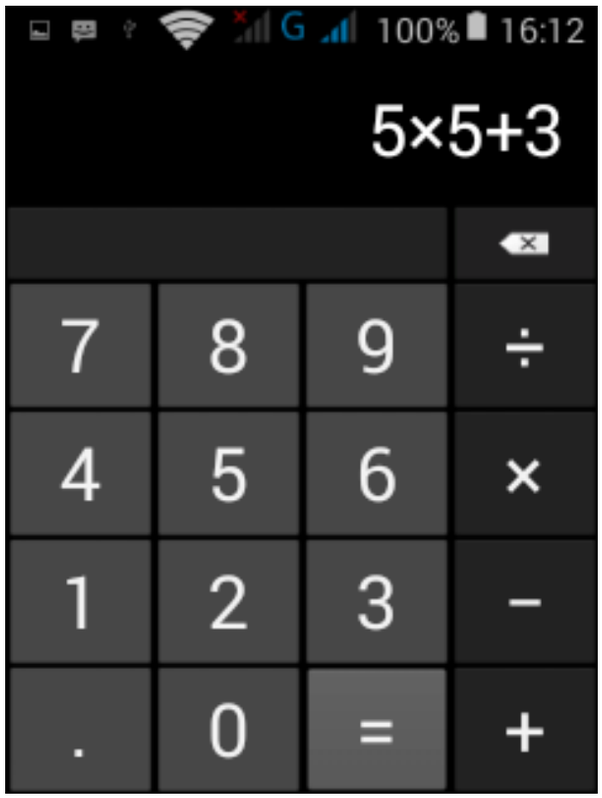

Die Eingabe der Zahlen erfolgt über den Bildschirm oder die Tastatur, die Auswahl der Rechenarten und das Ergebnis über das Steuerkreuz oder den Bildschirm.

Facebook light

Auf dem tiptel Ergophone 6370 ist Facebook light vorinstalliert. Wählen Sie zum Start auf dem zweiten Startbildschirm die Funktion „Facebook light“.

Beim ersten Start müssen Sie den bei Facebook hinterlegten Benutzernamen und das Kennwort eingeben.

Die Bedienung von Facebook light ist nur über Bildschirm und mit Wischgesten oder über die virtuelle Maus möglich. Facebook light unterstützt leider keine Tastatur-Bedienung.

Soundrekorder

Das tiptel Ergophone 6370 verfügt über einen integrierten Soundrekorder, mit dem Sie z.B. Mitteilungen als Erinnerung aufnehmen und wiedergeben können. Solche Sprachaufnahmen können auch an andere Personen per WhatsApp versendet werden. So wäre z.B. einfach die Versendung einer Wegbeschreibung oder eines Einkaufszettels möglich.

Wählen Sie auf dem zweiten Startbildschirm die Funktion Soundrekorder.

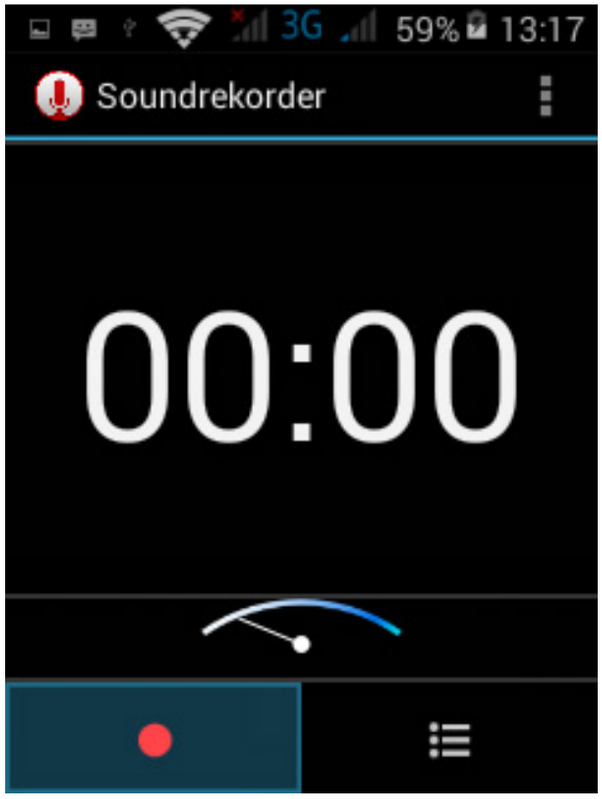

Zum Start einer Aufzeichnung wählen Sie Schaltfläche mit dem roten Punkt und Drücken die OK-Taste. Die Schaltfläche rechts daneben wechselt dann zu einem weißen Quadrat zum Beenden der Aufzeichnung.

Nach dem Beenden der Aufzeichnung erscheint eine Auswahl „Verwerfen/Speichern“. Hier müssen Sie die Aufnahme speichern.

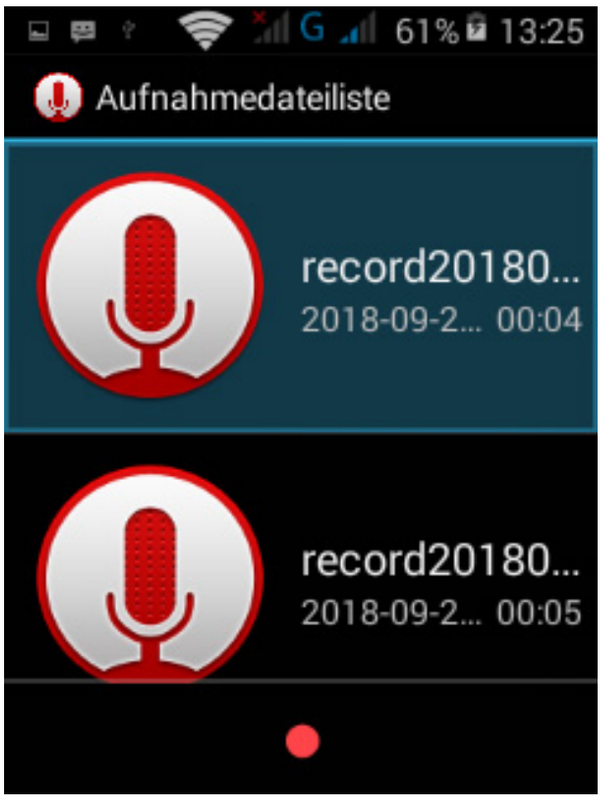

Mit der rechten oben abgebildeten Schaltfläche kommen Sie in die Liste aller gespeicherten Aufzeichnungen und können diese durch Auswahl der Aufzeichnung und kurzes Drücken der OK-Taste anhören.

Drücken Sie OK-Taste lang, so können Sie eine oder auch mehrere Aufzeichnungen löschen.

Notruf

Das tiptel Ergophone 6370 Pro verfügt über eine Notruffunktion, mit der das Handy im Falle eines Notfalls automatisch eine helfende Person anrufen und/oder eine Notruf-SMS und die aktuelle Position Ihres Handys per SMS an helfende Personen übermittelt.

Wählen Sie auf der zweiten Startseite die Funktion SOS oder drücken die Notruftaste auf der Rückseite des Handys für länger als zwei Sekunden um den Notruf auszulösen.

Notruf Anruf

Wurde in der Konfiguration festgelegt, dass im Notfall angerufen werden sollen, so weist das Handy Sie auf dem Bildschirm und per Sprachmitteilung darauf hin, dass der SOS-Notruf in 30 Sekunden durchgeführt wird.

Während dieser Zeit können Sie den Notruf abbrechen.

Die Wartezeit bis zum Beginn ist änderbar.

Nach der Wartezeit wird die für den Notruf eingetragene Rufnummer angerufen.

Notruf SMS und Positionsübermittlung

Wurde in der Konfiguration festgelegt, dass im Notfall SMS gesendet werden sollen, so weist das Handy Sie auf dem Bildschirm und per Sprachmitteilung darauf hin, dass die Notruf-Nachrichten in 30 Sekunden gesendet werden. Während dieser Zeit können Sie den Notruf abbrechen. Die Wartezeit bis zum Beginn ist änderbar. Nach der Wartezeit wird die für den Notruf eingetragene Nachricht an die eingetragene Rufnummer gesendet.

Sofern in der Konfiguration so festgelegt, sendet das Handy zusätzlich zur Notruf-Nachricht die Position als SMS.

Test der Notruffunktion

Testen Sie die Notruffunktion nach Einrichtung ausführlich. Hierbei sollten sowohl der/die Besitzer(in) des Ergo-

phone-Geräts als auch die Personen, deren Rufnummern eingetragen wurden, eingebunden werden.

Beachten Sie beim Testen bitte, dass der Benutzer des Geräts sich bei Auslösen eines Notrufes in einer Stresssituation befindet. Auch die Personen, die den Notruf annehmen, sollten daher in die Bedienung der Notruffunktion eingewiesen sein, um ggf. Anweisungen geben zu können.

Hinweis: Solange der Notruf noch nicht eingerichtet wurde, öffnen sich bei Auswahl der Notruffunktion oder Drücken der SOS Taste nur die Notruf-Einstellungen.

Ein Notruf wird nicht ausgeführt. Die Konfiguration des Notrufs ist im Installations-Handbuch beschrieben, welches Sie im Internet bei Tiptel laden können.

Taschenlampe

Das tiptel Ergophone 6370 Pro verfügt über eine integrierte Taschenlampe.

Bewegen Sie den Schalter an der rechten Seite des Handys nach oben um die Taschenlampe ein- und nach unten um sie auszuschalten.

Anschluss an den Computer

Verbinden Sie die Micro-USB-Buchse des Telefons mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.

Auf Ihrem Computer wird daraufhin der im Telefon integrierte Speicher und ggf. die eingesetzte Speicherkarte als neues Geräte mit Wechselmedien angezeigt.

Anhang

Gewährleistung

Ihre Ansprechstelle für Leistungen aus Gewährleistungsverpflichtungen ist der Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Die Bedingungen der Gewährleistungen richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem das Gerät erworben wurde. Ihr Fachhändler informiert Sie hierüber.

Garantie

Tiptel gewährt auf das Gerät eine freiwillige Garantie, deren Bedingungen unter der Internet-Adresse http://www.tiptel.com veröffentlicht sind. Es gelten die zum Zeitpunkt des Erwerbs gültigen Garantiebedingungen. Zum Nachweis des Erwerbs dient der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) mit Seriennummer

bzw. IMEI-Nummer. Bitte bewahren Sie diese Unterlagen sorgfältig auf.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformität mit der o.a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Hiermit erklären wir, dass das Gerät alle grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinien erfüllt.

Weitere Details zur Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internet-Adresse: http://www.tiptel.com.

Entsorgung

Verpackung: Geben Sie Papier, Pappe und Karton zum Altpapier und Plastikteile in die Wertstoffsammlung.

Geräteentsorgung: Alt-Elektrogeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät bei den örtlichen Rücknahmestellen (Wertstoff- oder Recyclinghof). Informationen zum Entsorgungsort erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.

Akkus und Batterien: Akkus und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien zurück zu geben. Informationen zum Entsorgungsort erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder beim Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

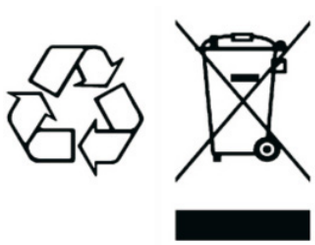

Tiptel.com GmbH
Business Solutions
Halskestraße 1
40880 Ratingen
Deutschland
Tel.: 02102 428 520
E-Mail: info@tiptel.com
Internet: www.tiptel.de

Tiptel GmbH
Triester Straße 14 / Haus 2 / Top 254
2351 Wiener Neudorf
Österreich
Tel.: 02236 677 464-0
Fax: 02236 677 464-22
E-Mail: office@tiptel.at
Internet: www.tiptel.at

Tiptel AG
Pumpwerkstrasse 40
8105 Regensdorf
Schweiz/Suisse/Svizzera
Tel.: 044 843 1 3 13
Fax: 044 843 13 23
E-Mail: tiptel@tiptel-online.ch
Internet: www.tiptel-online.ch

(de) 01/2019
EDV 4935580